

SILVERLINE

FORNO A MICROONDE
MANUALE DELL'UTENTE

MICROWAVE OVEN
USER MANUAL

MODELLO/MODEL
MW9025X01

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il vostro forno a microonde e conservarle con cura.

Attenendosi alle istruzioni, il forno funzionerà a lungo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

(a) Non tentare di mettere in funzione il forno con lo sportello aperto; farlo potrebbe comportare un'esposizione nociva all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere i blocchi di sicurezza.

(b) Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello e non lasciare accumulare dello sporco o dei residui di detersivo sulle superfici di tenuta.

(c) AVVERTENZA: Se la sportello o le guarnizioni della sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione finché non è stato riparato da un tecnico autorizzato.

NOTA

Se l'apparecchiatura non viene conservata in buone condizioni di pulizia, la superficie potrebbe rovinarsi e influire sulla durata dell'apparecchiatura stessa e comportare situazioni di pericolo.

Specifiche tecniche

Modello:	MW9025X01
Tensione nominale:	240V~50Hz
Potenza in ingresso nominale (Microonde):	1550W
Potenza in uscita nominale (Microonde):	1000W
Potenza in ingresso nominale (Grill):	1100W
Capacità del forno:	34L
Diametro piatto girevole:	Ø315mm
Dimensioni esterne:	595x407.5x388mm
Peso netto:	Circa 18.5 kg

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni a persone o esposizione a eccessiva energia a microonde in fase di utilizzo del dispositivo, attenersi alle istruzioni di base, comprese le seguenti.

1. Leggere e attenersi alla specifica: "CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE".
2. Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni di età ed oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso sicuro dell'apparecchiatura stessa e se ne hanno compreso i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano sotto continua supervisione.
3. Tenere l'apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata al fine di evitare situazioni di pericolo. (Per apparecchio con attacco tipo Y)
5. **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchiatura sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare la possibilità di scosse elettriche.

6. **AVVERTENZA:** È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un elemento che evita l'esposizione all'energia delle microonde a meno che non venga eseguita da personale competente.
7. **AVVERTENZA:** Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero esplodere.
8. Quando si scalda il cibo in contenitori di plastica o carta, controllare sempre il forno in quanto sussiste la possibilità di combustione.
9. Utilizzare esclusivamente utensili adatti per l'uso con forni a microonde.
10. Se si osserva del fumo, spegnere l'apparecchiatura o disinserire la spina del cavo di alimentazione e tenere la porta chiuso per soffocare le eventuali fiamme.
11. il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda, quindi fare attenzione quando si manipola il contenitore
12. Agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo per evitare scottature.
13. Le uova alla coque e quelle sode non devono essere riscaldate nel microonde in quanto potrebbero esplodere, anche al termine del tempo di riscaldamento.
14. Il forno deve essere pulito regolarmente ed ogni deposito di cibo deve essere rimosso.
15. La mancata pulizia del forno potrebbe portare al deterioramento della superficie influenzando la durata dell'apparecchiatura e comportando una situazione di pericolo.

16. Usare unicamente la termosonda consigliata per questo forno (per i forni dotati di una struttura che consenta l'uso di una termosonda).

17. Sarà necessario usare il forno a microonde con la porta decorativa aperta (per i forni dotati di porta decorativa).

18. apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:

- cucine per il personale in negozi uffici e altri ambienti di lavoro;

- hotel, motel e altri ambienti residenziali;

- fattorie;

- ambienti tipo bed and breakfast;

19. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di piastre riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, incendi o incendi.

20. Non sono ammessi contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.

21. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

22. Prestare attenzione a non spostare il piatto rotante durante la rimozione dei contenitori dall'apparecchio. (Per apparecchi fissi e da incasso utilizzati a un'altezza dal pavimento uguale o superiore a 900 mm e dotati di giradischi rimovibili. Ma questo non è applicabile per gli elettrodomestici con porta a battente inferiore orizzontale.)

23. Il forno a microonde è destinato all'uso da incasso.
24. Non usare idro-pulitrici a vapore.
25. La superficie o il cassetto di stoccaggio si possono surriscaldare.
26. AVVERTENZA: L'apparecchiatura e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano sotto continua supervisione.
27. Durante l'uso l'apparecchiatura si riscalda. Abbiate cura di non toccare gli elementi riscaldanti all'interno dell'apparecchiatura.
28. AVVERTENZA: Alcune parti accessibili possono essere calde durante l'uso. Tenere lontano i bambini.
29. L'apparecchiatura non deve essere installata dietro a una porta decorativa al fine di evitare un potenziale surriscaldamento. (Questo non è applicabile per gli elettrodomestici con sportello decorativo.)
30. AVVERTENZA: Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
31. Non utilizzare detersivi abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E
CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO**

Per ridurre il rischio di lesioni a persone, fornire il dispositivo di messa a terra

PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica
Se si toccano componenti interni vi è il rischio di gravi lesioni o morte. Non smontare l'apparecchiatura.

AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica
Un uso improprio della messa a terra può provocare una scossa elettrica. Non collegare ad una presa finché l'apparecchiatura non è adeguatamente installata e collegata a terra.

Questa apparecchiatura deve essere collegata alla messa a terra. Nel caso di un cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica grazie al cavo che scarica la corrente elettrica. Questa apparecchiatura è dotata di un cavo con filo di massa con una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e con messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un addetto se le istruzioni per la messa a terra non sono state comprese appieno o in caso di dubbi sull'adeguata messa a terra dell'apparecchiatura. Se è necessario utilizzare una prolunga, usare solo un cavo a 3 fili.

1. Un cavo di alimentazione corto viene fornito per ridurre i rischi derivanti dal rimanere attorcigliati o inciampare su un cavo più lungo.
2. Nel caso di cavo lungo o di prolunga:
 - 1) La tensione elettrica indicata del cavo o della prolunga deve essere almeno pari alla tensione elettrica dell'apparecchiatura.
 - 2) La prolunga deve essere un cavo a tre fili con messa a terra.
 - 3) Il cavo lungo deve essere sistemato in modo tale da non pendere dal piano o dal tavolo dove un bambino potrebbe afferrarlo o inciamparci in modo involontario.

PULIZIA

Accertarsi di scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo ogni utilizzo con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come sempre con dell'acqua saponata.
3. La cornice della porta e la guarnizione e le parti circostanti, devono essere pulite con cura con un panno umido se sporche.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia - Per una pulizia più facile delle pareti della cavità del forno con cui il cibo cotto può entrare in contatto: Collocare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare in microonde, potenza 100%, per 10 minuti. Pulire il forno servendosi di un panno morbido e asciutto.

UTENSILI

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni alla persona

È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un elemento che evita l'esposizione all'energia delle microonde a meno che non venga eseguita da personale competente.

Consultare le istruzioni "Materiali da usare e non usare nel forno a microonde". Alcuni utensili non metallici non sono sicuri per l'uso all'interno del microonde. In caso di dubbio, fare una prova con l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test per gli utensili:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e introdurre l'utensile in questione.
2. Accendere il forno alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare l'utensile con cautela. Se l'utensile è caldo, non utilizzarlo per la cottura al microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Materiali che è possibile utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Consigli
Piatto crisp	Attenersi alle istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve misurare almeno 3/16 di pollice (5 mm) al di sopra del piatto girevole. Un uso scorretto può rompere il piatto girevole.
Piatti da portata	Solo per microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o con crepe.
Vasetti di vetro	Togliere sempre il coperchio. Utilizzare solo per appena scaldare il cibo. La maggior parte dei vasetti di vetro non resiste al calore e può rompersi.
Contenitore in vetro	Solo quelli resistenti al calore e adatti a forno. Assicurarsi che non vi siano bordi in metallo. Non utilizzare piatti incrinati o con crepe.
Buste per la cottura in forno	Attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette di metallo. Creare delle fessure per permettere al vapore di fuoriuscire.
Piatti e tazze adeguati	Usare solo per una cottura/un riscaldamento breve. Non lasciare senza sorveglianza in fase di cottura.
Tovaglie di carta	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare ed assorbire i grassi. Utilizzare solo se supervisionato e per brevi cotture.
Carta resistente ai grassi	Utilizzare come copertura per evitare fuoriuscite o per la cottura a vapore.
Plastica	Solo per microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Deve riportare l'etichetta "Per microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono man mano che il cibo all'interno si scalda. I "Sacchetti per bollitura" e quelli di plastica chiusi ermeticamente devono essere incisi, forati o occorre disporli di aperture come indicato sulla confezione.
Pellicole di plastica	Solo per microonde. Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per conservare l'umidità all'interno. Non fare entrare in contatto la pellicola di plastica con il cibo.
Termometri	Solo quelli adatti a microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità.

Materiali da evitare di introdurre nel forno a microonde

Utensili	Consigli
Vassoi di alluminio	Può generare scintille. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Confezioni in cartone con maniglie metalliche	Può generare scintille. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o con profili metallici	Il metallo schermava il cibo dall'energia delle microonde. I profili in metallo possono causare scintille.
Piattina animata in metallo	Possono generare scintille e conseguenti fiamme nel forno.
Sacchetti di carta	Possono dar luogo a fiamme nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può fondersi o contaminare il liquido contenuto all'interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o incrinarsi.


INSTALLAZIONE DEL TUO FORNO

Componenti del forno ed accessori

Estrarre il forno dalla scatola e tutti i materiali dalla cavità del forno.

Il forno viene fornito con i seguenti accessori:


Vassoio in vetro	1
Gruppo anello piatto girevole	1
Manuale di istruzioni	1

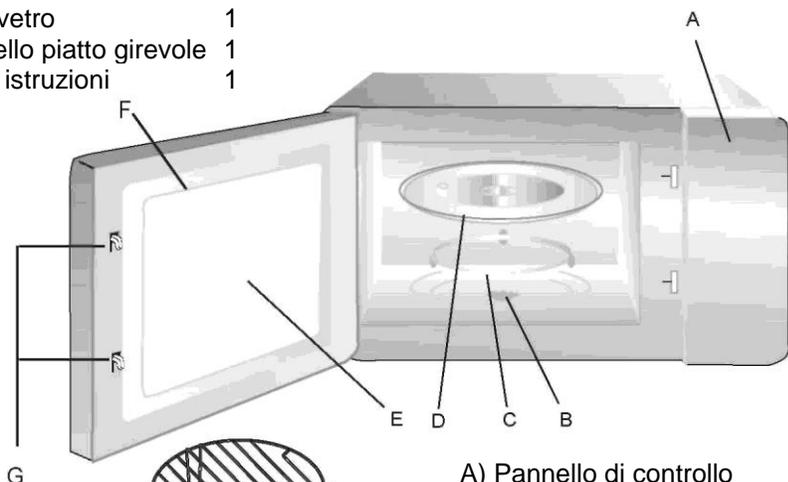

Griglia (non può essere utilizzata in funzione microonde e deve essere posizionata sul vassoio in

- A) Pannello di controllo
- B) Albero del piatto girevole
- C) Gruppo anello piatto girevole
- D) Vassoio in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Gruppo porta
- G) Sistema di blocco di sicurezza

Installazione del piatto girevole

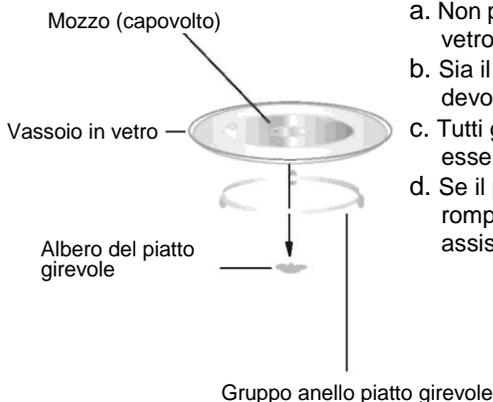

- a. Non posizionare il piatto in vetro capovolto. Il piatto in vetro non deve mai essere limitato nel movimento.
- b. Sia il piatto in vetro che il gruppo dell'anello girevole devono essere sempre utilizzati durante la cottura.
- c. Tutti gli alimenti e i relativi contenitori devono sempre essere collocati sul piatto in vetro per la cottura.
- d. Se il piatto in vetro o il gruppo con anello girevole si rompono o si spezzano, contattare il centro assistenza autorizzato.

Installazione e collegamento

1. Questa apparecchiatura è stata pensata unicamente per uso domestico.
2. Questa forno è destinata esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso su piano di lavoro o all'interno di un armadio.
3. Si prega di osservare le istruzioni di installazione.
4. L'apparecchio può essere installato in un armadio a muro largo 60 cm.
5. L'apparecchiatura è dotata di una spina e va collegata unicamente a una presa dotata di messa a terra.
6. La tensione principale deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta.
7. La presa deve essere installata a il cavo di collegamento va sostituito da un elettricista qualificato. Qualora la presa non sia più accessibile in seguito all'installazione, sarà necessario disporre di un dispositivo di isolamento, lasciando uno spazio di almeno 3 mm.
8. Adattatori, ciabatte e prolunghe non vanno usate. Il sovraccarico può causare rischio d'incendio.


La superficie accessibile può diventare bollente durante il funzionamento.



Istruzioni per l'installazione

Leggere attentamente il manuale prima dell'installazione

VITE 
COPERTURA IN
PLASTICA DEL KIT
DI RIVESTIMENTO 

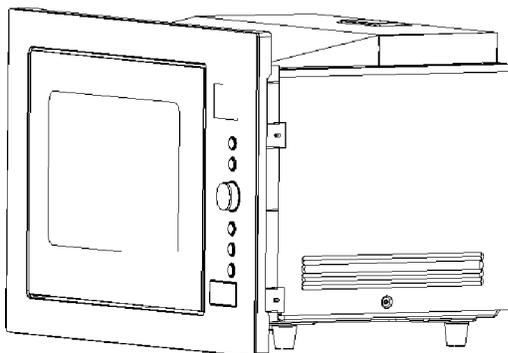

Si prega di notare

Collegamento elettrico

Il forno è dotato di una spina e va collegata unicamente a una presa dotata di messa a terra. In conformità con le normative appropriate la presa deve essere installata a il cavo di collegamento va sostituito da un elettricista qualificato.




Qualora la presa non sia più accessibile in seguito all'installazione, sarà necessario disporre di un dispositivo di isolamento, lasciando uno spazio di almeno 3 mm.

A. Arredo da incasso


Il mobiletto da incasso non deve avere una parete posteriore dietro l'apparecchio.

Altezza minima dell'installazione 85cm.


Non coprire i fori di ventilazione e i punti di aspirazione dell'aria.

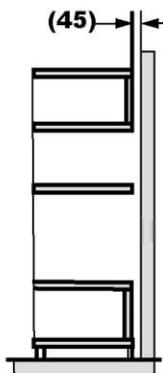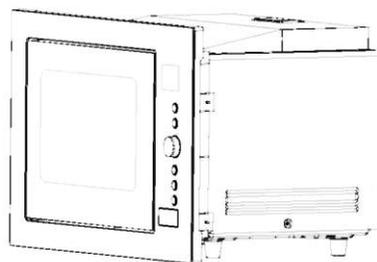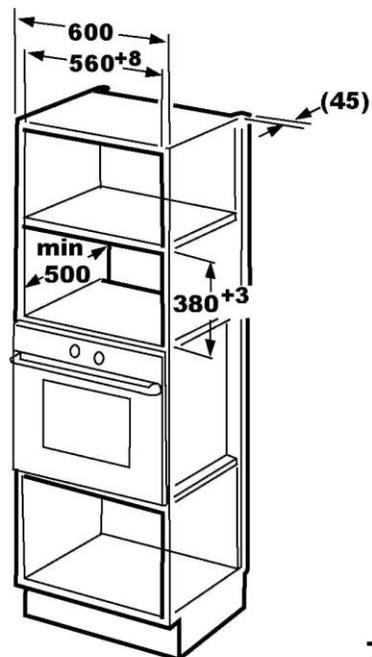

C. Installare il forno

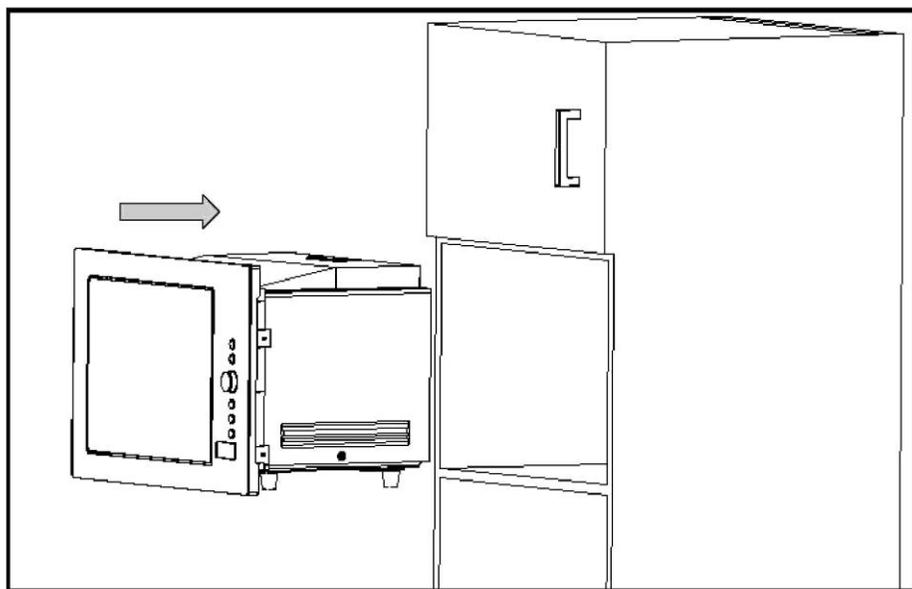

- Non impigliare o piegare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il forno sia installato al centro del mobile.

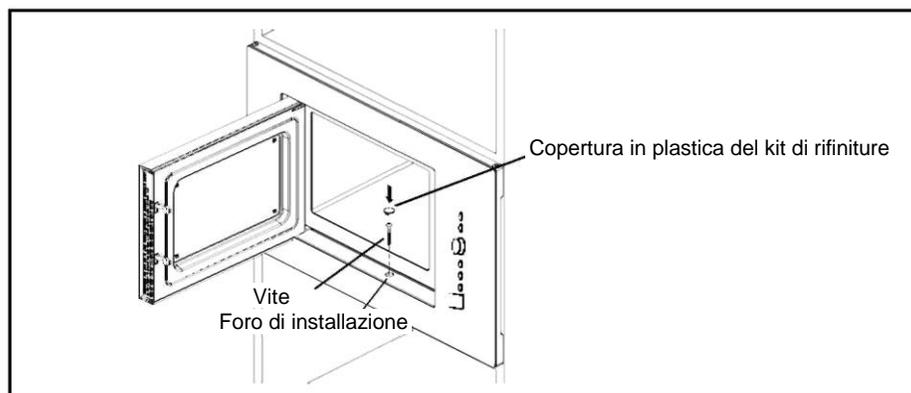

2. Apri la porta; fissare il forno al mobile con la VITE in corrispondenza del FORO DI INSTALLAZIONE del KIT DI RIVESTIMENTO. Fissare quindi la COPERTURA IN PLASTICA TRIM-KIT al FORO DI INSTALLAZIONE.

Istruzioni al funzionamento

1. Impostazione orologio

Quando il forno a microonde è elettrificato, il LED visualizzerà "0:00", il cicalino suonerà una volta.

1) Premere "**Timer/Orologio cucina**" due volte per selezionare la funzione orologio, le cifre dell'ora lampeggeranno.

2) Ruotare " " per regolare i minuti, il tempo da inserire deve essere compreso fra 0-23.

3) Premere "**Timer/Orologio Cucina**", i minuti lampeggeranno.

4) Ruotare " " per regolare i minuti, il tempo da inserire deve essere compreso fra 0--59.

5) Premere "**Timer/Orologio cucina**" per terminare l'impostazione dell'orologio.": lampeggerà e l'ora si illuminerà.

Nota: 1) Se l'orologio non è stato impostato, non funziona quando è alimentato.

2) Durante il processo di impostazione orologio, premendo "**Stop/ Clear**", il forno torna in automatico allo stato precedente.

2. Cottura a microonde

Premere "**Micro /Grill /Combi.**" il LED visualizzerà "P100". Premere

" **Micro./Grill/Combi.**" per volte o turno " " per scegliere la potenza desiderata e "P100", "P 80", "P 50", "P 30", "P 10", "G-1", "C-1" o "C-2" verrà visualizzato per ogni pressione aggiunta. Quindi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare e girare

Usare " " per impostare i tempi di cottura da 0:05 a 95:00. Premere nuovamente "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare l'80% della potenza del microonde per cuocere per 20 minuti, è possibile azionare il forno come segue.

1) Premere "**Micro /Grill /Combi.**" una volta, sullo schermo compare "P100".

2) Premere "**Micro /Grill /Combi.**" ancora una volta o voltati " " per scegliere l'80% di potenza microonde.

3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare e lo schermo visualizza "P 80".

4) Ruotare " " per regolare il tempo di cottura fino a che sul forno non compare "20:00".

5) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

NOTE: gli intervalli per la regolazione del tempo per il cambio di potenza sono i seguenti:

0—1 min	: 5 secondi
1—5 min	: 10 secondi
5—10 min	: 30 secondi
10—30 min	: 1 minuto
30—95 min	: 5 minuti

"Micro./Grill/Combi."	" Istruzioni per il pad	Potenza microonde	Potenza Grill
Ordine	Display		
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G-1	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill o Combi. Cottura

Premere " **Micro /Grill /Combi.** " il LED visualizzerà "P100", e premere

"**Micro./Grill/Combi.**" per orari di turno il  per scegliere la potenza desiderata e verranno visualizzati "P100", "P 80", "P50", "P30", "P10", "G-1", "C-1" o "C-2" per ogni stampa aggiunta. Quindi premere "**Avvio/30Sec./Conferma**" per confermare e girare

 per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00 Premere "**Avvio/30Sec./Conferma**"

Ancora per iniziare a cucinare.

Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza del microonde e il 45% di potenza del grill (C-1) per cuocere per 10 minuti, è possibile azionare il forno come segue.

- 1) Premere " **Micro /Grill /Combi.** " una volta, sullo schermo compare "P100".
- 2) Premere " **Micro /Grill /Combi.** per volte o turno  per scegliere combi. 1 modalità.
- 3) Premere "**Avvio/30Sec./Conferma**" per confermare, e lo schermo visualizza "C-1".
- 4) Ruotare  per regolare il tempo di cottura fino a che sul forno non compare "10:00".
- 5) Premere "**Avvio/30Sec./Conferma**" per avviare la cottura.

Note: se passa metà del tempo del grill, il forno emetterà due suoni, non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per avere un migliore effetto in fase di utilizzo del grill, capovolgere gli alimenti, chiudere la porta e poi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per continuare la cottura. Nel caso in cui non vengano effettuati interventi, il forno continua a lavorare.

4. Avvio rapido

- 1) In attesa, premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare una cottura di 30 secondi con il 100% di potenza, ogni pressione aggiunta aumenterà il tempo di cottura di 30 secondi fino a 95 minuti.
- 2) In modalità microonde, grill, cottura combinata o scongelamento a tempo, ogni pressione di "Avvio/30Sec./Conferma" può aumentare di 30 secondi il tempo di cottura.
(in sbrinamento a peso o lo stato Auto Menu è invalidato)
- 3) In stato di attesa, ruotare "  " a sinistra per impostare il tempo di cottura al 100% della potenza del microonde, quindi stampa "Avvio/30Sec./Conferma" per iniziare a cucinare.

5. Scongelamento per **peso**

- 1) Premere una volta " Scongelamento per **Peso/Tempo**", sullo schermo compare "dEF1".
- 2) Ruotare "  " per selezionare il peso del cibo da 100 Spett.le 2000 g.
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Nota: Se trascorre metà del tempo di scongelamento, il forno emetterà due suoni per ricordarvi di girare il cibo per avere un migliore effetto dello scongelamento. Se non viene eseguita alcuna operazione, il forno continuerà a funzionare.

6. Scongelamento per **tempo**

- 1) Premere due volte "Scongelamento per **Peso/Tempo**", sullo schermo compare "dEF2".
- 2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di scongelamento. Il tempo MASSIMO è 95 minuti.
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura. La potenza di sbrinamento è P 30 e non può essere modificata.

7. Timer cucina

(1) Premere " Timer/Orologio cucina" una volta, sul LED compare 00:00.

(2) Ruotare "  " per inserire il Timer corretto. (Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.)

(3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare l'impostazione.

(4) Al raggiungimento dell'ora di cottura il cicalino suonerà 5 volte.

Se l'orologio è stato impostato (sistema 24-ore), il LED visualizzerà il tempo attuale.

Nota: Il tempo cucina è diverso dal sistema 24 ore. Il timer cucina è un timer.

8. Menu automatico

1) In stato di attesa, ruotare "  " destra per scegliere il menu e verranno visualizzati "A1" fino a "A10".

2) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare.

3) Ruotare "  " per scegliere il peso predefinito come grafico del menu.

4) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare il "Menu automatico" per cuocere il pesce per 350

g. 1) Ruotare "  " in senso orario finché non viene visualizzato "A2".

2) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare.

3) Ruotare "  " per selezionare il peso del pesce fino a visualizzare "350".

4) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Grafico del menu:

Menu	Peso	Display
A1 Verdure	150 g	150g
	350 g	350g
	500 g	500g
A2 Pesce	150 g	150g
	250 g	250g
	350 g	350g
	450 g	450g
	650 g	650g
A3 Carne	150 g	150g
	300 g	300g
	450 g	450g
	600 g	600g
A4 Pasta	50 g (con 450g acqua fredda)	50g
	100 g (con 800g acqua fredda)	100g
	150 g (con 1200g acqua fredda)	150g
A5 Patate	1 (circa 230 g)	1
	2 (circa 460 g)	2
	3 (circa 690 g)	3
A6 Minestra	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A7 Popcorn	50 g	50g
	100 g	100g
A8 Pezzi di pollo	200 g	200g
	400 g	400g
	600 g	600g
A9 Bevande	1 tazza (120 ml)	1
	2 tazze (240 ml)	2
	3 tazze (360 ml)	3
A10 Pizza	200 g	200g
	300 g	300g
	400 g	400g

9. Cottura Multi - Piano

È possibile impostare al massimo 2 sezioni per la cottura. Nella cottura a più sezioni, se una sezione è in fase di scongelamento, lo scongelamento deve essere posizionato nella prima sezione.

Esempio: Per scongelare un alimento per 5 minuti e poi cucinarlo una potenza pari all'80% per 7 minuti, procedere come segue:

- 1) Premere due volte "Scongelamento per **Peso/Tempo**", sullo schermo compare "dEF2".
- 2) Ruotare "  " per selezionare il tempo di sbrinamento finché non viene visualizzato "5:00".
- 3) Premere " **Micro /Grill /Combi.** " una volta, sullo schermo compare "P100".
- 4) Premere " **Micro /Grill /Combi.** " ancora una volta o voltati "  " per scegliere l'80% di potenza microonde.
- 5) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare e lo schermo visualizza "P 80".
- 6) Ruotare "  " per regolare il tempo di cottura fino a che sul forno non compare "07:00".
- 7) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per iniziare la cottura, e il segnale acustico suonerà una volta per la prima sezione, il tempo di scongelamento scorre. Il cicalino suonerà ancora una volta entrando nella seconda cottura. Al termine della cottura il cicalino suona cinque volte.

10. Funzione di richiesta

- (1) Negli stati di cottura a microonde, grill e combinata, premere " **Micro./Grill/Combi.** Verrà visualizzato per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno tornerà allo stato precedente.
- (2) In stato di cottura, premere "**Timer/Orologio da cucina**" per richiedere l'ora e l'ora verrà visualizzata per 3 secondi.

11. Funzione blocco bambini

Blocco: In stato attendere blocco, premere "**Stop/Clear**" per 3 secondi, ci sarà un lungo "bip" a indicare che il blocco è stato interrotto.  si illuminerà. Se l'ora è stata impostata, verrà visualizzata l'ora corrente, altrimenti il LED visualizzerà 0:00.

Uscita dallo stato di blocco: In stato di blocco, premere "**Stop/Clear**" per 3 secondi, ci sarà un lungo "bip" a indicare che il blocco è stato interrotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Normale

Il forno a microonde interferisce con la ricezione della TV	La ricezione radio e della TV possono essere disturbate quando il microonde è in funzione. Si tratta di un'interferenza simile a quella delle piccole apparecchiature elettriche come il frullatore, l'aspirapolvere e la ventola elettrica. È normale.
Abbassamento della luce del forno	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può abbassarsi. È normale.
Il vapore si accumula sullo sportello, l'aria calda fuoriesce dalle aperture di ventilazione	Durante la cottura, il vapore può fuoriuscire dal cibo. La maggior parte fuoriesce dalle aperture. Ma una parte potrebbe accumularsi sulle parti fredde come lo sportello del forno. È normale.
Forno avviato accidentalmente senza alimenti al suo interno.	Non è possibile accendere l'unità senza cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile avviare il forno.	(1) Cavo di alimentazione non collegato saldamente.	Scollegare. Quindi, ricollegare dopo 10 secondi.
	(2) Fusibile bruciato oppure l'interruttore non funziona.	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore (riparato da personale autorizzato della nostra azienda)
	(3) Problemi con la presa.	Testare la presa con altre apparecchiature elettriche.
Il forno non si scalda.	(4) La porta non è chiusa bene.	Chiudere bene lo sportello.



In base alla direttiva sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), queste devono essere differenziate e trattate di conseguenza. Se in qualsiasi momento si rendesse necessario smaltire il prodotto, NON gettarlo tra i rifiuti domestici. Inviare il prodotto a un punto di raccolta RAEE, ove disponibile.

SILVERLINE

MICROWAVE OVEN USER MANUAL

**MODEL
MW9025X01**

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	MW9025X01
Rated Voltage:	240V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1550W
Rated Output Power(Microwave):	1000W
Rated Input Power(Grill):	1100W
Oven Capacity:	34L
Turntable Diameter:	∅315mm
External Dimensions:	595×407.5×388mm
Net Weight:	Approx. 18.5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with type Y attachment)
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

17. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-farm houses;

-bed and breakfast type environments.

19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

22. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)

23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. Steam cleaner is not to be used.
25. Surface of a storage drawer can get hot.
26. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
27. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
28. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

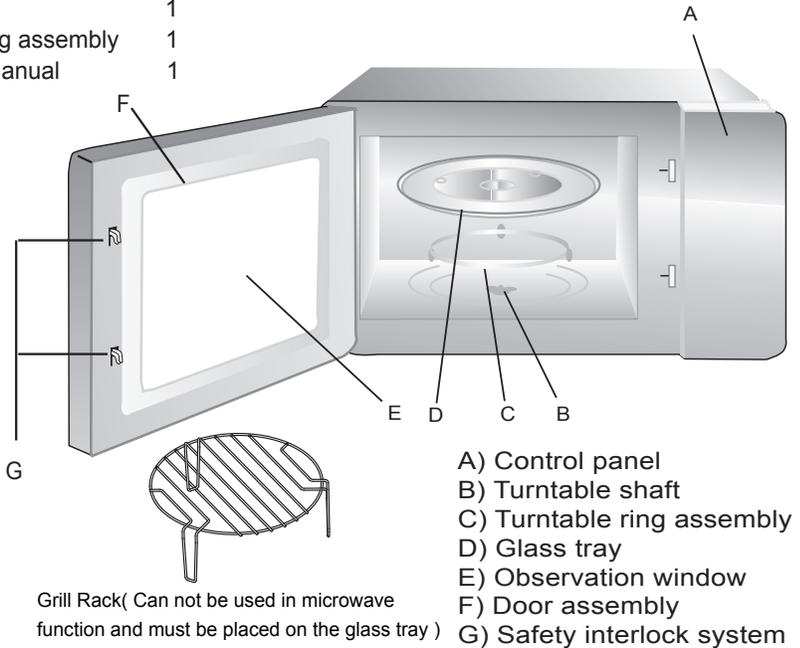

Turntable Installation

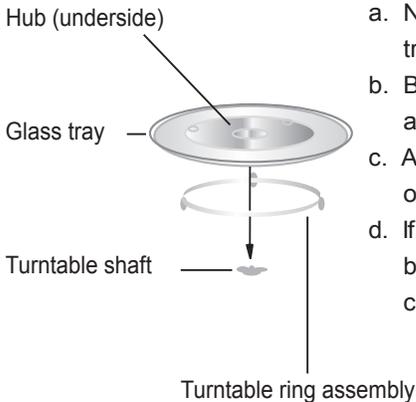

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.


The accessible surface may be hot during operation.



Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

SCREW ———— 
TRIM-KIT PLASTIC COVER ———— 

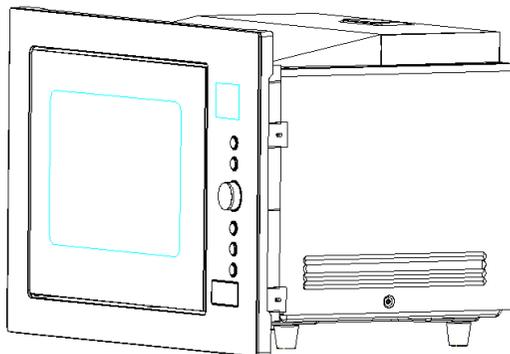

Please Note




Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.


If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

A. Built-in furniture


The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.
Minimum installation height is 85cm.
Do not cover ventilation slots and air intake points.

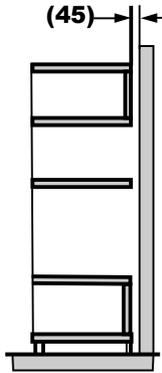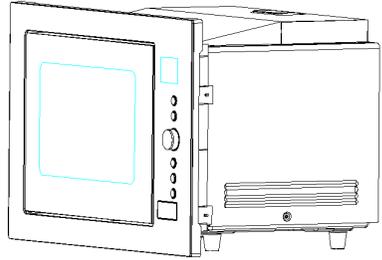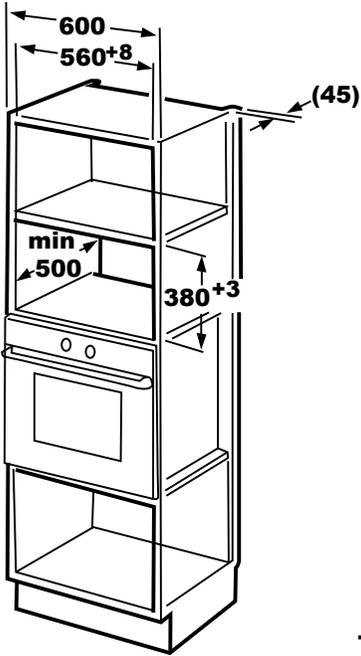

B. Install the Oven

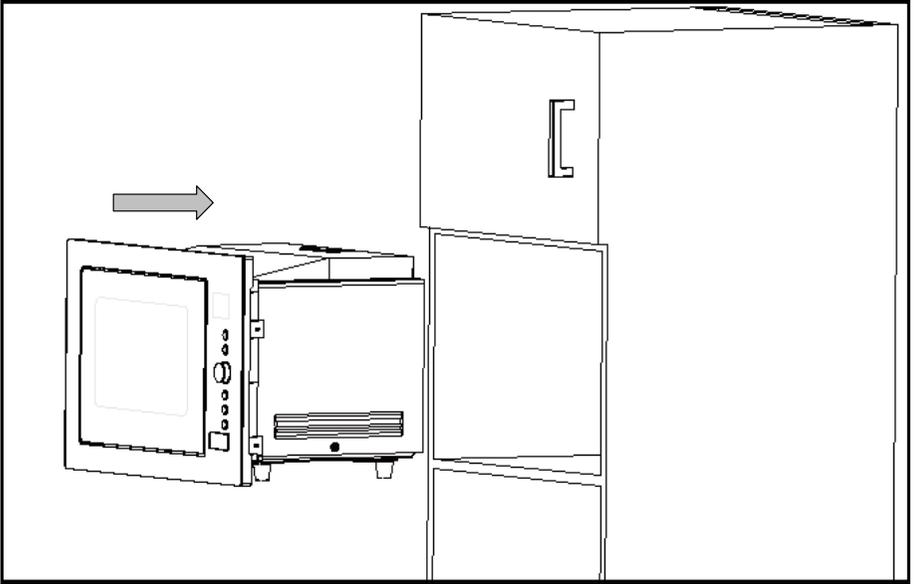

1. ● Do not trap or kink the power cord.
● Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

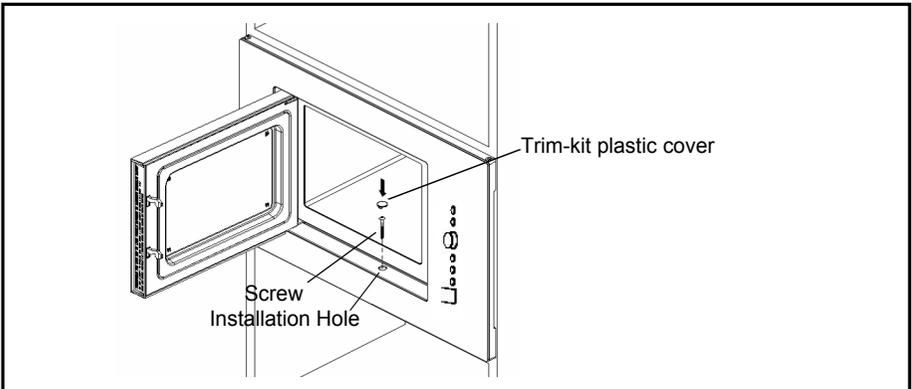

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press "**Kitchen Timer/Clock**" twice to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press "**Kitchen Timer/Clock**", the minute figures will flash.

4) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press "**Kitchen Timer/Clock**" to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.

2) During the process of clock setting, if you press "**Stop/Clear**", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press "**Micro./Grill/Combi.**" the LED will display "P100". Press

"**Micro./Grill/Combi.**" for times or turn " " to choose the power you want, and "P100", "P 80", "P 50", "P 30", "P 10", "G-1", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "**Start/+30Sec./Confirm**" again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press "**Micro./Grill/Combi.**" once, the screen displays "P100".

2) Press "**Micro./Grill/Combi.**" once again or turn " " to choose 80% microwave power.

3) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

- 0---1 min : 5 seconds
- 1---5 min : 10 seconds
- 5---10 min : 30 seconds
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P 80	80%	
3	P 50	50%	
4	P 30	30%	
5	P 10	10%	
6	G-1	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill or Combi. Cooking

Press "**Micro./Grill/Combi.**" the LED will display "P100", and press "**Micro./Grill/Combi.**" for times of  to choose the power you want, and "P100", "P 80", "P 50", "P 30", "P 10", "G-1", "C-1" or "C-2" will display for each added press. Then press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and turn  to set cooking time from 0:05 to 95:00 Press "**Start/+30Sec./Confirm**" again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press "**Micro./Grill/Combi.**" once, the screen displays "P100".

- 2) Press "**Micro./Grill/Combi.**" for times or turn  to choose combi. 1 mode.

- 3) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and the screen displays "C-1".

- 4) Turn  to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

- 5) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to start cooking.

Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press " **Start/+30Sec./Confirm** " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4. Quick Start

- 1) In waiting state, Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start 30 seconds cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
- 2) In microwave, grill, combination cooking or time defrost state, each press of " **Start/+30Sec./Confirm** " can increase 30 seconds of cooking time.
(in weight defrost or Auto Menu state is invalidation)
- 3) In waiting state, turn "  " left to set cooking time with 100% microwave power, then press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

5. Defrost By Weight

- 1) Press " **Weight/Time Defrost** " once, and the oven will display "dEF1".

- 2) Turn "  " to select the weight of food from 100 to 2000 g.

- 3) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven will sound twice to remind you turn the food over in order to have a better effect of defrosting, If there is no operation, the oven will continue working.

6. Defrost By Time

- 1) Press " **Weight/Time Defrost** " twice, and the oven will display "dEF2".

- 2) Turn "  " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

- 3) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start defrosting. The defrost power is P 30, and it cannot be changed.

7. Kitchen Timer

- (1) Press " **Kitchen Timer/Clock** " once, LED will display 00:00.
- (2) Turn "  " to enter the correct time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
- (3) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to confirm setting.
- (4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set (24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

- 1) In waiting state, turn "  " right to choose the menu, and "A1" to "A10" will display.

- 2) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to confirm.

- 3) Turn "  " to choose the default weight as the menu chart.

- 4) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

- 1) Turn "  " clockwise till "A2" displays.

- 2) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to confirm.

- 3) Turn "  " to select the weight of fish till "350" displays.

- 4) Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A1 Vegetable	150 g	150g
	350 g	350g
	500 g	500g
A 2 Fish	150 g	150g
	250 g	250g
	350 g	350g
	450 g	450g
A3 Meat	650 g	650g
	150 g	150g
	300 g	300g
	450 g	450g
A4 Pasta	600g	600g
	50g(with 450 g cold water)	50g
	100g(with 800 g cold water)	100g
A5 Potato	150g(with 1200 g cold water)	150g
	1 (about 230g)	1
	2 (about 460g)	2
A6 Soup	3 (about 690g)	3
	200 ml	200
	400 ml	400
A7 Popcorn	600 ml	600
	50 g	50g
	100 g	100g
A8 Chicken Pieces	200 g	200g
	400 g	400g
	600 g	600g
A9 Beverage	1 cup (120 ml)	1
	2 cups (240 ml)	2
	3 cups (360 ml)	3
A10 Pizza	200 g	200g
	300 g	300g
	400 g	400g

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

- 1) Press "**Weight/Time Defrost**" twice, and the oven will display "dEF2".

- 2) Turn " " to select the defrost time till "5:00" displays.

- 3) Press "**Micro./Grill/Combi.**" once, the screen displays "P100".

- 4) Press "**Micro./Grill/Combi.**" once again or turn " " to choose 80% microwave power.

- 5) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and the screen displays "P 80".

- 6) Turn " " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

- 7) Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down. Buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

- (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press "**Micro./Grill/Combi.**", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state.
- (2) In cooking state, press "**Kitchen Timer/Clock**" to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press "**Stop/Clear**" for 3 seconds, there will be a long beep denoting entering the children-lock state.  will light. The current time will display if the time has been set, otherwise the LED will display 0:00.

Lock quitting: In locked state, press "**Stop/Clear**" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Rev.11042022

www.silverline.com

Company:
SILVERLINE Italia Srl
Via San Carlo 121 –
20811 Cesano
Maderno (MB)

Tel: +39 0362 1440692
Fax: +39 0362 1442624

italia@silverline.com