

# **SILVERLINE**

---

**FORNO A MICROONDE**  
MANUALE DELL'UTENTE

**MICROWAVE OVEN**  
USER MANUAL

---

**MODELLO/MODEL**  
**MW9041B01**

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il vostro forno a microonde e conservarle con cura.  
Attenendosi alle istruzioni, il forno funzionerà a lungo.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA**

# PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE

(a) Non tentare di mettere in funzione il forno con lo sportello aperto; farlo potrebbe comportare un'esposizione nociva all'energia delle microonde. È importante non rompere o manomettere i blocchi di sicurezza.

(b) Non posizionare alcun oggetto tra la parte anteriore del forno e lo sportello e non lasciare accumulare dello sporco o dei residui di detersivo sulle superfici di tenuta.

(c) **AVVERTENZA:** Se la sportello o le guarnizioni della sportello sono danneggiate, il forno non deve essere messo in funzione finché non è stato riparato da un tecnico autorizzato.

## NOTA

Se l'apparecchiatura non viene conservata in buone condizioni di pulizia, la superficie potrebbe rovinarsi e influire sulla durata dell'apparecchiatura stessa e comportare situazioni di pericolo.  
Specifiche tecniche

Modello:	MW9041B01
Tensione nominale:	230V~ 50Hz
Potenza in ingresso nominale (Microonde):	1450W
Potenza in uscita nominale (Microonde):	900 W
Potenza in ingresso nominale (Grill):	1000W
Capacità del forno:	25L
Diametro piatto girevole:	Ø 315mm
Dimensioni esterne:	594X403X382mm
Peso netto:	17,6 kg

# **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

## **AVVERTENZA**

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica, lesioni a persone o esposizione a eccessiva energia a microonde in fase di utilizzo del dispositivo, attenersi alle istruzioni di base, comprese le seguenti.

1. Leggere e attenersi alla specifica: "CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD UN'ECESSIVA ENERGIA DELLE MICROONDE".
2. Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni di età ed oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso sicuro dell'apparecchiatura stessa e se ne hanno compreso i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. Gli interventi di pulizia e manutenzione non vanno eseguiti da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni e siano supervisionati. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano sotto continua supervisione.
3. Tenere l'apparecchiatura e il rispettivo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata al fine di evitare situazioni di pericolo. (Per apparecchio con attacco tipo Y)
5. **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchiatura sia spento prima di sostituire la lampadina per evitare la possibilità di scosse elettriche.

6. **AVVERTENZA:** È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un elemento che evita l'esposizione all'energia delle microonde a meno che non venga eseguita da personale competente.
7. **AVVERTENZA:** Non si devono riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati perché potrebbero esplodere.
8. Quando si scalda il cibo in contenitori di plastica o carta, controllare sempre il forno in quanto sussiste la possibilità di combustione.
9. Utilizzare esclusivamente utensili adatti per l'uso con forni a microonde.
10. Se si osserva del fumo, spegnere l'apparecchiatura o disinserire la spina del cavo di alimentazione e tenere la porta chiuso per soffocare le eventuali fiamme.
11. il riscaldamento a microonde di bevande può provocare un'ebollizione ritardata con fuoriuscita della bevanda, quindi fare attenzione quando si manipola il contenitore
12. Agitare o scuotere il contenuto dei biberon e dei vasetti di alimenti per bambini e controllarne la temperatura prima del consumo per evitare scottature.
13. Le uova alla coque e quelle sode non devono essere riscaldate nel microonde in quanto potrebbero esplodere, anche al termine del tempo di riscaldamento.
14. Il forno deve essere pulito regolarmente ed ogni deposito di cibo deve essere rimosso.
15. La mancata pulizia del forno potrebbe portare al deterioramento della superficie influenzando la durata dell'apparecchiatura e comportando una situazione di pericolo.

16. Usare unicamente la termosonda consigliata per questo forno (per i forni dotati di una struttura che consenta l'uso di una termosonda).

17. Sarà necessario usare il forno a microonde con la porta decorativa aperta (per i forni dotati di porta decorativa).

18. apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:

- cucine per il personale in negozi uffici e altri ambienti di lavoro;
- hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- fattorie;
- ambienti tipo bed and breakfast;

19. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di piastre riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, incendi o incendi.

20. Non sono ammessi contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura a microonde.

21. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

22. Prestare attenzione a non spostare il piatto rotante durante la rimozione dei contenitori dall'apparecchio. (Per apparecchi fissi e da incasso utilizzati a un'altezza dal pavimento uguale o superiore a 900 mm e dotati di giradischi rimovibili. Ma questo non è applicabile per gli elettrodomestici con porta a battente inferiore orizzontale.)

23. Il forno a microonde è destinato all'uso da incasso.
24. Non usare idro-pulitrici a vapore.
25. La superficie o il cassetto di stoccaggio si possono surriscaldare.
26. **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura e le parti accessibili si riscaldano molto durante l'uso. Abbiate cura di non toccare gli elementi riscaldanti. I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano sotto continua supervisione.
27. Durante l'uso l'apparecchiatura si riscalda. Abbiate cura di non toccare gli elementi riscaldanti all'interno dell'apparecchiatura.
28. **AVVERTENZA:** Alcune parti accessibili possono essere calde durante l'uso. Tenere lontano i bambini.
29. L'apparecchiatura non deve essere installata dietro a una porta decorativa al fine di evitare un potenziale surriscaldamento. (Questo non è applicabile per gli elettrodomestici con sportello decorativo.)
30. **AVVERTENZA:** Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono utilizzare il forno solo sotto la supervisione di un adulto a causa delle temperature generate.
31. Non utilizzare detersivi abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E  
CONSERVARLE PER UN UTILIZZO FUTURO**

# Per ridurre il rischio di lesioni a persone, fornire il dispositivo di messa a terra

## PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica Se si toccano componenti interni vi è il rischio di gravi lesioni o morte. Non smontare l'apparecchiatura.

## AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica Un uso improprio della messa a terra può provocare una scossa elettrica. Non collegare ad una presa finché l'apparecchiatura non è adeguatamente installata e collegata a terra.

Questa apparecchiatura deve essere collegata alla messa a terra. Nel caso di un cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica grazie al cavo che scarica la corrente elettrica. Questa apparecchiatura è dotata di un cavo con filo di massa con una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e con messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un addetto se le istruzioni per la messa a terra non sono state comprese appieno o in caso di dubbi sull'adeguata messa a terra dell'apparecchiatura. Se è necessario utilizzare una prolunga, usare solo un cavo a 3 fili.

1. Un cavo di alimentazione corto viene fornito per ridurre i rischi derivanti dal rimanere attorcigliati o inciampare su un cavo più lungo.
2. Nel caso di cavo lungo o di prolunga:
  - 1) La tensione elettrica indicata del cavo o della prolunga deve essere almeno pari alla tensione elettrica dell'apparecchiatura.
  - 2) La prolunga deve essere un cavo a tre fili con messa a terra.
  - 3) Il cavo lungo dovrebbe essere  
Il cavo lungo deve essere sistemato in modo tale da non pendere dal piano o dal tavolo dove un bambino potrebbe afferrarlo o inciamparci in modo involontario.

# PULIZIA

Accertarsi di scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo ogni utilizzo con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come sempre con dell'acqua saponata.
3. La cornice della porta e la guarnizione e le parti circostanti, devono essere pulite con cura con un panno umido se sporche.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello per non rigare la superficie e causare la rottura del vetro.
5. Consiglio per la pulizia - Per una pulizia più facile delle pareti della cavità del forno con cui il cibo cotto può entrare in contatto: Collocare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml di acqua e riscaldare in microonde, potenza 100%, per 10 minuti. Pulire il forno servendosi di un panno morbido e asciutto.

## UTENSILI

### **AVVERTENZA Pericolo di lesioni alla persona**

È pericoloso eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione che riguardi la rimozione di un elemento che evita l'esposizione all'energia delle microonde a meno che non venga eseguita da personale competente.

Consultare le istruzioni "Materiali da usare e non usare nel forno a microonde". Alcuni utensili non metallici non sono sicuri per l'uso all'interno del microonde. In caso di dubbio, fare una prova con l'utensile in questione seguendo la procedura riportata di seguito.

Test per gli utensili:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e introdurre l'utensile in questione.
2. Accendere il forno alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare l'utensile con cautela. Se l'utensile è caldo, non utilizzarlo per la cottura al microonde.
4. Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

## Materiali che è possibile utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Consigli
Piatto crisp	Attenersi alle istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve misurare almeno 3/16 di pollice (5 mm) al di sopra del piatto girevole. Un uso scorretto può rompere il piatto girevole.
Piatti da portata	Solo per microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti incrinati o con crepe.
Vasetti di vetro	Togliere sempre il coperchio. Utilizzare solo per appena scaldare il cibo. La maggior parte dei vasetti di vetro non resiste al calore e può rompersi.
Contenitore in vetro	Solo quelli resistenti al calore e adatti a forno. Assicurarsi che non vi siano bordi in metallo. Non utilizzare piatti incrinati o con crepe.
Buste per la cottura in forno	Attenersi alle istruzioni del produttore. Non chiudere con fascette di metallo. Creare delle fessure per permettere al vapore di fuoriuscire.
Piatti e tazze adeguati	Usare solo per una cottura/un riscaldamento breve. Non lasciare senza sorveglianza in fase di cottura.
Tovaglie di carta	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare ed assorbire i grassi. Utilizzare solo se supervisionato e per brevi cotture.
Carta resistente ai grassi	Utilizzare come copertura per evitare fuoriuscite o per la cottura a vapore.
Plastica	Solo per microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Deve riportare l'etichetta "Per microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono man mano che il cibo all'interno si scalda. I "Sacchetti per bollitura" e quelli di plastica chiusi ermeticamente devono essere incisi, forati o occorre disporli di aperture come indicato sulla confezione.
Pellicole di plastica	Solo per microonde. Utilizzare per coprire il cibo durante la cottura per conservare l'umidità all'interno. Non fare entrare in contatto la pellicola di plastica con il cibo.
Termometri	Solo quelli adatti a microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Usare come copertura per evitare schizzi e conservare l'umidità.

## Materiali da evitare di introdurre nel forno a microonde


Utensili	Consigli
Vassoi di alluminio	Può generare scintille. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Confezioni in cartone con maniglie metalliche	Può generare scintille. Trasferire il cibo in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o con profili metallici	Il metallo scherma il cibo dall'energia delle microonde. I profili in metallo possono causare scintille.
Piattina animata in metallo	Possono generare scintille e conseguenti fiamme nel forno.
Sacchetti di carta	Possono dar luogo a fiamme nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può fondersi o contaminare il liquido contenuto all'interno se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o incrinarsi.

# INSTALLAZIONE DEL TUO FORNO

## Componenti del forno ed accessori

Estrarre il forno dalla scatola e tutti i materiali dalla cavità del forno. Il forno viene fornito con i seguenti accessori:


Vassoio in vetro	1
Gruppo anello piatto girevole	1
Manuale di istruzioni	1

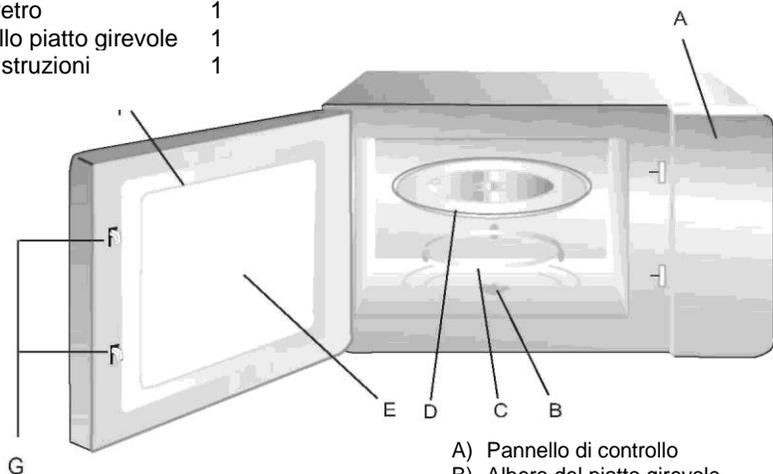

Griglia per griglia (utilizzabile solo in funzione grill e posizionata sul vassoio di vetro)

- A) Pannello di controllo
- B) Albero del piatto girevole
- C) Gruppo anello piatto girevole
- D) Vassoio in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Gruppo porta
- G) Sistema di blocco di sicurezza

## Installazione del piatto girevole

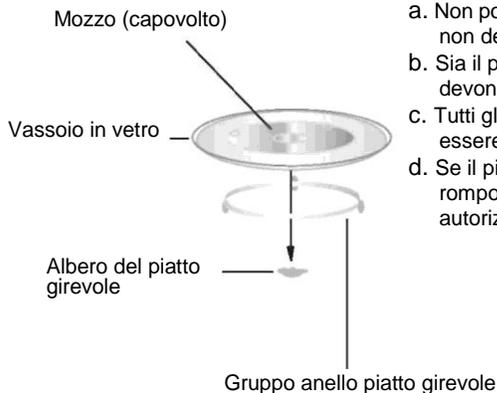

- a. Non posizionare il piatto in vetro capovolto. Il piatto in vetro non deve mai essere limitato nel movimento.
- b. Sia il piatto in vetro che il gruppo dell'anello girevole devono essere sempre utilizzati durante la cottura.
- c. Tutti gli alimenti e i relativi contenitori devono sempre essere collocati sul piatto in vetro per la cottura.
- d. Se il piatto in vetro o il gruppo con anello girevole si rompono o si spezzano, contattare il centro assistenza autorizzato.

## Installazione e collegamento

1. Questa apparecchiatura è stata pensata unicamente per uso domestico.
2. Questa forno è destinata esclusivamente all'uso domestico. Non è destinato all'uso su piano di lavoro o all'interno di un armadio.
3. Si prega di osservare le istruzioni di installazione.
4. L'apparecchio può essere installato in un armadio a muro largo 60 cm.
5. L'apparecchiatura è dotata di una spina e va collegata unicamente a una presa dotata di messa a terra.
6. La tensione principale deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta.
7. La presa deve essere installata a il cavo di collegamento va sostituito da un elettricista qualificato. Qualora la presa non sia più accessibile in seguito all'installazione, sarà necessario disporre di un dispositivo di isolamento, lasciando uno spazio di almeno 3 mm.
8. Adattatori, ciabatte e prolunghe non vanno usate. Il sovraccarico può causare rischio d'incendio.

**La superficie accessibile può diventare bollente durante il funzionamento.**



# Istruzioni per l'installazione

Occorre notare quanto segue

## Collegamento elettrico

L'apparecchiatura è dotata di una spina e va collegata unicamente a una presa dotata di messa a terra. Solo un elettricista qualificato che tenga conto delle normative appropriate può installare la presa o sostituire il cavo di collegamento. Qualora la presa non sia più accessibile in seguito all'installazione, sarà necessario disporre di un dispositivo di isolamento, lasciando uno spazio di almeno 3 mm.


## Unità montate

Il mobiletto non deve avere un pannello posteriore dietro all'apparecchiatura. Altezza minima dell'installazione: 850 mm.



Le fessure e le prese di ventilazione non devono essere coperte.

## Installazione del forno - Fig. 2



**Nota:** Non impigliare o piegare il cavo di portare.



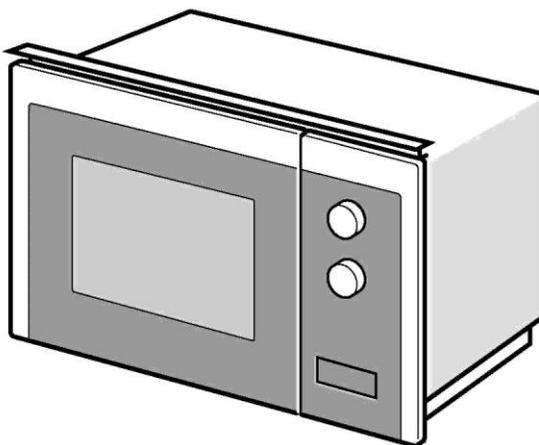


# 1

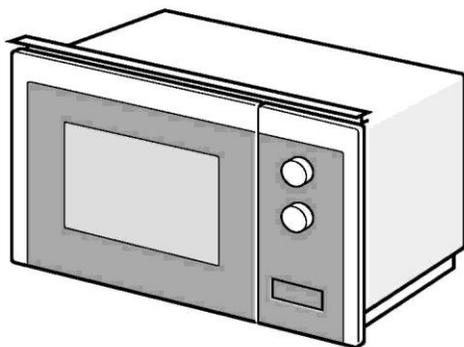
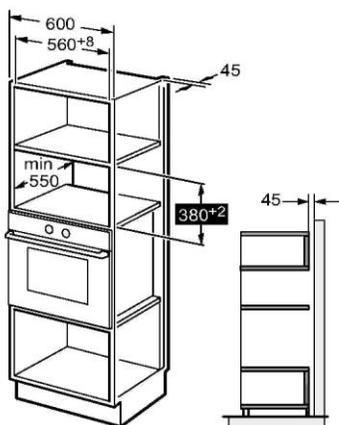


# 2

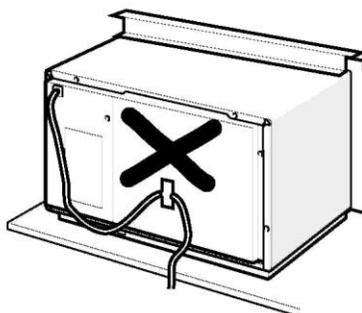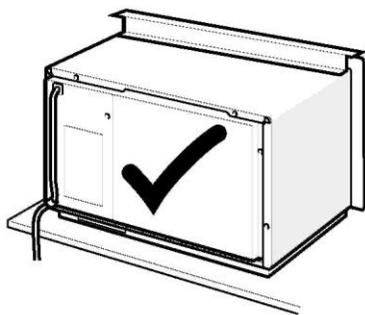

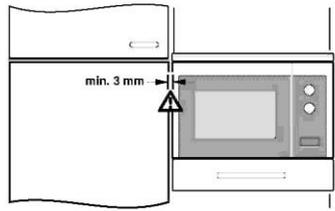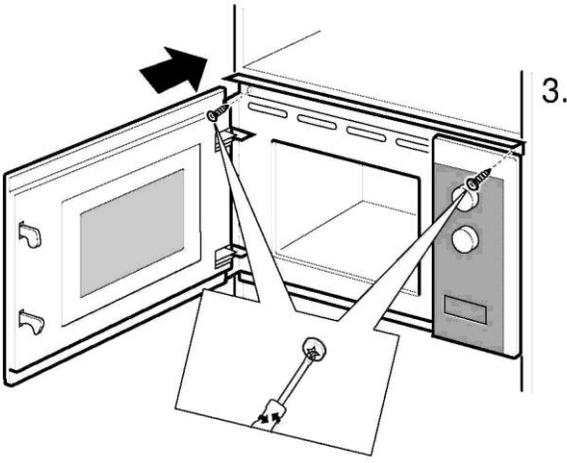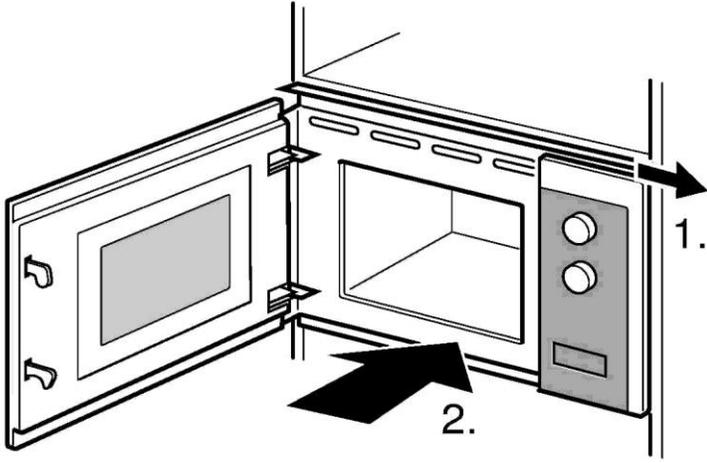

## Pannello di controllo

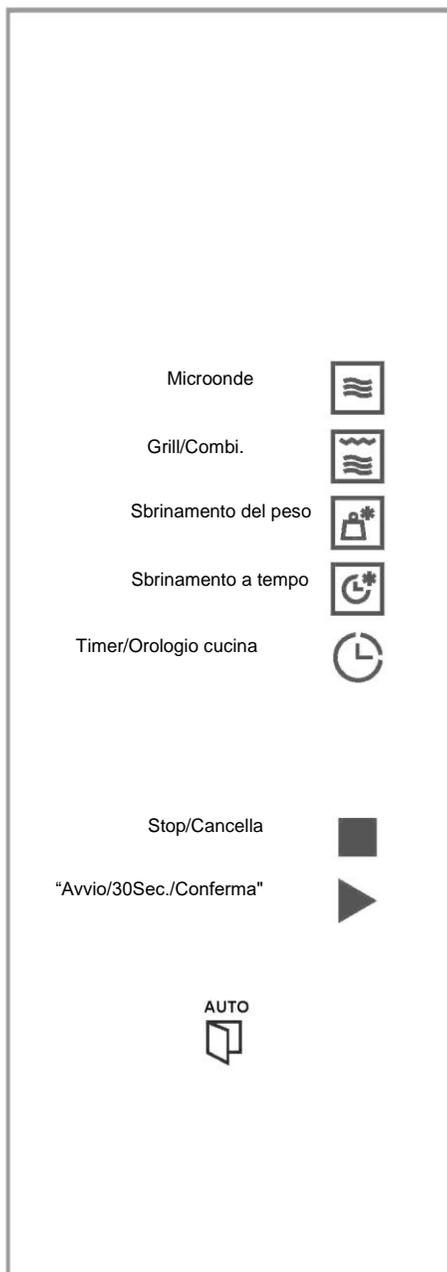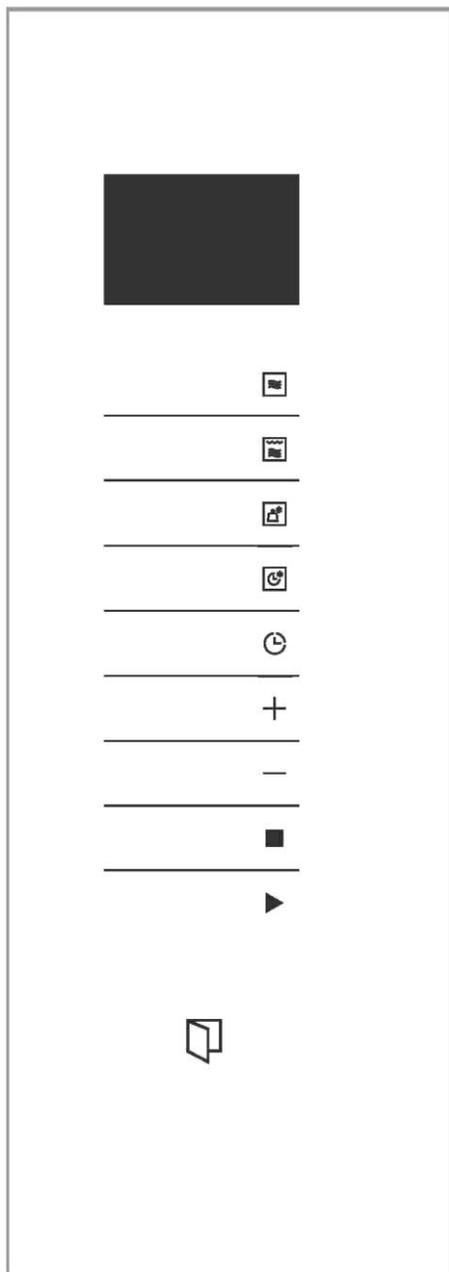

Il colore è opzionale (nero, grigio, bianco)

# ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Questo forno a microonde si serve del moderno controllo elettronico per regolare le temperature di cottura di modo che corrispondano alle vostre esigenze per cucinare piatti ancora migliori.

## 1. Impostazione orologio

Quando il forno a microonde viene alimentato, sul forno viene visualizzato "00:00", e il cicalino emette un suono. Il forno entrerà in stato di attesa.

- 1) Premere "Timer/Orologio cucina" due volte, l'ora lampeggerà;
- 2) Premere " — "o" + " " per regolare i minuti, il tempo da inserire deve essere compreso fra 0-23.
- 3) Premere "Timer/Orologio Cucina Conferma, i minuti lampeggiano.
- 4) Ruotare " — "o" + " " per regolare i minuti, il tempo da inserire deve essere compreso fra 0--59.

- 5) Premere "Timer/Orologio Cucina" per finire di impostare l'orologio.  
":" lampeggerà. Verrà visualizzato il tempo attuale.

Nota: Se l'orologio non è stato impostato, non funziona quando è alimentato.

## 2. Cottura a microonde

- 1) Premere il tasto "Microonde" una volta, apparirà "P100".
- 2) Premere ripetutamente " Microonde " o premere " — "o" " per selezionare la potenza del microonde.  
"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" vengono visualizzati in ordine.
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare l'impostazione.
- 4) Premere " — "o" + " " per regolare il tempo di cottura.  
(Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti)
- 5) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

NOTE: gli intervalli per la regolazione del tempo per il cambio di potenza sono i seguenti:

0—1 min	:	5 secondi
1—5 min	:	10 secondi
5—10 min	:	30 secondi
10—30 min	:	1 minuto
30—95 min	:	5 minuti

Grafico potenza microonde

Potenza microonde	Alto	Medio.Alto	Med.	Med. Basso	Basso
Display	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Grill o Combi. Cottura

Premere " Grill /Combi. " una volta, lo schermo visualizzerà "G" e premere "Grill/Combi." ripetutamente o premere " — "o" " per scegliere la potenza desiderata e "G", "C-1" o "C-2 " verrà visualizzato. Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare la potenza. Premere "— " o " + " per impostare tempo di cottura. (Il tempo massimo di cottura è di 95 minuti) Premere nuovamente "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Esempio: Se si desidera utilizzare il 55% di potenza del microonde e il 45% di potenza del grill (C-) per cuocere per 10 minuti, è possibile azionare il forno come segue.

- 1) Premere " Grill /Combi. " una volta, sullo schermo compare "G".
- 2) Continuare a premere " Grill/Combi. " fino a che sullo schermo non compare "C-1".
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare.
- 4) Premere "— " o " + " per regolare il tempo di cottura fino a che sul forno non compare "10:00".
- 5) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Istruzioni di potenza combinata:

Program	Display	Potenza microonde	Potenz a Grill
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Note: se passa metà del tempo di grill, il forno emette due suoni, non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per avere un migliore effetto in fase di utilizzo del grill, capovolgere gli alimenti, chiudere la porta e poi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per continuare la cottura. Nel caso in cui non vengano effettuati interventi, il forno continua a lavorare.

### 4. Scongelamento per peso

- 1) Premere per una volta "Scongelamento per peso", sullo schermo compare "dEF1".
- 2) Premere "— " o " + " per selezionare il peso del cibo. La gamma del peso è 100-2000g.
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" Tasto per avviare la cottura.

Nota: Note: se passa metà del tempo di grill, il forno emette due suoni, non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per avere un migliore effetto in fase di utilizzo del grill, capovolgere gli alimenti, chiudere la porta e poi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per continuare la cottura. Nel caso in cui non vengano effettuati interventi, il forno continua a lavorare.

## 5. Scongelamento per tempo

- 1) Premere una volta "Scongelamento per tempo", sullo schermo compare "dEF2";
- 2) Premere "—" o " + " per selezionare il tempo di cottura. Il tempo di massimo è 95 minuti.
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" Tasto per avviare la cottura.

Nota: Note: se passa metà del tempo di grill, il forno emette due suoni, non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per avere un migliore effetto in fase di utilizzo del grill, capovolgere gli alimenti, chiudere la porta e poi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per continuare la cottura. Nel caso in cui non vengano effettuati interventi, il forno continua a lavorare.

## 6. Cottura multi piano

Sarà possibile impostare al massimo 2 piani. Se un piano serve per lo scongelamento, va messo nel primo automaticamente piano. Il cicalino emette un suono dopo ogni piano, e dunque inizia la fase successiva. Nota: Il menu automatico non può essere impostato come uno dei multi-piano.

Esempio: se volete scongelare gli alimenti per 5 minuti, sarà sufficiente cucinare con una potenza microonde pari all'80% per 7 minuti. I passaggi sono i seguenti:

- 1) Premere una volta "Scongelamento per tempo", sullo schermo compare "dEF2";
- 2) Premere "—" o " + " per regolare il tempo di scongelamento di 5 minuti;
- 3) Premere una volta "Microonde", lo schermo visualizzerà "P100".
- 4) Premere " Microonde per scegliere la potenza del microonde, fino a che non compare "P80";
- 5) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare.
  
- 5) Premere "—" o " + " per regolare il tempo di cottura di 7 minuti;
  
- 7) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

## 7. Timer cucina

- 1) Premere " Timer/Orologio cucina" una volta, sul display compare 00:00.
  
- 2) Premere "—" o " + " per inserire il timer corretto.  
(Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti)
- 3) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare l'impostazione.
- 4) Al raggiungimento dell'ora di cottura il cicalino suonerà 5 volte.

Se l'orologio è stato impostato (sistema 24-ore), il LED visualizzerà il tempo attuale.

Nota: Il tempo cucina è diverso dal sistema 24 ore. Il timer cucina è un timer.

8. Menu automatico

- 1) In stato di attesa, premere "+" ripetutamente per scegliere il menu.
  - 2) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per confermare il menu scelto.
  - 3) Premere "-" o "+" per selezionare il peso del cibo.
- 4) Premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura.

Grafico del menu:

Menu	Peso	Potenza
Pizza	200 g	C-2
	400 g	
Carne	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Verdure	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pasta	50 g (con 450g acqua fredda)	80%(Mic.)
	100 g (con 800g acqua fredda)	
Patate	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Pesce	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Bevande	"1 tazza (circa 120ml)	100%(Mic.)
	2 tazze (circa 240ml)	
	3 tazze (circa 360 ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

## 9. Cottura rapida

- 1) In stato di attesa, premere "Avvio/30Sec./Conferma" per cucinare all'impostazione massima 100% per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso tasto può causare un aumento di 30 secondi. Il tempo di cottura massimo è di 95 minuti.
- 2) In fase di cottura microonde, grill, combi. e processo di scongelamento per tempo, premere " Avvio/30Sec./Conferma" per aumentare il tempo di cottura.
- 3) In stato di menu automatico e sbrinamento in base al peso, non è possibile aumentare il tempo di cottura premendo "Avvio/30Sec./Conferma".
- 4) In stato di attesa, premere "—" per scegliere il tempo di cottura. Dopo aver regolato il tempo di cottura, premere "Avvio/30Sec./Conferma" per avviare la cottura al microonde con la leva di potenza al 100%.

## 10. Funzione di blocco per bambini

Blocco: In stato di attesa, premere " STOP/Azzera" per 3 secondi per entrare nello stato di blocco bambini e l'ora corrente verrà visualizzata se l'ora è stata impostata, altrimenti lo schermo visualizzerà " ".  
Uscita dallo stato di blocco: In stato di blocco, premere "STOP/Cancel" per 3 secondi, il blocco viene rilasciato.

## 11. Funzione di richiesta

- 1) Negli stati di cottura a microonde, grill e combi. Premere " Microonde" o " Grill/Combi. Verrà visualizzato per 3 secondi.
- 2) Se l'orologio è stato impostato, durante la fase di cottura, premere "Timer/Orologio Cucina" per controllare l'ora corrente. Verrà visualizzato per 3 secondi.

## 12. Specifiche tecniche

- 1) Se lo sportello viene aperto durante la cottura, chiudere lo sportello e quindi premere "Avvio/30Sec./Conferma" per continuare la cottura.
- 2) Dopo aver impostato il tempo di cottura "Avvio/30Sec./Conferma" non viene impostato entro 1 minuti. Verrà visualizzato il tempo attuale. L'impostazione verrà annullata.
- 3) Il cicalino suona una volta dopo la pressione, in caso di pressione insufficiente, non ci sarà una risposta.

## 13. Aprire la porta del forno

premere il pulsante"  " la porta del forno si apre.

# Guida alla risoluzione dei problemi

Normale	
Il forno a microonde interferisce con la ricezione della TV	La ricezione radio e della TV possono essere disturbate quando il microonde è in funzione. Si tratta di un'interferenza simile a quella delle piccole apparecchiature elettriche come il frullatore, l'aspirapolvere e la ventola elettrica. È normale.
Abbassamento della luce del forno	Nella cottura a microonde a bassa potenza, la luce del forno può abbassarsi. È normale.
Il vapore si accumula sullo sportello, l'aria calda fuoriesce dalle aperture di ventilazione	Durante la cottura, il vapore può fuoriuscire dal cibo. La maggior parte fuoriesce dalle aperture. Ma una parte potrebbe accumularsi sulle parti fredde come lo sportello del forno. È normale.
Forno avviato accidentalmente senza alimenti al suo interno.	Non è possibile accendere l'unità senza cibo all'interno. È molto pericoloso.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non è possibile avviare il forno.	(1) Cavo di alimentazione non collegato saldamente.	Scollegare. Quindi, ricollegare dopo 10 secondi.
	(2) Fusibile bruciato oppure l'interruttore non funziona.	Sostituire il fusibile o resettare l'interruttore (riparato da personale autorizzato della nostra azienda)
	(3) Problemi con la presa.	Testare la presa con altre apparecchiature elettriche.
Il forno non si scalda.	(4) La porta non è chiusa bene.	Chiudere bene lo sportello.



In base alla direttiva sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), queste devono essere differenziate e trattate di conseguenza. Se in qualsiasi momento si rendesse necessario smaltire il prodotto, **NON** gettarlo tra i rifiuti domestici. Inviare il prodotto a un punto di raccolta RAEE, ove disponibile.

# **SILVERLINE**

---

## **MICROWAVE OVEN USER MANUAL**

---

**MODEL  
MW9041B01**

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**

# PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

## ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

### Specifications

Model:	MW9041B01
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900 W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø 315mm
External Dimensions:	594X403X382mm
Net Weight:	17.6 kg

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

## **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
17. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)

18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
22. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door.)
25. Steam cleaner is not to be used.
26. Surface of a storage drawer can get hot.
27. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

28. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
29. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
31. **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

# To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

## **DANGER**

Electric Shock Hazard  
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

## **WARNING**

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip**---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

## UTENSILS

### CAUTION

#### **Personal Injury Hazard**

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

#### Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


# SETTING UP YOUR OVEN

## Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

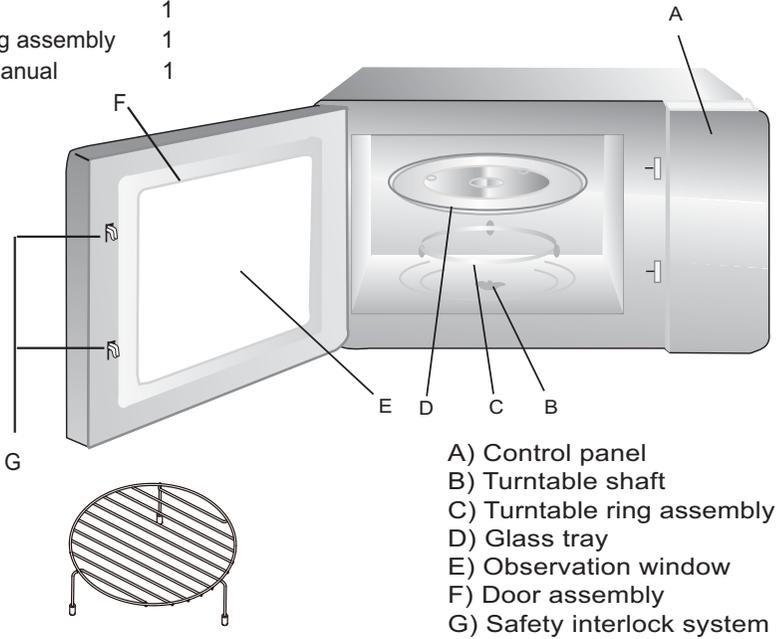

## Turntable Installation

Hub (underside)

Glass tray

Turntable shaft

Turntable ring assembly

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

## Installation and connection

- 1.This appliance is only intended for domestic use.
- 2.This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
- 4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- 5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 8.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

**The accessible surface may be hot during operation.**



# Installation Instruction

## The following must be noted

### Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.


### Fitted units

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.



Ventilation slots and intakes must not be covered.

### Installing the oven - Fig. 2



**Note:** Do not trap or kink the mains lead.


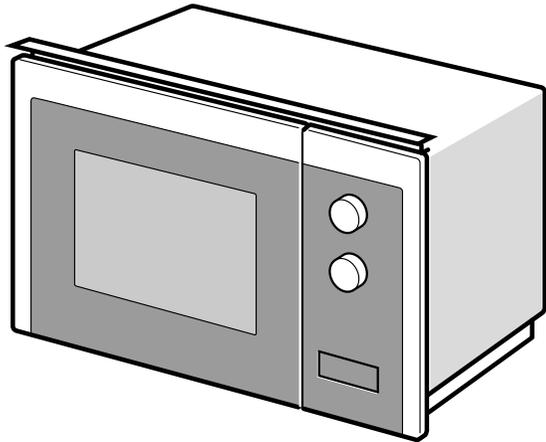


# 1

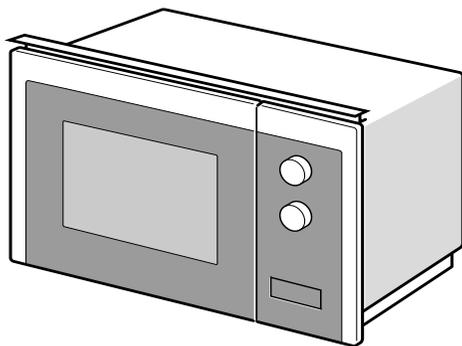
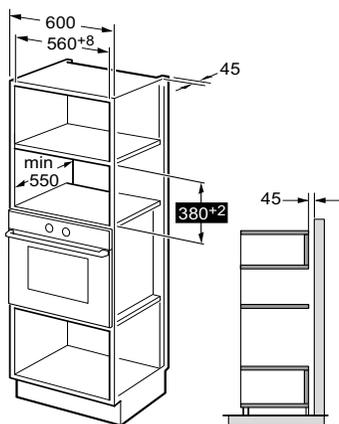


# 2

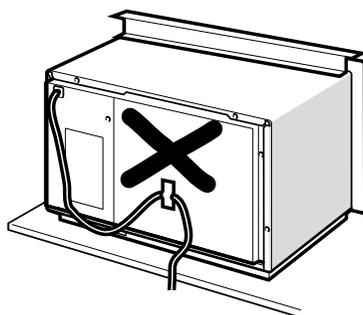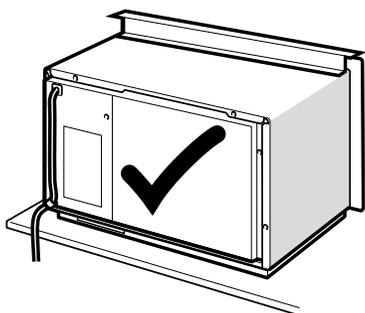

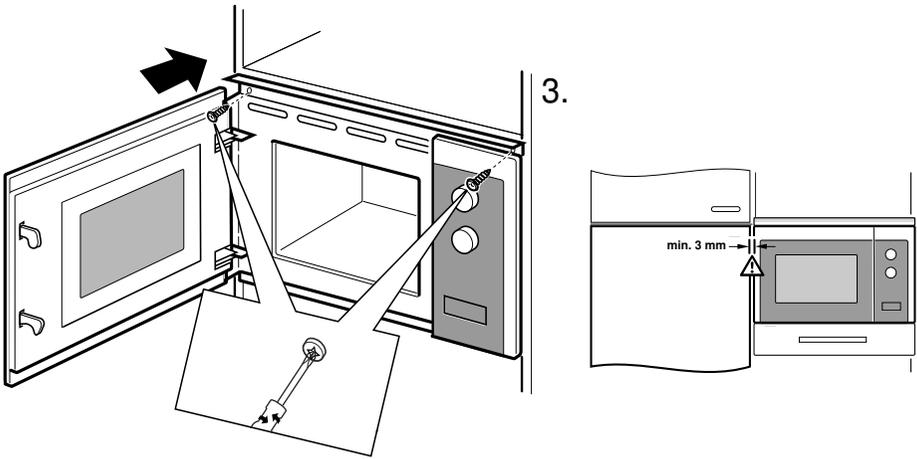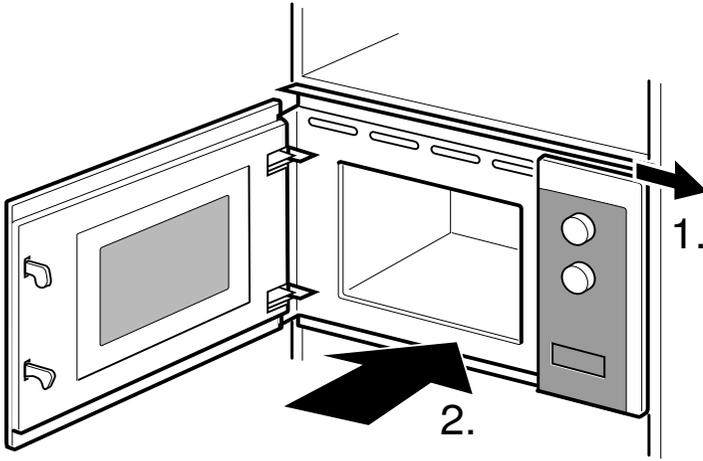

# Control Panel

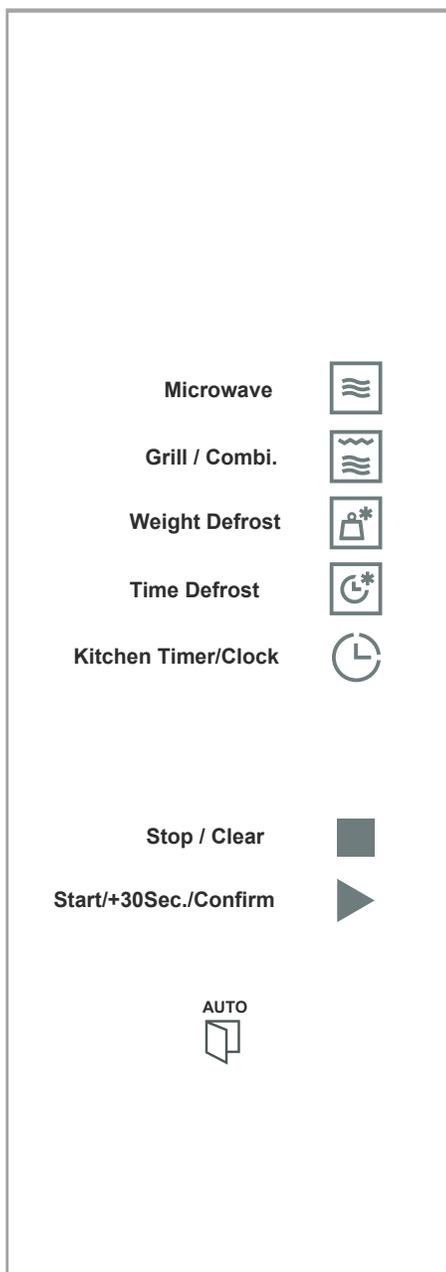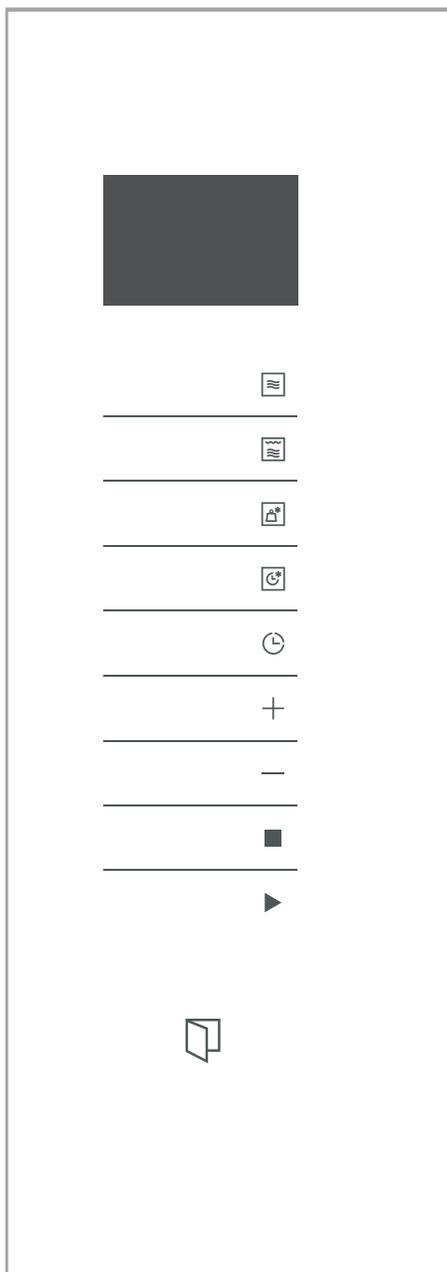

Color is optional ( Black, Grey, White )

# OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

## 1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

- 1) Press " Kitchen Timer/Clock " twice, the hour figures will flash;
- 2) Press " - " or " + " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
- 3) Press " Kitchen Timer/Clock " to confirm, the minute figures will flash.
- 4) Turn " - " or " + " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
- 5) Press " Kitchen Timer/Clock " to finish clock setting.  
":" will flash. The current time will display.

Note: If the clock is not set, it would not function when powered.

## 2. Microwave Cooking

- 1) Press the " Microwave " key once, and "P100" will display.
- 2) Press " Microwave " repeatedly or press " - " or " + " to select the microwave power.  
"P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
- 4) Press " - " or " + " to adjust the cooking time.  
(The maximum cooking time is 95 minutes)
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

- 0---1 min : 5 seconds
- 1---5 min : 10 seconds
- 5---10 min : 30 seconds
- 10---30 min : 1 minute
- 30---95 min : 5 minutes

### Microwave Power Chart

Microwave Power	High	Med.High	Med.	Med.Low	Low
Display	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Grill or Combi. Cooking

Press " Grill/Combi. " once, the screen will display "G", and press " Grill/Combi." repeatedly or press " - " or " + " to choose the power you want, and "G","C-1" or "C-2" will display. Press "Start/+30Sec./Confirm " to confirm the power. Press " - " or " + " to set cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes) Press "Start/+30Sec./Confirm " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- 1) Press " Grill/Combi. " once, the screen displays "G".
- 2) Continue to press " Grill/Combi. " until the screen displays "C-1".
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm.
- 4) Press " - " or " + " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

#### Combination Power instructions:

Program	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

### 4. Defrost By Weight

- 1) Press " Weight Defrost " once, the screen will display "dEF1".
- 2) Press " - " or " + " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
- 3) Press "Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

## 5. Defrost By Time

- 1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF2".
- 2) Press " - "or" + " to select the cooking time.The maximum time is 95 minutes.
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " key to start defrosting.

Note: If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press" Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

## 6.Multi-Stage Cooking

2 stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.

Note: Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

- 1) Press " Time Defrost " once, the screen will display "dEF2".
- 2) Press " - "or" + " to adjust the defrost time of 5 minutes;
- 3) Press "Microwave" once, the screen will display "P100".
- 4) Press " Microwave " repeatedly to choose microwave power till "P80" displays;
- 5) Press " Start/+30Sec./Confirm" to confirm.
- 5) Press " - "or" + " to adjust the cooking time of 7 minutes;
- 7) Press " Start/+30Sec./Confirm" to start cooking.

## 7. Kitchen Timer

- 1) Press " Kitchen Timer/Clock " once, the screen will display " 00:00 " .
- 2) Press " - " or " + " to enter the correct timer.  
(The maximum cooking time is 95 minutes)
- 3) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm setting.
- 4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.

If the clock has been set(24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

## 8. Auto Menu

- 1) In waiting state, press " + " repeatedly to choose the menu .
- 2) Press " Start/+30Sec./Confirm " to confirm the menu you choose.
- 3) Press " - "or" + " to choose the food weight.
- 4) Press " Start/+30Sec./Confirm " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Power
Pizza	200 g	C-2
	400 g	
Meat	250 g	100%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Vegetable	200 g	100%(Mic.)
	300 g	
	400 g	
Pasta	50g(with 450g cold water)	80%(Mic.)
	100g(with 800g cold water)	
Potato	200 g	100%(Mic.)
	400 g	
	600 g	
Fish	250 g	80%(Mic.)
	350 g	
	450 g	
Beverage	1cup (about 120ml)	100%(Mic.)
	2cups (about 240ml)	
	3cups (about 360ml)	
Popcorn	50 g	100%(Mic.)
	100 g	

## 9. Speedy Cooking

- 1) In waiting state, press " Start/+30Sec./Confirm " key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
- 2) During the microwave,grill,combination cooking and the defrost by time process, press " Start/+30Sec./Confirm " to increase the cooking time.
- 3) Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing" Start/+30Sec./Confirm " .
- 4) In waiting state, press " — " to choose the cooking time. After adjusting the cooking time, press" Start/+30Sec./Confirm" to start microwave cooking with 100% power lever .

## 10. Lock Function for Children

Lock: In waiting state, press " STOP/Clear" for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display " [ : : ] " .

Lock quitting: In locked state, press "STOP/Clear " for 3 seconds, the lock is released.

## 11. Inquiring Function

- 1) In cooking states of microwave or grill and combination. Press " Microwave" or " Grill/Combi. " , the current power will be displayed for 3 seconds.
- 2) If the clock has been set , during cooking state, press "Kitchen Timer/Clock " to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

## 12. Specification

- 1) If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press " Start/+30Sec./Confirm " to continue cooking.
- 2) Once the cooking programme has been set , " Start/+30Sec./Confirm " is not pressed in 1 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- 3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.

## 13. Open the oven door

press "  " button, the oven door will open.

# Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.







Rev.11042022

[www.silverline.com](http://www.silverline.com)

**Company:**  
**SILVERLINE Italia Srl**  
**Via San Carlo 121 –**  
**20811 Cesano**  
**Maderno (MB)**

**Tel: +39 0362 1440692**  
**Fax: +39 0362 1442624**

**[italia@silverline.com](mailto:italia@silverline.com)**

PN:16170000A90610