

SILVERLINE

OCAK KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

CS5614...

CS5613...

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	4
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	5
3	ODA HAVALANDIRMASI.....	10
	3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler	10
4	CİHAZIN KURULUMU.....	12
5	MODELLER.....	14
6	CİHAZIN TANITILMASI	15
7	ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ.....	18
	7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar.....	19
	7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması.....	20
8	GAZ DÖNÜŞÜMÜ.....	23
	8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi.....	23
9	OCAĞIN KULLANIMI.....	25
	9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi.....	25
	9.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı.....	25
	9.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	27
10	TEMİZLİK VE BAKIM.....	28
	10.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi.....	28
11	10 NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER.....	31
12	ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI.....	32
13	ÜRÜN BİLGİ FİŞİ.....	33

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Geliştirme ve iyileştirme politikasının bir sonucu olarak üretici, ürün özelliklerini ve performansını veya kullanım kılavuzunun içeriğini bilgi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Genel Güvenlik



DİKKAT!

Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akıl yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz olarak yapılmamalıdır.



DİKKAT!

Cihaz pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanıma izin verilmemektedir.
- Yemek pişirmek ve ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
- Başka herhangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.
- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Sıcaklığı ocağa yansıtacak, hasarlı uygun boyuta sahip olmayan, pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.

- Cihazınız harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır
- Ocağınızı asla buharlı temizleyici ile te mizlemeyiniz.



DİKKAT!

Ocak camı kırıldığında derhal bütün brülörleri kapatınız, cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.



Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için cihazın devresini açınız.

- Ürün üzerinde hiçbir onarım, bakım veya değişiklik yapmayınız.
- Ancak, bazı sorunları giderebilirsiniz.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de mutlaka topraklı olması gerekmektedir.
- Hiçbir zaman fişi kablolarını çekerek çıkartmaya çalışmayınız.

Ürünü taşıırken, temizlerken veya bakım yapılırken fişini elektrik prizinden çıkarınız. Cihazınızın elektrik kablolarını sıcak bölgelerden geçirmeye dikkat ediniz.

Kullanacağınız gaz borusunun ya da hortumunun sıcak bölgelerden geçmemesine ve mutlaka gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol edilmesine dikkat ediniz.

Cihazınızda kullanacağınız gaz hortumunu hortum başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol ediniz.

Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, yakınına, yanıcı maddeler konulmamalıdır.

Boş kapları ve tencereleri açık bek gözlerinin üstüne koymayınız. Hasar görebilirler.

Her kullanımdan sonra ürünün düğmelerinin kapalı konumda olup olmadığını kontrol ediniz.

İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız

Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.



TEHLİKE!

Yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra; Örneğin bir kapak ve bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.



TEHLİKE!

Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

- Gaz borusunu ya da hortumunu ekstra ağırlık ya da sert darbelere maruz bırakmayınız.
- Tencereyi ürün üzerine çarpmayınız.
- Beklerin üzerine büyüklükleri ile orantılı tencereyi yerleştiriniz. Küçük beklerde büyük çaplı tencere, büyük bekte küçük çaplı tencereler kullanmayınız.
- Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz.
- Ürününüzü kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla kontrol ediniz.

Çocuklar İçin Güvenlik

- Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar ürünün açıktaki kısımları ısınacaktır; çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeni ile çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.



DİKKAT!

Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar verirsiniz, cihazın fişini prizden çekerek elektrik temasını ve cihazın gaz bağlantısını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden cihazı çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

Gaz Çalışmalarında Güvenlik

- Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

- Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.
- Havalandırmayla ilgili gerekliliklere özellikle dikkat edilmelidir.
- Gazlı ürünler ve gaz sistemlerin düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lütfen yıllık bakım yaptırınız.
- Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyin. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
- Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Yeterli gaz yanması yoksa karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır ve küçük miktarlarının bile ölümcül etkisi vardır.
- Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkında bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.



DİKKAT!

Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı (fırın üstü aspiratör, davlumbaz) taktırınız. Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesini yükseltiniz.

Gaz Kokusu Aldığınızda Yapmanız Gerekenler

- Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üstündeki tüm valfleri kapatınız.
- Çıplak ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
- Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız. (Ör. Lamba düğmesi veya kapı zili)
- Kapıları ve pencereleri açınız.
- Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız evden çıkınız.

Elektrikle İlgili Çalışmalarda Güvenlik

- Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için evinizin sigortasını kapatınız.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.



DİKKAT!

Tüm bekleri ve herhangi bir elektrikli ısıtıcı elemanını derhal kapatın ve cihazı güç kaynağından ayırınız. Cihazın yüzeyine dokunmayınız. Cihazı kullanmayınız.

- Tencerelerin boş bir şekilde ısınmasına müsaade etmeyiniz tabanda biriken ısı cam yüzeyine zarar verebilir.
- Camlı ocak modellerinde; ocağınızın camı çatlar ve/veya kırılırsa, cihazı fişten çıkarınız ve kurcalamayınız.
- Fazla ısıyı aşağıya doğru cama ileten tencereler kullanmayınız.


- Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. Kavanoz içerisinde oluşabilecek basınç kavanozun patlamasına neden olabilir.
- Boş tencere ve kapları çalışan ocak gözleri üzerine koymayınız. Cam yüzey hasar görebilir.
- Ocağın üzerine keskin cisimler koymayınız.



DİKKAT!

Ocak çalışır durumda iken boş tencere/tava , metal / seramik pişirme aksesuarları vb. cam ile pişirme tabanı yüzeyi arasında aşırı ısı birikimine ve bu duruma bağlı olarak camın aşırı ısınmasına neden olabilecek ürünleri cam yüzeyli ürünlerde kullanmayınız. Aşırı ısı cam yüzeyine zarar verebilir veya camın patlamasına neden olabilir.

3 ODA HAVALANDIRMASI

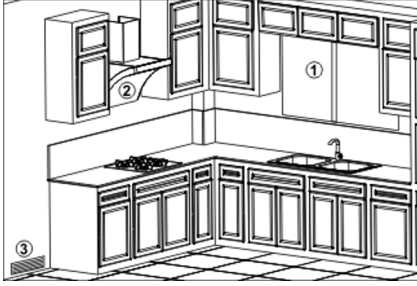

Res. 1

- 1- Pencere
- 2- Davlumbaz
- 3- Hava Tahliye

Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Oda havalandırması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır (Res. 1).

Oda Büyük-lüğü	Havalandırma Açıklığı
5 m ³ ' den küçük	min. 100 cm ²
5 m ³ ile 10 m ³	min. 50 cm ²
10 m ³ 'den büyük	Gerekmez
Bodrum veya kilerde	min. 65 cm ²



Bu cihaz yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler

Bu işlemler yetkili bir teknisyen tarafından özel olarak yapılmalıdır.

- Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.
- Yetkili servis teknisyeni havalandırma ve atık gazların tahliyesiyle ilgili yürürlükte ki kanunlara uymalıdır.
- Bakım yada tamir işlerine başlamadan önce mutlaka cihazın gaz bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz ısıya dayanıklı ünitelerin içine yerleştirilmelidir.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60° daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz, Kolayca tutuşabilen maddelerden (perde vs.) uzak bir bölgeye (en az 20 cm uzağa) kurulmalıdır.
- Cihazın bağlantısı tamamlandıktan sonra cihazda gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak dedektörü ile yapılmalıdır. Uygulamanın ardından bağlantı etrafında hiçbir gaz kaçağı gözlenmemelidir. Aksi halde bağlantı tekrar kontrol edilmelidir.
- Cihazın gaz bağlantıları için kullanılan tüm gaz bağlantı parçaları ve gaz dağıtım bileşenlerinin ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
- Cihazınız yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve onayı alınmıştır. Ticari yada yarı ticari mekanlarda kurulup kullanılmamalıdır. Bu şekilde kullanıldığı taktirde oluşan cihaz arızaları garanti kapsamı dışındadır.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60 °C daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır. Cihazınız kullanımdayken plastik vb. eşyalarınızı cihazınıza yakın konumda bırakmayınız.



TEHLİKE!

Gaz bağlantılarını alevle kontrol etmeyiniz.

YERLEŞİM

4 CİHAZIN KURULUMU

- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Kurulum, talimatlara göre yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce elektrik ve/veya gaz tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Değil ise ehliyetli bir elektrik teknisyeni veya tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Daha sonra yetkili servisi çağırınız.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



DİKKAT!

ÇEVRESEL UYARI:

Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koşullarına gereken önemi göstererek çöpe atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Ürünü çöpe atmadan önce çocukların ehlikeye maruz kalmaması için elektrik kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.


Kurulum Uyarıları

- Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir.
- Yerel gaz dağıtım merkezinden gelen gazın basıncı ve türü, ürünün tip etiketinde veya gaz gösterim etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.
- Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas ettirilmemelidir. Kurulumdan sonra fiş kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir

- Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ile mutfak duvarları e mobilya arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Lütfen şekilde gösterilen ölçülere göre montaj yapınız.
- Kullanılan yüzeyler, sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar ısıya (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır. Bu ısıya dayanıklı olmayan sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar, plastik veya yapışkanlı malzemeler hasar görebilir. Sıcaklık artışına karşı gerçek dayanıklılık mutfak ünitelerinin yüzey cila sınıfının performans derecesine bağlıdır.
- Belirli mutfak ünitesi yüzeyi cila türleri (örneğin vinil) yukarıda belirtilen sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklarda ısıdan hasar görme veya renk atmaya özellikle hassastır.
- Tezgah yatay olarak düzleştirilmeli ve tespit edilmelidir.
- ezgah üstüne ocak için açılacak boşluğu, ocağın kurulum boyutlarına göre kestiriniz
- Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa aradaki mesafe en az 30 mm. olmalıdır (Cihazı yerleştir-

meden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun olduğundan emin olunuz.


- Bu cihaz ayar şartları etikette belirtilmiştir

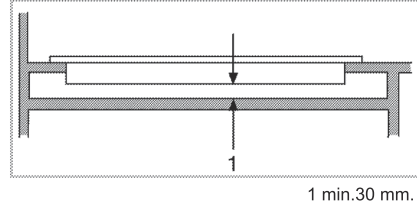


Res. 2: Montaj Min. 30 mm

- Örneğin, bir çekmecenin üzerine monte edilmesi nedeniyle ürünün alt tarafına dokunabiliyorsa, bu kısmın ahşap bir levha ile kaplanması gerekir.
- Ürünü, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez, aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.

5 MODELLER

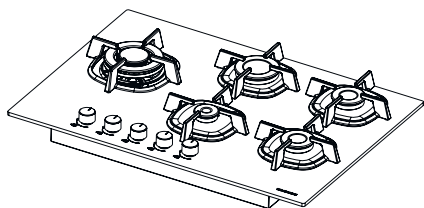


Res. 3: CS5613

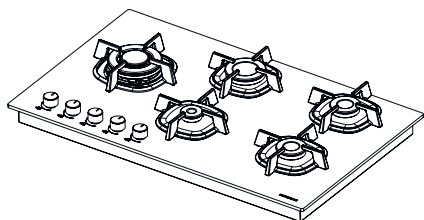

Res. 4: CS5614

6 CİHAZIN TANITILMASI

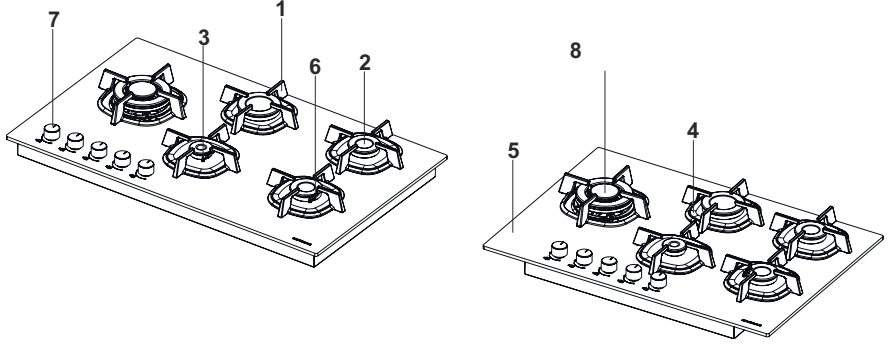

Res. 5

- 1- Tencere Taşıyıcılar
- 2- Bek Yuvası
- 3- Gaz Kesici Termik Eleman
- 4- Kuvvetli Bek
- 5- Cam Tabla
- 6- Buji
- 7- Gazlı yanıcı kumanda düğmeleri
- 8- Wok Beki

	CS5613	CS5614
Tip Numarası	BI75510GCFR	BI90510GCFR
Genişlik	750 mm	860 mm
Derinlik	520 mm	520 mm
Yükseklik	55 mm	55 mm

CS5613-CS5614

Wok Beki	3,8 KW
Kuvvetli bek	2,9 KW
Normal bek	1,75 KW

Yardımcı Bek	1 KW
Besleme gerilimi	220 - 240 V AC
Ateşleme	Elektrikli
Emniyet	Gaz Kesici Termik Eleman
Besleme Frekansı	50 - 60 Hz
Kablo Kesiti	3G x 0,75 mm ² 16 A 250 V
Gazlı Ürünün Kategorisi	II 2H3+ / II 2H3B/P / I3+
Gaz Tipi / Basıncı	G20 / 20 mbar
Gaz Tipi / Basıncının Dönüştürülmesi	G30 / 30 mbar
Elektriksel Gücü	1,2 W



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35
Nominal Güç (kW)	3,8	3,8
Debi	277 g/h	0,362 m ³ /h

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15
Nominal Güç (kW)	2,9	2,9
Debi	218 g/h	0,276 m³/h

Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97
Nominal Güç (kW)	1,75	1,75
Debi	127 g/h	0,166 g/h


Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72
Nominal Güç (kW)	1	1
Debi	73 g/h	0,095 g/h

7 ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ

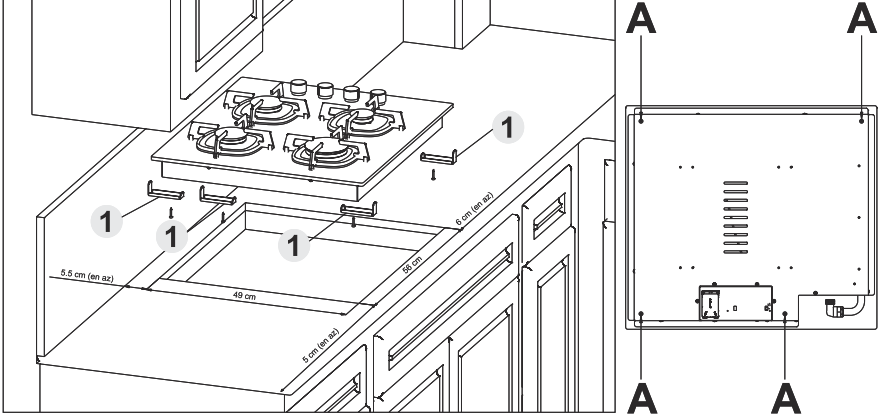

Res. 6

Yukarıda verilen ölçüler 60 ve 75 cm ocaklar için geçerlidir (Res. 6).

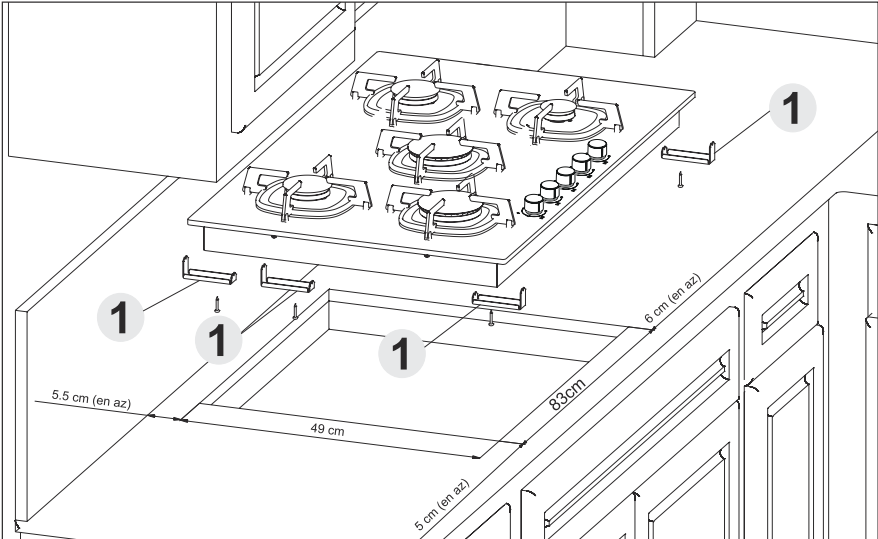


Res. 7

Yukarıda verilen ölçüler 90 cm ocaklar için geçerlidir ().

Ocağın montaj yapılacağı yüzeyi verilen ölçülerde kestiriniz . Tezgah üzerine yerleştirilecek ocak, ürünle birlikte verilen ocak bandı ile yerleştirilmelidir. Üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırınız. Ocağı mutfak tesgağında daha önceden açılan boşaltma içerisine yerleştiriniz (Res. 6). Montaj sacları (Res. 6 /1) ile ocağı sabitleyiniz.

7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar

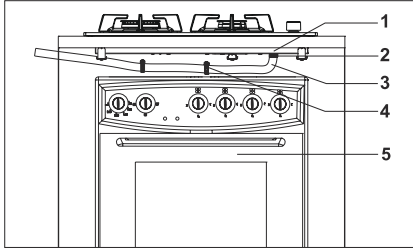


Res. 8

- 1- Ocak
- 2- Hortum Ucu
- 3- Hortum
- 4- Kelepçe
- 5- Fırın

- Gaz (Lpg ve doğalgaz) bağlantısının yetkili teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir.
- Gaz hortumunu plastik tipi kullanıyorsanız TSE standardı "TS_EN 14800" uygun olmasına dikkat ediniz
- Gaz hortumunun üstte bulunan ocağa değmemesine dikkat ediniz.
- Eğer ocağın altında ankastre fırın kullanıyorsanız, gaz hortumunun altta bulunan fırına değmemesine dikkat ediniz.
- Gaz hortumu çekilmemeli, bükülmemeli ve burkulmamalıdır.
- Gaz hortumu keskin kenar ve köşelere değmemelidir
- Gaz hortumu ve hortum ucunun gaz sızdırmazlığından emin olunuz.
- Gaz hortumu en az yılda bir kez değiştirilmelidir
- Gaz hortumunun toplam boyu 125 cm'i geçmemelidir
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunulmamalıdır
- Doğalgaz, gaz bağlantısını metal esnek boru ile yapıyorsanız, bağlantı rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimde sızdırmazlık contası kullanınız.

7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması

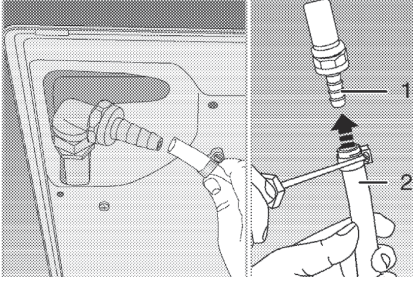

Res. 9: GAZ BAĞLANTISI

- 1- LPG bağlantı ucu
- 2- Plastik hortum (İç çap Max 8 mm)

Kelepçeyi hortuma takınız. Daha sonra hortumla ocak bağlantısını yapınız. Son olarak kelepçeyi tornavida ile iyice sıkınız (Res. 9).


- Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp tüp bağlantısını yapınız.
- Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapınız.
- Eğer daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.



DİKKAT!

LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.

Metal Esnek Borunun Bağlanması

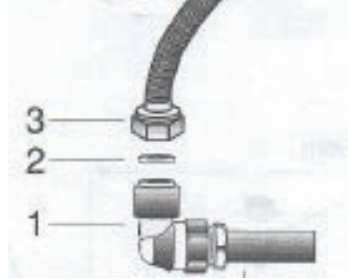



Res. 10: METAL BORU BAĞLANTILASI

- 1- Ana gaz borusu dirseği
- 2- Ana gaz borusu dirsek contası
- 3- Gaz borusu rekoru



DİKKAT!

Takılacak esnek hortumun herhangi bir yolla üniteye tahsis edilen yerin hareketli kısımlarıyla (örneğin, bir çekmece) temas etmemesi ve bir tıkanıklığa sebebiyet verebileceği muhtemel olan herhangi bir bölgeden geçirilmemelidir.

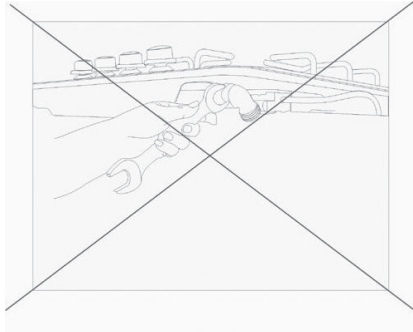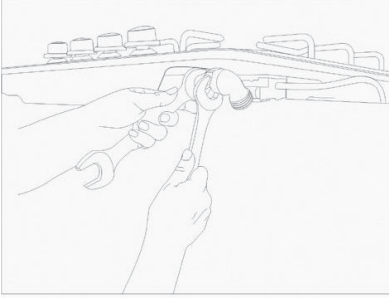

Res. 11



DİKKAT!

Montaj veya gaz dönüşümü ya parken ana gaz borusunu ikinci bir anahtar ile sabitleyiniz. Ana gaz borusunu burkmamaya özen gösteriniz (Res. 11).

Ocağınız Doğalgaza Ayarlıdır

- Doğal gaz tesisatınız, ocağınız yerleştirilmeden önce hazırlanmış olmalıdır.
- Tesisatın ucunda ocağınızın doğalgaz bağlantısını sağlayacak, ucu kör tapa ile kapatılmış esnek flexible boru olmalıdır.
- Servis yetkilisi bağlantıyı yaparken kör tapayı söküp doğrudan veya düz bağlantı aparatı (manşon) ile ocağınıza bağlayacaktır.



Doğal gaz vanasının kolay ulaşılabilecek bir yerde olmasına dikkat edilmelidir.



TEHLİKE!


Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle çakmak veya kibrit alevi kullanmayınız.

Sızdırmazlık Kontrolü:

Kontrol yaparken düğmelerin kapalı konumda ve tüpün / doğalgazın açık olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna sabunu köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı var ise sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden geçiriniz.

8 GAZ DÖNÜŞÜMÜ

8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi

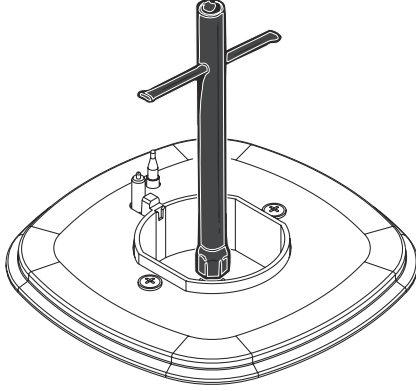

Res. 12

Cihazınızda kullanılan enjektörün çapı, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiştir. Enjektör değişimi için;

- Ocak ızgarası ve ocak bekle-rini çıkarınız.
- Uygun lokma ile (Res. 12) enjektörü yerinden çıkarınız ve yerine cihazda kullanılan gaz türüne uygun olan yeni enjektörü monte ediniz.
- Enjektör takma işlemi tamamlandıktan sonra gaz sızdırmazlığını köpük ile kontrol ediniz. Bu işlem için enjektörlerin dibine köpük sürünüz. Enjektörün üstüne parmağınızla gaz

çıkışını kapatacak şekilde basınız ve enjektörün bağlandığı yerlerde kabarcıklar oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Aşağıda ki tabloda gazlar arası dönüşüm yapılırken kullanılması gereken enjektör çapları verilmiştir.


Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15

Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97

Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72

Kısık Alev Konumunun Ayarlanması

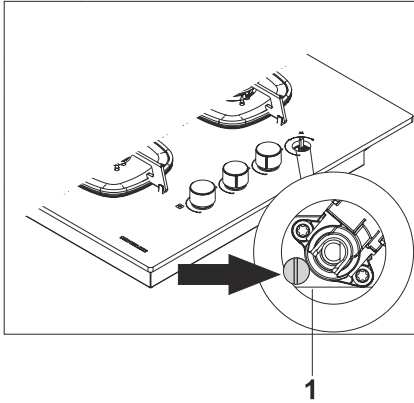

Res. 13

1- Rölanti Vidası

Kısık alev konumu için rölanti vidası LPG'den doğalgaza dönüşte gevşetilmelidir. Doğalgazdan LPG'ye dönüşte ise aynı vida sıkıştırılmalıdır. Cihazın fişinin takılı olduğundan, gaz beslemesinin çık olduğundan, ocak pişirici ve şapka adaptörlerinin yerlerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Ocakları yakın ve kısık konuma alınız. Düğmeleri çekerek çıkarınız. Rölanti vidası musluk gövdesi üzerinde yer almaktadır


(Res. 13/1). Küçük ağızlı düz bir tornavida ile vidayı sıkınız/gevşetiniz. Bu ocağın kısık durumdaki alevin artması veya azalmasını sağlar. Alev uzunluğu 4mm olacak şekilde vidayı sıkınız/gevşetiniz.

- 1 - Küçük bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 2 - Orta bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 3 - Büyük bek saat yönünde 1/2 (yarım) tur çevrilmelidir.

Düğmeyi yerine takarak alevin pişirici tam yanma konumundan kısık konuma bir saniyelik sürede ayarlandığında sönmeyeceğinden emin olunuz. Yukarıda anlatılan işlemleri her bir ocak için uygulayınız.

9 OCAĞIN KULLANIMI

9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi

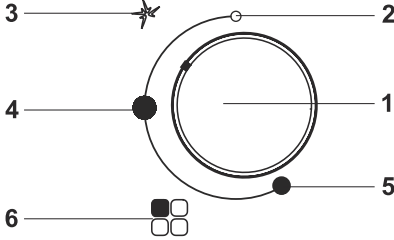

Res. 14


- 1- Gazlı yanıcı kumanda düğmesi
- 2- Kapalı konum
- 3- Ateşleme konumu
- 4- Maksimum alev konumu
- 5- Minimum alev konumu
- 6- Gazlı yanıcı kumanda düğmesinin ait ol duğu ocak beklerinin konumu

Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.



Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

9.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı

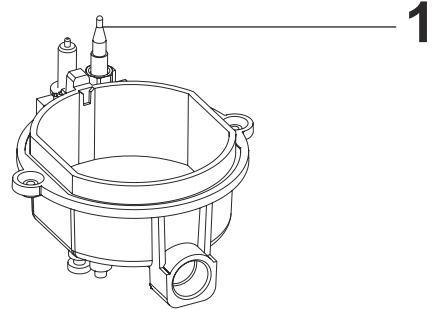

Res. 15

- 1- Gaz kesici termik eleman

Üst yanıcılarda sıvı taşması sonucu meydana gelebilecek sönmelere karşı ve çocukların gaz musluklarını rastgele açmaları sonucu gaz kaçağını önlemek amacıyla her yanıcı için gaz kesici emniyet tertibatı kullanılmıştır. Düğmeyi aşağıya doğru bastırarak saat yönünün tersine çeviriniz. Bu durumda peş peşe ateşleme olacaktır. Yanma gerçekleşikten sonra, düğme yaklaşık 10 sn. basılı konumda tutulduğunda termik eleman ocak alevini hissederek devreye girer ve gaz yolunu açar. Sıvı taşması ve benzer nedenlerle olabilecek sönmelerde, kısa bir süre gaz çıkar ve ardından sistem kendi kendini kapatır.



Elektrikli ateşlemeyi ilk kez kullanırken, gaz borusundaki havadan dolayı elektrikli ateşlemeyi birkaç kez denemek zorunda kalmanız normaldir.




Gaz kesici termik eleman opsiyon olarak sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz üründe bu özellik olmayabilir.



DİKKAT!


Düğmeyi 15 saniyeden fazla basılı tutmayınız. Tertibat 15 saniyeden fazla çalıştırılmaz. Bek 15 saniye sonra yanmamışsa, tertibatın çalışmasını durdurun ve bölme kapısını açın ve/veya bekin tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az bir dakika beleyin.

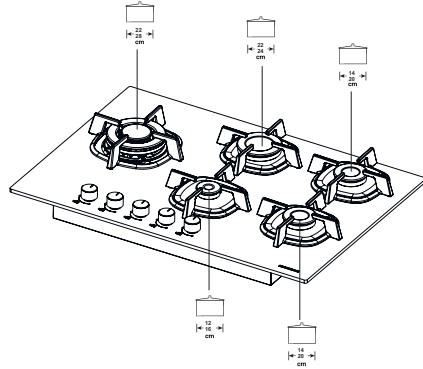

Res. 16


Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. 'de belirtilen çapda ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.

Bek Tipi	Tencere apı cm
Wok	22 - 28
Kuvvetli	22 - 24
Normal	14 - 20
Yardımcı	12 - 16

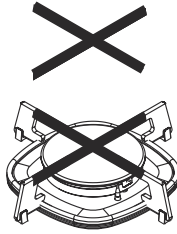

Res. 17

Ø 14 cm'nin altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı yerleştiriniz ().

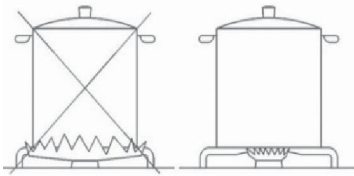

Res. 18


Ocak üzerinde düzgün tabanlı tencereler kullanınız. Bu şekilde ısı enerjisi maksimum kullanılmış olur. Dışa dönük (dış bükey) tabanlı tencereler kullanılmaması tavsiye edilir ().

9.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Aşağıdaki bilgiler ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.
- Pişirme için kapaklı tencereleri/ tavaları kullanınız. Kapak yoksa enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanmış olduğunuz ocak gözünü tamamen kapattıktan sonra bir süre daha ısı vereceğini ve bu ısıyı kullanabileceğinizi unutmayınız.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçiniz. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

10 TEMİZLİK VE BAKIM

10.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi

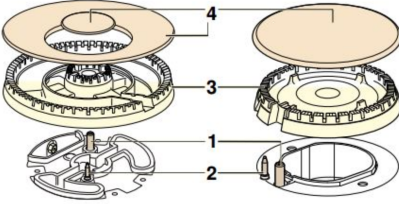


Res. 19

- 1- Buji
- 2- Gaz Kesici Termik Eleman
- 3- Bek
- 4- Bek Şapkası

Izgarayı alınız. Bek Şapkasını alınız. Ocak bekini yerinde çıkarınız (Res. 19).


Ocak Elemanlarının Takılması

Ocak elemanlarını takarken Res. 19 'de yer alan adımların tersini uygulayınız.

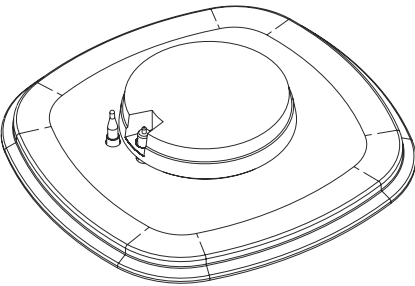


Res. 20

Bek odası yerine takılırken üzerinde bulunan dairesel çembere bujinin yerleştiğinden emin olunuz (Res. 20).




Res. 21

Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Bu şekilde yiyecek artıklarını kolayca çıkarmak ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanmasını önlemek mümkündür. Ürünün temizliği için hiçbir özel temizleme maddesi gerekli değildir. Bulaşık deterjanı ve ılık su ile yumuşak bir bez ya da sünger yardımıyla temizlenmeli, kuru bir bez ile kurulmalıdır.

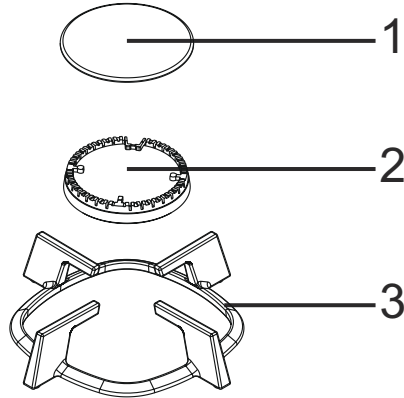

Res. 22

- 1- Bek Şapkası
- 2- Bek
- 3- Izgara

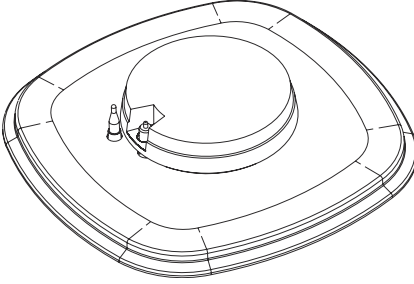


Res. 23: Bekin takılması

Ocak gövdesi ve kanalların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.

- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermeme sine dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicilere ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.

- Ocak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizlik maddeleri, metal kazıyıcılar, bulaşık teli veya
- çamaşır suyu gibi yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmayınız.
- Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız.
- Tencere taşıyıcılarını yerlerine takarken yanıcıları (bekleri) ortalayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
- Elektronik ateşleme sistemini kullanmadan önce ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.



Res. 24



- Ocak yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- Bek brülörlerini bulaşık makinesinde yıkamayınız; renk değişikliği olabilir.
- Uygun olmayan ocak koruyucuları kullanımda kazalara sebep olabilir.

- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da bekler üzerine dökülmemelidir.
- Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için uygun temizlik maddeleri ile belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir.
- Lekeler ve yağ cam için uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.
- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da yanıcı gözler üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir.



DİKKAT!

Cihazın temizliği yapılırken yukarıda belirtilen maddelere uyunuz. Aksi takdirde cihaz ve kullanıcı zarar görebilir.

11 10 NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Orjinal ambalajını saklayınız.

Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.


Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine ağır yük koymayınız.

Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekilde taşıyınız/yerleştiriniz.


Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını bantla sıkıca sabitleyiniz.

Ürünü, balon kabarcıklı ambalajla veya kalın mukavvaya sarınız ve taşıma sırasında hasar görmesini engellemek için bantla sıkıca yapıştırınız.

12 ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI

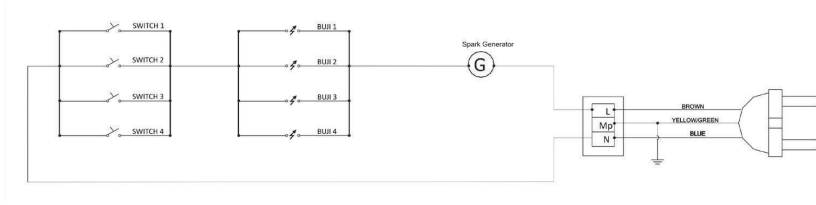

Res. 25: 4 Gözü Gazlı Ocak Devre Şeması

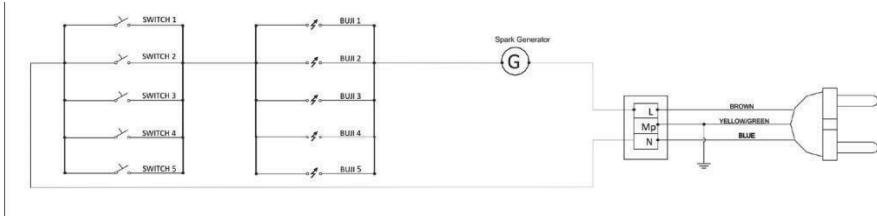

Res. 26: 5 Gözü Gazlı Ocak Devre Şeması

13 ÜRÜN BİLGİ FİŞİ

Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe 2009/125/EC dayanılarak, Ev Tipi Ocaklar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak aşağıdaki ürün bilgileri verilmiştir.

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	SILVERLINE		
Ürün	Ankastre Gazlı Ocak		
Model	CS5613-CS5614		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		5	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59.37	%
Arka sol büyük brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	58.21	%
Ön sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59.37	%

wok brülör enerji verimliliği	EE gazlı brülör	56.58	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	58	%



Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

Üretici Firma / Manufacturer Company

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey P.K. 34030

+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08