



4260

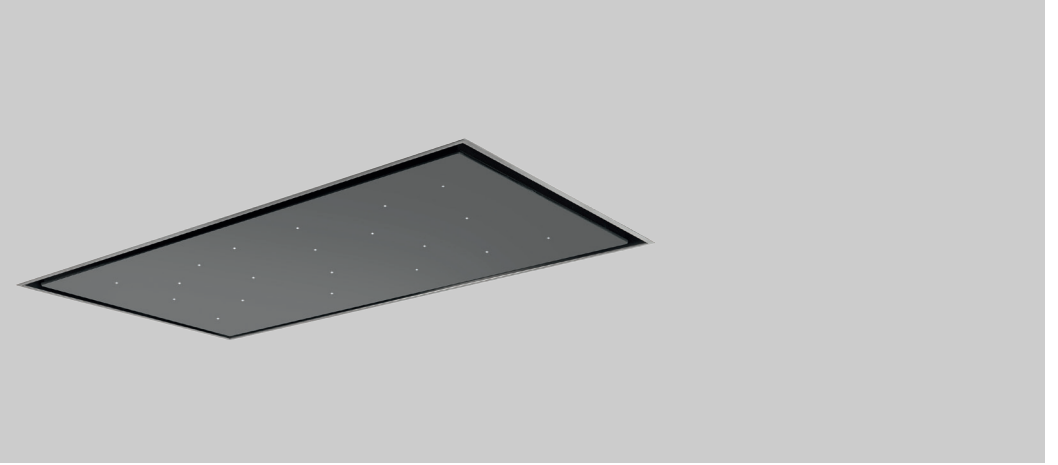

Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice Okuyunuz!

TEKNİK ÇİZİM

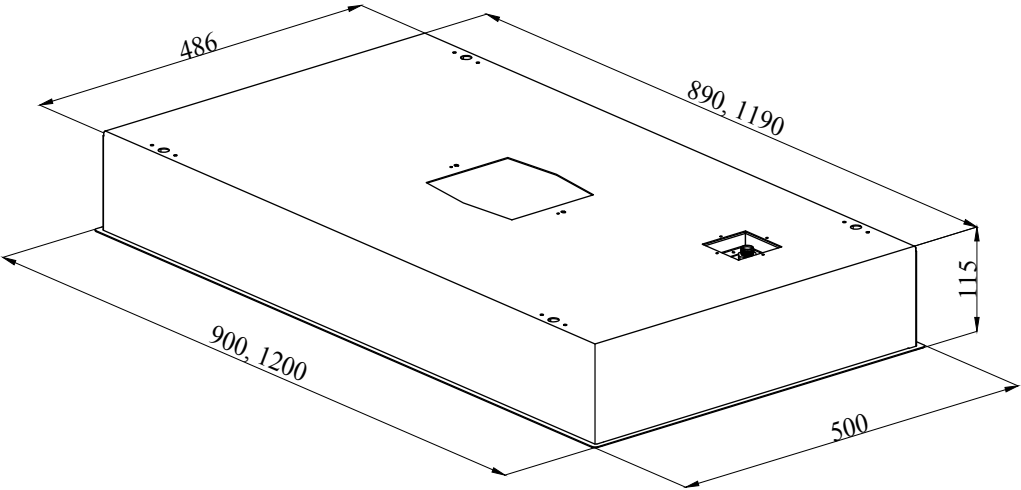


UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
- Montajda elektrik besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Şebeke kordonu ocakların yakınından geçirilmemelidir, eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için yapılmıştır. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.
- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazları-nın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.)
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekerek enerjisini kesiniz.) Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürünüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.

- Çocuğunuzun ürün ile oynamadığından emin olunuz. Küçük çocukların ürününüzü kullanmasına izin vermeyiniz.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız. Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şöfben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.
- *Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.


MOTORSUZ CİHAZIN MONTAJI

Aksesuarlar

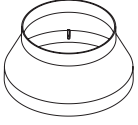


200/150 mm
baca adaptörü

Aksesuarlar içerisinde yer ala 200/150 mm baca adaptörünü ürün üzerine takınız. **Şekil 1**

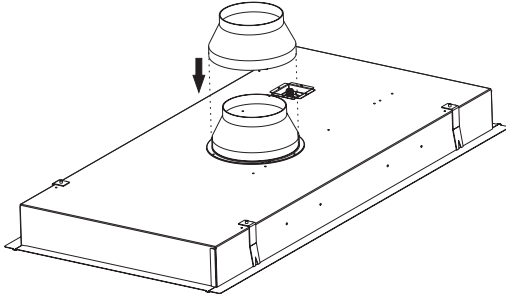


Şekil 1

Ürünü gövdesinden tutarak tavanda daha önce ürün için ürün teknik çizimine uygun hazırlamış olduğunuz boşluğa geçiriniz. **Şekil 2**

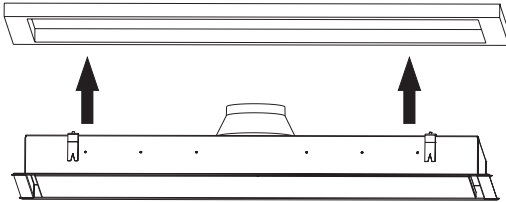


Şekil 2

Üründe 4 adet askı kancası ve bu askı kancalarını sıkıştırmak için 4 adet (A,B,C,D) vidaları bulunmaktadır. Tornavida ile bu vidaları sıkıştırarak ürünü sabitleyiniz. **Şekil 3**

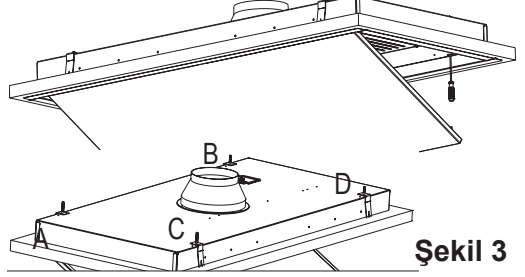

Şekil 3

Flexible baca bağlantısını yapınız. **Şekil 4**

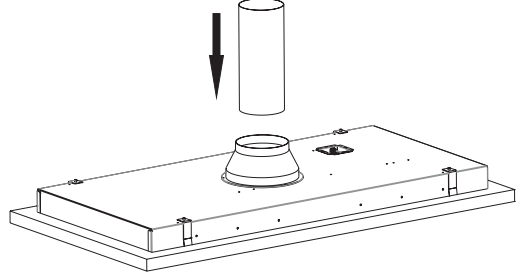

Şekil 4




Ürün besleme kablosu ve harici motor ünitesinden gelen besleme kablosunu birleştirerek ürünün elektrik bağlantısını yapınız ve kurulumu tamamlayınız.

CİHAZIN KULLANIMI

Davlumbazın üzerinde kontrol butonu bulunmamaktadır. Yalnızca uzaktan kumanda ile kontrol edilmektedir.

Uzaktan Kumanda Buton Fonksiyonları

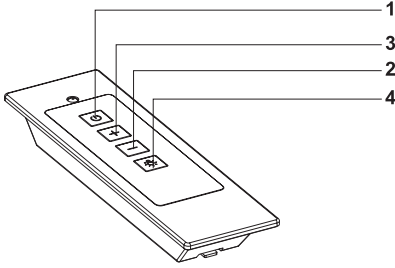

1- Motor on/off Motoru devreye alıp çıkarır. Motor başlangıç devri 1'dir. Motor devri, motorun çalıştığı devir sayısında LED yakılarak gösterilir. 1. devirde sol baştaki LED, 2. devirde soldan iki LED ... şeklinde ifade edilir.

2- Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona her basış motor devrini bir alt seviyeye düşürecektir. (minimum seviye 1).

3- Motor devrede iken işlevseldir. Bu butona her basış motor devrini bir üst seviyeye çıkaracaktır. (maksimum seviye 4).

4- Lamba tuşuna aydınlatma kapalı iken basıldığında ürünün ocak aydınlatmaları yanar. Bu tuşa tekrar basıldığında ürünün ocak aydınlatmaları söner.

Timer Fonksiyonu

Motor çalışırken uzaktan kumandadan + tuşuna 2s. basıldığında hava temizleme aktif olur. Yani motor çalıştığı devirde 5 dakika çalışır, 1 saat durur, 5 dakika çalışır, ... şeklinde devam eder. Hava temizlemenin aktif olduğu yaklaşık 20s. 'de bir LED'lerin sırayla yanıp sönmeleri ile ifade edilir. Bu mod aktif iken motorun devri değiştirilemez, + veya - tuşuna basıldığında 5 dakika ile 20 dakika arasında süre ayarlanır. Hangi sürenin geçerli olduğu LED'lerin sırayla yanıp sönmeleri ile ifade edilir. 5 dakika geçerli ise 20 saniyede bir 1 kez, 10 dakika geçerli ise 20 saniyede bir 2 kez, 15 dakika geçerli ise 20 saniyede bir 3 kez, 20 dakika geçerli ise 20 saniyede bir 4 kez sırayla 1. LED, 2. LED, 3. LED, 4. LED, 3. LED, 2. LED, 1. LED şeklinde yakılır. Motorun kapalı olduğu 1 saatlik periyotta aynı bildirim devam eder.

Bakım ve Temizlik

Bütün Bakım ve Temizlik işlemlerinden önce cihazın fişinin çekilmiş olmasına veya sigortasının indirilmiş olmasına dikkat ediniz.

A) Bakım ve Temizlik Süresi :

Davlumbazın kullanım ömrü ve performansı açısından belirli aralıklarla bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir.

Davlumbazın metal filtrelerinde yağ ve kir atıklarının birikmesi cihazınızın normal çalışmasını etkileyebilir. Cihazın iç kısımlarında ve bacasında gereksiz yağ birikintilerinin oluşması yangın riskini yükseltir. Bacasız kullanım için gerekli olan iç kısımdaki Karbon Filtre(ler) belirli bir süre kullanılabilir. Temizlenip yıkanamazlar. Bu nedenle Karbon Filtre(ler) belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Yedek karbon filtrelerini yetkili servislerden tedarik edebilirsiniz.

- Metal filtrelerin 2 – 3 haftada bir temizlenmesi gerekir.

Bu temizlik ve bakım; mutfağınızda mobilyalarda ve duvarlarda yağ kalıntıları oluşmaması için belirli aralıklarla devamlı yapılmalıdır.

B) Cihazın Temizlenmesi:

- Davlumbazın fişini çekerek veya bağlı olduğu sigortayı indirerek enerjisini kesiniz.
- Cihazı buharla veya buharlı bir temizleme gereci ile temizlemeyiniz.
- Davlumbazın yüzeyini uygun olmayan temizlik malzemeleri ile temizlemeyiniz. Aksi halde cihazda renk değişimi oluşabilir.
- Cihazın dış yüzeyi Inox yüzey temizleyici ile ve de yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Cihaz temizlendikten sonra kurutulmalıdır. Camlı cihazların camını cam temizleyici bir malzeme ile temizleyiniz.

B) Kenardan emiş sacının çıkarılması:

Kenardan emiş sacını yerinden çıkartmak için sağ ve sol ön noktalardan tutarak aşağı doğru çekiniz.

C) Metal Filtrenin Çıkarılması:

Metal filtrelerin kilitleme sürgüsünü arkaya doğru bastırıp, cihazın aşağısına doğru çekerek yerinden çıkartınız.

D) Temizleme İşlemi:

Metal filtreyi bulaşık deterjanlı sıcak suya batırıp bir süre bekledikten sonra yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyiniz. Temizledikten sonra sıcak su ile durulayınız. Gerekirse bu işlemi tekrarlayınız. Metal filtreyi bulaşık makinesinde normal programda 55 derecede yıkayabilirsiniz.



Metal filtreleri temizlerken ızgarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Sert temizlik malzemeleri kullanıldığında filtrelerde renk değişikliği görülmektedir. Bu cihazı olumsuz olarak etkilemeyecektir ve bir arıza sebebi değildir. Temizledikten sonra kurumuş olan filtreyi uygun bir şekilde tekrar cihaza takınız.

YETKİLİ SERVİS

Aydınlatma Çalışmıyorsa:

- Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
- Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:

- Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
- Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
- Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.
- Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.

Oluşabilecek Hatalar ve Çözümler

Hata tanımı	Sebeup	Yardım
Ürün Çalışmıyor.	Elektrik bağlantı-sını kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.	Elektrik bağlantı-sını kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.	Elektrik bağlantı-sını kontrol et.	Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor.	Ampulleri kontrol et.	Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.	Alüminyum filtreyi kontrol et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.	Hava çıkış bacasını kontrol et.	Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf.	Karbon filtreyi kontrol et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre norma şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Karbon filtreyi kontrol et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.

Teknik Tablo

Besleme Gerilimi	220 - 240 V 50Hz
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

A)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu ildirerek sözleşmeden dönme,

B)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

C)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

A)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

B)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

C)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Tüketiciler;Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Ürününüz, elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl garantilidir. Garanti şu şartları kapsamaz.

- A. Cihazın yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklanan hatalar.
- B. Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin cihaza müdahale etmesi ya da tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar.
- C. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak sorunlarda.
- D. Ev harici kullanımlardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak sorunlarda.
- E. Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda.
- F. Cihazın yanlış bir işleme tabi tutulmasından doğacak sorunlar.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ :

Size en yakın Silverline yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile birlikte verilen Yetkili Servis Listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için aşağıdaki **444**'lü numarayı arayınız.

0212 **444 4 758**
SLV
ankastre danışma hattı

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda ,**Silverline Danışma Hattı**'nı arayabilirsiniz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartını” sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

İmalatçı Firma :

SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş

Adres : Organize Sanayi Bölgesi Merzifon

Tel:+90 358 514 93 50 (5) Fax:+90 358 514 93 57

www.silverline.com.tr



MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

1. Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.
2. SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.
3. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
7. 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
8. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
9. Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
10. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz **HDI SİGORTA A.Ş.** sigorta tarafından sigortalıdır.

ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız.

Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

- Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.
- Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.
- Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.
- Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
- Orjinal ambalajını saklayınız.
- Orjinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
- Orjinal ambalajı yok ise;
- Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya malatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edileksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Açışın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) İmlan varsa, satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azamî sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonunun, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkanı varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
- a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
- b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamiri ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
- c) Cihazla bağlanan dış donanımlardan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarımsıma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- f) Cihazın kullanılmadığı takdirde meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- g) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

SILVERLINE®

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi:
Markası: SILVERLINE
Modeli:
Ürün Kodu:
Seri No:

SATICI FİRMANIN

Unvanı:
Adres:

Tel-Faks:
Fatura Tarihi:
Fatura No:
Yetkili Kaşe ve İmza:
Teslim Tarihi ve Yeri:

Azami Tamir Süresi: 20 İş günü
Garanti Süresi: 2 Yıl

Üretici Firma:
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya
Tel: 0 358 514 93 50 Fax: 0358 514 93 57
www.silverline.com

ALICININ

Adı, Soyadı:
Adresi:

Tel:

Genel Müdür

Mustafa LAÇIN

SILVERLINE

ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Organize San. Böl. MERZİFON-AMASYA

Tel: 0 358 514 93 50 (7 HAT)
MERZİFON V.D. NO 425 093 8968 Tc.Sic.No:1811

Ürün Kodu :

Seri No :