


DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE

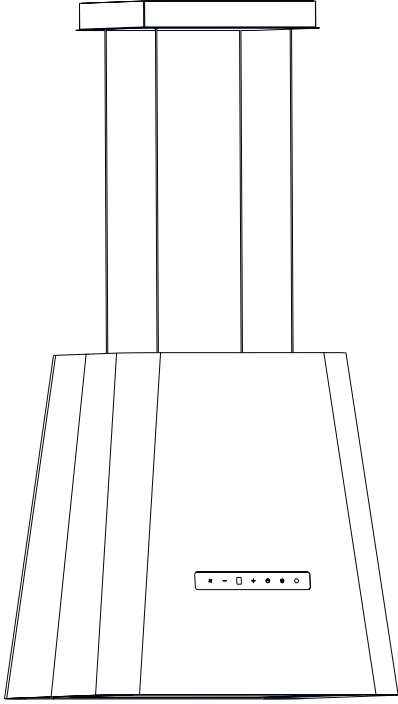

SILVERLINE™

SILVERLINE EV GEREÇLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Orta Mah.Topkapı-Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa /
İstanbul

Telefon: 0212 484 48 00 (pbx)

Faks: 0212.481 40 08

İnternet: www.silverline.com

1, tr_TR

İçindekiler

1	GİRİŞ.....	4
2	Teknik Çizim.....	5
3	UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ.....	6
	3.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ.....	8
4	KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM.....	13
5	Aktif Karbon Filtre Pedinin Temizlenmesi.....	14
6	TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM.....	15
	6.1 MetalYağ Filtresini Temizleme.....	16
7	CİHAZIN KONUMU.....	17
	7.1 Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma.....	17
	7.2 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	17
8	PAKET İÇERİĞİ.....	18
9	DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ.....	19
10	ÜRÜNÜN MONTAJI.....	20
	10.1 Kurulum Şeması ve Parçaları.....	20
11	ÜRÜNÜN KULLANIMI.....	22
	11.1 5 Spd Djt Dokunmatik Ürün Kullanımı.....	22
12	Uzaktan Kumanda.....	23
13	Cihazın Lambasını Değiştirme.....	25
14	TEKNİK TABLO.....	26





1 GİRİŞ

Bu kılavuz ve güvenlik bilgileri size, emniyetli bir montajın yanı sıra arızasız ve güvenli bir kullanım için gerekli tüm bilgileri aktarmaktadır.

- Cihazı kullanmadan önce, bu kılavuzu ve güvenlik bilgilerini baştan sona okuyunuz.
- Kılavuzu uygun bir yerde saklayınız.
- Cihazı başkasına verdiğiniz takdirde, bu kılavuzu ve güvenlik bilgilerini de beraberinde veriniz.
- Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması, ağır yaralanmalara ve cihazda hasarlara neden olabilir.
- Bu kılavuzun dikkate alınmaması yüzünden meydana gelen hasarlar konusunda herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz.

Bu kılavuzdaki resimler, eylemlerin görselleştirilmesine hizmet etmektedir. Resimlerde cihazın herhangi bir modeli tasvir edilmiştir. Ancak tüm açıklamalar veya resimler, diğer modeller için de geçerlidir.

2 Teknik Çizim

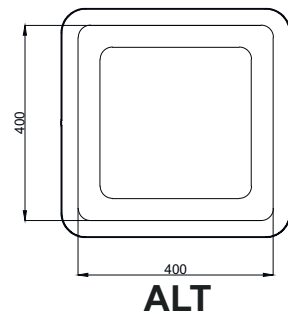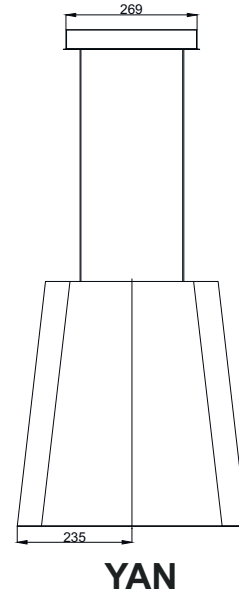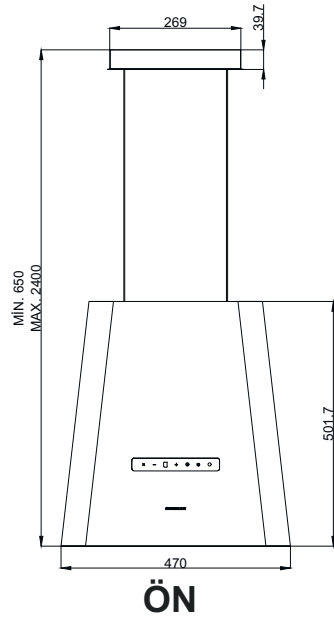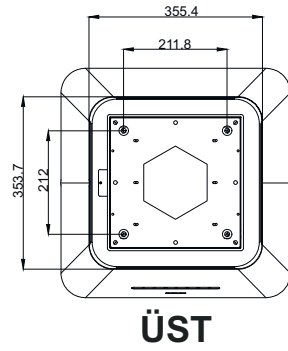

Res. 1

3 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 'Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 - 60 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
- Montajda cihazın besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır. Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir. Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz. (Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.
- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtersiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.
- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).

- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli kapatınız.)
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikli başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.
- Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir)

3.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ



TEHLİKE!

Uyarı - Boğulma Tehlikesi


Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.



TEHLİKE!

Uyarı - Ölüm Tehlikesi


Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı kullanımda hava dolaşimli gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfenler, su ısıtıcıları vb. zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar ile birlikte aynı anda kullanmayın. Res. 2

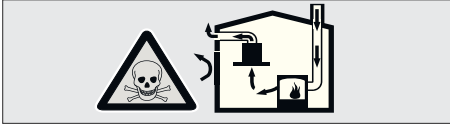

Res. 2: Zehirlenme Tehlikesi

Hava dolaşimli eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar. Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Res. 2

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır. Res. 3

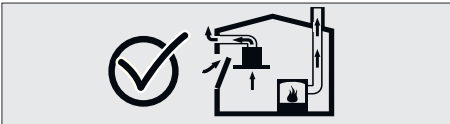

Res. 3

**UYARI!****Yangın tehlikesi!**

- Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. **Yağ filtresini en az 3 ayda bir temizleyiniz.** Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
- Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.
- Birden çok gazlı ocağın aynı zamanda çalıştırılması yüksek ısıların oluşmasına neden olur. Ocakların üzerine yerleştirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. İki gaz ocağını, kesinlikle yüksek alev ayağında 15 dakikadan uzun süre çalıştırmayınız. 5kW (Wok) üzerinde güce sahip büyük bir brülör, iki gazlı brülörün gücüne eşittir.

**UYARI!****Elektrik çarpma tehlikesi!**

- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

**TEHLİKE!****Yaralanma tehlikesi!**

- Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.
- Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik cıvataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.
- Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
- LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

**UYARI!****Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!**

- Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.
- Elektronikte nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yağ bezle temizlemeyin.
- Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayın.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.

**UYARI!****Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!**

Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım çalışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman elemanlar yapmalıdır.

**NOT!**

Cihazın arıza veya hasar görmesi durumunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

**NOT!**

Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acen-tesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tara-fından değiştirilmelidir.

**NOT!**

Cihazın ampulleri bozulduğunda sigortayı kapa-tınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal deđiřti-riniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

**DİKKAT!**

Pişirme aletleri ile kullanıldığında erişilebilir par-çalar ısınabilir.

**TEHLİKE!**

Bu cihazın hava çıkış borusu gaz veya diğer yakıt-ları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içerisine kesinlikle bağlanmamalıdır.

Hasar nedenleri

**DİKKAT!**

Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir. Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi önlemek için arızalı lambaları hemen değiştiriniz. Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz. Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız. Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan hafif aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.


4 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM



Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşımli hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. Res. 4

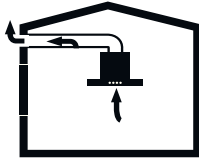

Res. 4: Karbon Filtresiz Hava Şıkışı



NOT!


Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımli hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfığa geri aktarılır. Res. 5

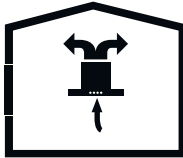


Res. 5: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı



Dolaşımli hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımli hava modunda çalıştırılması için söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

5 Aktif Karbon Filtre Pedinin Temizlenmesi

Aktif karbon filtresini çıkartma

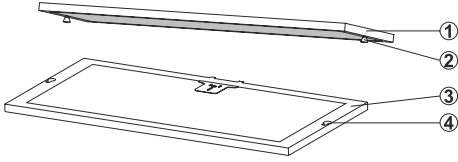

Res. 6: Aktif karbon filtresini çıkartma

- 1 Aktif karbon filtresi
- 2 Sabitleme pimi
- 3 Metal yağ filtresi
- 4 Aktif karbon filtresi için sabitleme delikleri

1. ➔ Metal yağ filtresini çıkartın (➔ „Aktif karbon filtresini çıkartma“ sayfa 14).
2. ➔ Metal yağ filtresinin arka tarafına aktif karbon filtresi sürül-müştür. Bunu kenara itin ve çıkartın (Res. 6).
3. ➔ Aktif karbon filtresini bulaşık makinesinde yıkayın.



Aktif karbon filtresini 3 kez yıkayabilirsiniz. Ardından bunu yeni bir aktif karbon filtresi ile değiştirmeniz gerekir.

Bulaşık makinesinde temizleme

4. ➔ Aktif karbon filtresini gevşek ve dik bir şekilde ve başka bulaşık olmadan bulaşık makinesine yerleştirin.

5. ➔ Maksimum 55° C sıcaklıkla bir program başlatın.

Temizlikten sonra

6. ➔ Aktif karbon filtresini havada en az 24 saat veya fırında 80° C sıcaklıkta 40 dakika kurutun.

Aktif karbon filtresini sürme

7. ➔ Yıkanmış veya yeni bir aktif karbon filtresini metal yağ filtre-sinin üzerine sürün.

6 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM




DİKKAT!

Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın. Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz. Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır.
- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz. Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumuşatınız. Kazımayınız!
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşıma yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız. Metal yağ filtrelerin temizlenmesi Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz.
- Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.
- Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uygulamayınız.
- Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar bulundurmayınız.

6.1 MetalYağ Filtresini Temizleme

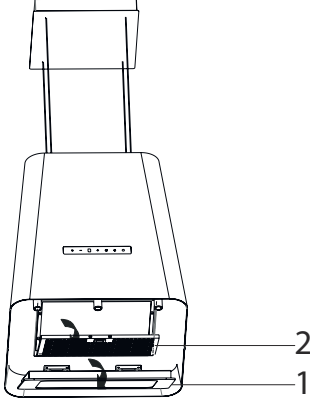

Res. 7: Metal yağ filtresini çıkartma

- 1- Metal Kapak
2- Metal Yağ Filtresi

1. ➔ Davlumbazın metal kapağını açın (Res. 7/1).
2. ➔ Metal yağ filtresinin kilidini açın (Res. 7/2) ve bunu diğer eli-
nizle düşmeye karşı emniyete alın.
3. ➔ Metal yağ filtresini öne doğru yatırın ve dışarı alın (Res. 7).



UYARI!

**Metal yağ filtresinde yağ çökeltileri
yüzünden yangın riski!**

Metal yağ filtresinde yağ çökeltileri yüzünden
yangın riski vardır.

- Metal yağ filtresini, yağ filtresi temizleme
uyarısı gösterildiğinde veya en az her 2
haftada bir temizleyin.
- Davlumbazı asla metal yağ filtresi
olmadan çalıştırmayın.

Elle temizleme

4. ➔ Metal yağ filtresini elle veya bulaşık makinesinde temizleyin.

5. ➔



NOT!

Yanlış deterjan yüzünden maddi hasar!

Metal yağ filtresini sıcak bulaşık suyunda yumuşatın ve
yumuşak bir fırçayla temizleyin.

Bulaşık makinesinde temizleme

6. ➔ Metal yağ filtresini sıcak suyla durulayın.
7. ➔ Metal yağ filtresini gevşek ve dik bir şekilde ve başka bulaşık
olmadan bulaşık makinesine yerleştirin.
8. ➔ Maksimum 55° C sıcaklıkla bir program başlatın.



*Bulaşık makinesindeki temizlik yüzünden
renk değişimleri oluşabilir. Bunlar, metal yağ
filtresinin işlevini olumsuz etkilemez.*


Temizlikten sonra

9. ➔ Metal yağ filtresini emici bir altığın üzerinde kurumaya
bırakın.



*Çıkarılmış aktif karbon filtresi varsa bunu
tekrar metal yağ filtresinin üzerine sürün.*

7 CİHAZIN KONUMU

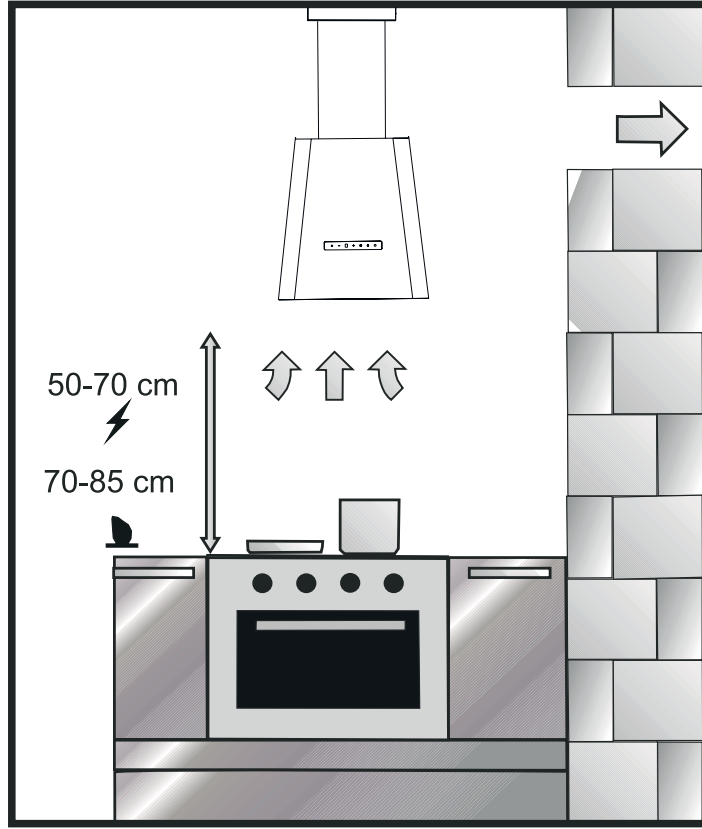

Res. 8

Davlumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 50 - 70 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 70 - 85 cm mesafe olmalıdır (Res. 8).


7.1 Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma

- Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir.
- Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir.
- Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermemeyiniz!!!


7.2 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
- Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için cihazınızı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
- Cihazınızı kademelerine uygun olarak kullanınız.
- Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.


8 PAKET İÇERİĞİ

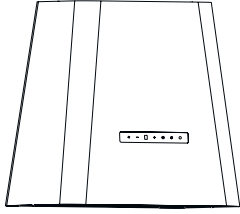


1

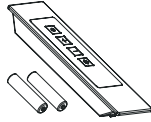

2

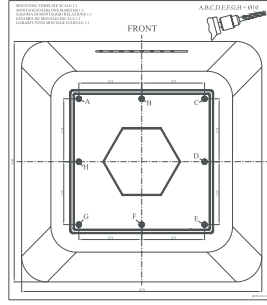

3

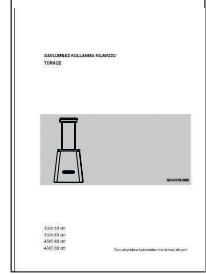

4



5



6



7



8



9




10

Res. 9

- 1 Cihaz
- 2 Uzaktan kumanda
- 3 Montaj şablonu
- 4 Kullanım kılavuzu
- 5 4x Çelik Askı Halatı

- 6 4x Gövde Askı Sacı
- 7 8 x Ø 10 mm plastik dübel
- 8 8x 5,5x60 Duvar Askı Vidası
- 9 4x M5 x 15 Vida
- 10 8x 3,5x9,5 Baca Bağlantı Vidası

9 DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ

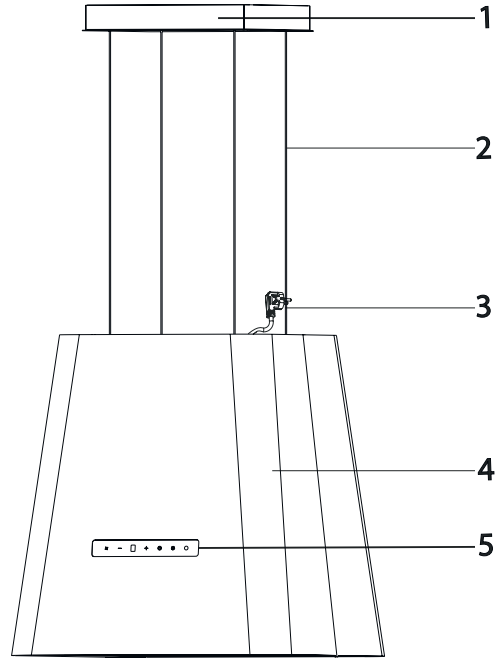


Res. 10

- 1- Tavan taşıyıcı plakası kapağı
- 2- Askı telleri
- 3- Besleme Kablosu
- 4- Gövde
- 5- Kontrol Paneli


10 ÜRÜNÜN MONTAJI

10.1 Kurulum Şeması ve Parçaları

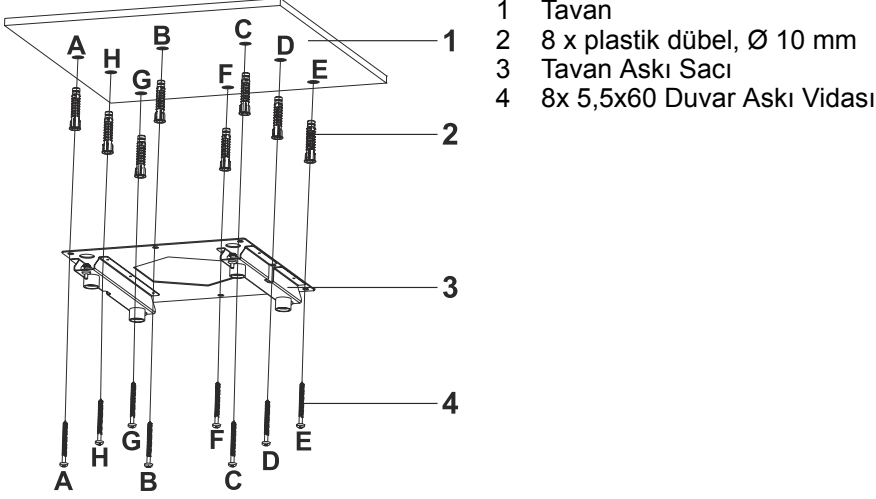

Res. 11

1. Ürünün montaj yapılacağı tavan yüzeyini (1) A,B,C,D,E,F,G,H noktalarından Ø10 mm matkap ile delin (Res. 11).
2. Delinen A,B,C,D,E,F,G,H noktalarına Ø10 mm plastik dubelleri çakın (Res. 11).
3. Tavan Bağlantı sacını A,B,C,D,E,F,G,H noktalarına 5,5x60 vidalar (4) ile tavana montajını yapın (Res. 11).

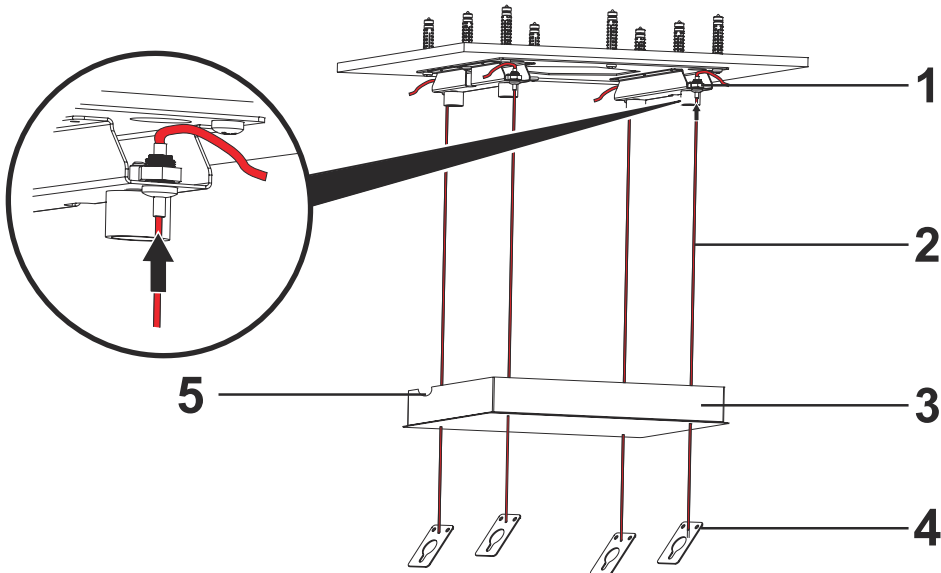


Res. 12

- 1 Tavan taşıyıcı kilit mekanizması
- 2 Ürün Askı Teli
- 3 Tavan taşıyıcı plakası kapağı
- 4 Gövde Askı Sacı
- 5 Tavan Askı Sacı Besleme Kablosu Geçiş Alanı

1. ➔ Ürün askı tellerini (2) tavan askı sacı (3) içerisinden geçirin. Bu işlem yapılırken besleme kablosu geçiş alanı (5), ürüne önden baktığınızda sağ tarafta olmalıdır (Res. 12).
2. ➔ Ürün askı tellerini (2) tavan askı kilit mekanizması (1) kilit mekanizmasından geçirin. Tüm askı tellerinin istenilen uzunlukta ve eşit olmasına dikkat ediniz (Res. 12).

**DİKKAT!**

Taşıyıcı tellerin kilit mekanizması, stop pimleri öne basılmadığı sürece, telin kendi pozisyonundan ayrılmasını veya arkaya doğru hareket etmesini engeller.

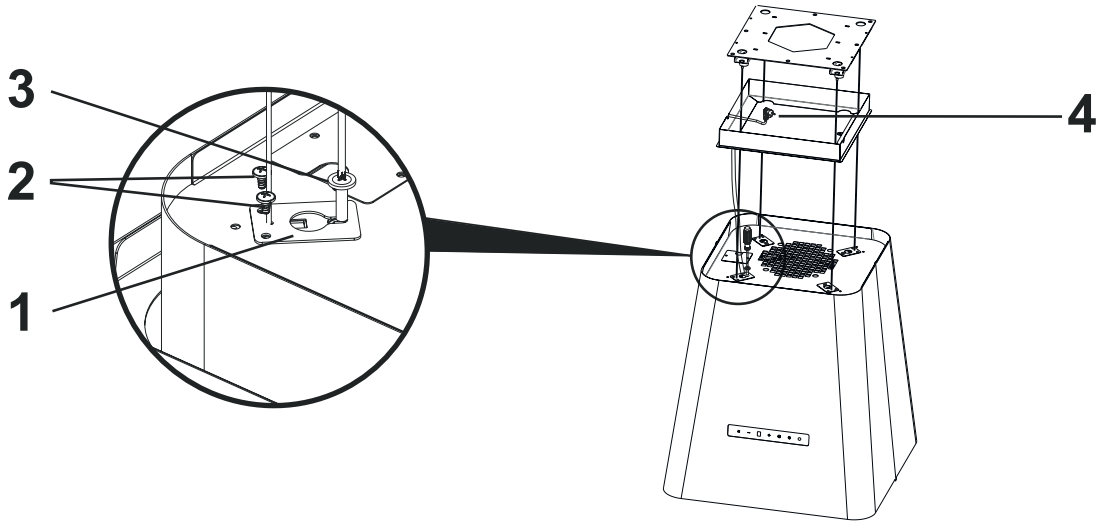

Res. 13

- 1 Sabitleme plakası
- 2 Tespit cıvataları
- 3 Sabitleme cıvataları
- 4 Besleme kablosu

1. ➔ 4 adet tavan askı kilit mekanizmasını (1) gövde üzerine 3,5 x 9,5 vida (2) ve M5 x 15 (3) vidalar ile montajını yapınız (Res. 13)
2. ➔ esleme kablosunu (4) tavan askı sacı besleme kablosu geçiş alanından (Res. 13/5) geçirin ve elektrik bağlantısını yapınız. Tavan askı sacı kapağını kapatın.

11 ÜRÜNÜN KULLANIMI

11.1 5 Spd Djt Dokunmatik Ürün Kullanımı




Res. 14: 5 Spd Djt Buton

1. ➤ Ürünü açmak için bu tuşa basınız.Res. 14
2. ➤ Devir azaltmak için bu tuşa basınız.Res. 14
3. ➤ Djt ekran: Ürünün kaçınıcı devirde çalıştığını bu ekran üzerinden takip edebilirsiniz.Res. 14
4. ➤ Devir artırmak için bu tuşa basınız.Res. 14
5. ➤ Timer:Butonuna basıldığında 15 dakikalık bir zamanlayıcı fonksiyonu devreye girecektir, zamanlama başladığında display de sinyal verecektir ve 15 dakika sonra motor kendiliğinden duracaktır.Res. 14
6. ➤ Lambayı açmak ve kapak için bu tuşa basınız.Res. 14

Metal Filtrelerin Temizleme Periyotları

Filtreler Display 'de "C" sinyali görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra "C" sinyalini silmek için (ürün kapalı iken) (✕)butonuna 3sn den uzun bir süre basınız. Display'de "E" harfi görünecek ve normal çalışmaya geçilecektir. "C" sinyali silinmeden çalıştırmaya devam etmek istenirse (✕)butonuna bastığınızda 1sn süresince aktif devir görünecek, ve tekrar "C" sinyali görünerek motor çalışmaya devam edecektir.

12 Uzaktan Kumanda

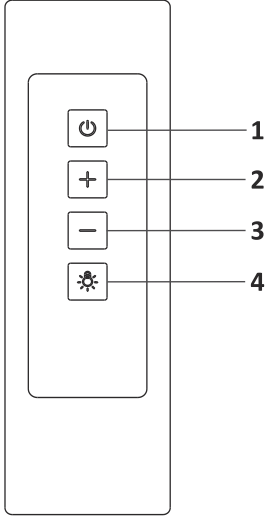

Res. 15: UZAKTAN KUMANDA

- 1- Motor Açma/Kapama
- 2- Devir Artırma
- 3- Devir Azaltma
- 4- Aydınlatma Açma/Kapama



Uzaktan kumanda opsiyon olarak ürün ile birlikte satılmaktadır. Almış olduğunuz üründe uzaktan kumanda opsiyonu olmayabilir.


Cihaz herhangi bir güç kademesinde çalışırken uzaktan kumanda üzerinden (___) tuşuna 5 saniye boyunca basılırsa, 15 dakikalık zamanlayıcı aktifleşir. Zamanlayıcı başladığında ayarlanan güç kademesi LED ışığının yanıp sönmesi, ilave çalışma süresi otomatığının etkinleştirildiğini gösterir. 15 dakika sonra, zamanlayıcı etkinleştirilmeden önce çalışan tüm fonksiyonlar otomatik durur.



DİKKAT!

- Uzaktan kumanda da yalnızca 1,5 V AA ve AAA pil kullanılabilir.
- Uzaktan kumanda üzerinde yer alan pilin şarj etme özelliği bulunmamaktadır. Şarja takmayınız.
- Farklı tipteki piller veya yeni ve kullanılmış piller karıştırılmamalıdır.
- Uzaktan kumanda içerisine piller doğru kutuplarda yerleştirilmelidir.
- Bitmiş piller uzaktan kumanda içerisinden çıkarılmalı ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, içersinde ki pilleri çıkarınız.
- Uzaktan kumanda suya ve neme temas ettirilmemelidir. Bu durumda uzaktan kumanda kısa devre yapabilir ve kullanılamaz duruma gelebilir.


Pillerin Değiştirilmesi;

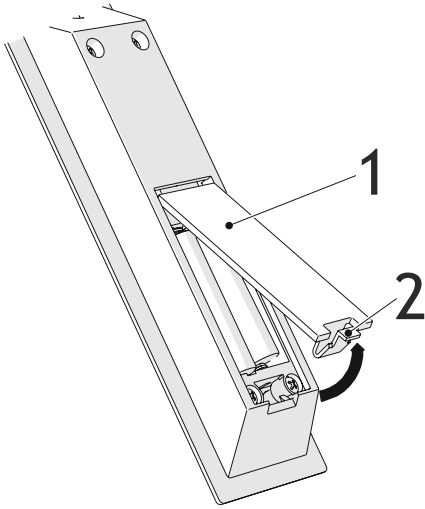

- 1- Pil Yuvası Kapağı
- 2- Pil Yuvası Kapak Kiliti


Pil yuvası kapağını, tırnağına bastırarak ok yönünde çıkarınız (Res. 16).

Res. 16

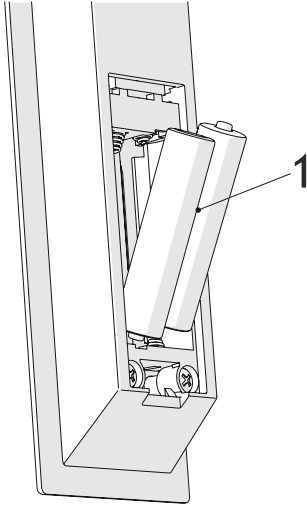

Uzaktan kumandanız içerisinde iki adet pil yer almaktadır. Pilleri + kutuplarına bastırarak yukarı doğru çekiniz ve pil yuvasından çıkarınız (Res. 17).

Res. 17

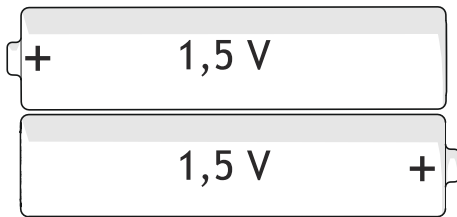

Res. 18: **UZAKTAN KUMANDA PİL YELEŞİMİ**

13 Cihazın Lambasını Deęiřtirme

Cihazın lambası arızalandığında satıcınıza veya müşteri hizmetlerine başvurun.

14 TEKNİK TABLO

Besleme Gerilimi	220 - 240 V 50Hz
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.