

SILVERLINE

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

DISHWASHER USER MANUAL

**MODEL
D11047B01**

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin için en ideal ürünü ve günlük yaptığınız işleriniz için en iyi ev aletleri ürün yelpazemizi sunmaktan gurur duyuyoruz.


Cihazın doğru ve güvenli şekilde kullanılması ve cihaza verimli şekilde bakım yapılmasına yönelik yardımcı ipuçlarını öğrenmek için bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



Bulaşık makinesini yalnızca bu talimatları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra kullanın. Daha sonra kullanabilecek kişiler için bu kılavuzu daima saklamanızı öneririz.

Lütfen cihazın bu kullanım kılavuzu, garanti belgesi, servis merkezi adresi ve enerji verimliliği etiketi ile birlikte teslim edilip edilmediğini kontrol edin. Her ürün, “seri numarası” olarak da adlandırılan ve garanti belgesinde veya kapağın iç tarafında sağ tarafta yukarıda bulunan seri numarası plakasında basılı olan benzersiz 16 karakterlik bir kodla tanımlanır. Bu kod, ürününün kaydını yaparken ihtiyaç duyacağınız veya Teknik Destek Merkezi ile görüşürken gerekli olacak ürününüze ait benzersiz bir koddur.

Şekil A

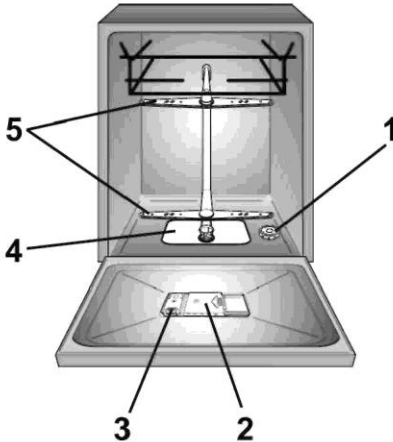

İçindekiler

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
2. SU BAĞLANTISI
3. TUZ EKLENMESİ
4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)
5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ
6. TEST LABORATUVARI İÇİN BİLGİLER
7. DETERJAN EKLENMESİ
8. DETERJAN TİPLERİ
9. PARLATICI EKLENMESİ
10. FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ
11. FAYDALI BİLGİLER
12. TEMİZLİK VE BAKIM
13. KONTROL PANELİNİN AÇIKLAMASI
14. TEKNİK VERİLER
15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER
16. PROGRAM AÇIKLAMASI
17. SU YUMUŞATMA ÜNİTESİ
18. SORUN GİDERME VE GARANTİ
19. ÇEVRE KOŞULLARI
20. NAKLİYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
21. ENERJİ TASARRUFU
22. DOLAP MONTAJI İÇİN TEKNİK BİLGİLER
23. ÜRÜN BİLGİ FORMU
24. MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ
25. YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
26. GARANTİ BELGESİ

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar aşağıdaki şekilde, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - İş yerleri, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve benzeri mekanlarda bulunan müşteriler;
 - Oda kahvaltısı hizmet sunan tesisler için.

Bu cihazın ev ortamından farklı bir yerde veya tipik ev işlerinden farklı bir amaçla, uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından ticari amaçla kullanılması yukarıda sayılan uygulamalar arasında yer almamaktadır. Makine buna aykırı bir şekilde kullanılacak olursa, makinenin ömrü kısalabilir ve üretici garantisi geçersiz kalabilir. Cihazda oluşan herhangi bir hasar ya da evle ilgili veya ev ortamında kullanımıyla tutarlı olmayan herhangi bir kullanımdan kaynaklanan (evle ilgili ya da ev ortamında olsa bile) herhangi bir hasar ya da zarar üretici tarafından yasaların izin verdiği ölçüde kabul edilmeyecektir.

• AB pazarı için

Cihaz 8 yaş ve üzeri kişiler ile ürün hakkında deneyimi veya bilgisi olmayan sınırlı fiziksel,

duyusal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından, ancak gözetim altında olmaları veya cihazın çalıştırılmasıyla ilgili talimatlar verilmesi şartıyla, olası risklerin bilincinde olarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.

• AB dışı pazarlar için

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat verilmedikçe ya da gözetim altında tutulmadıkça, bedensel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerce (çocuklar da dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları zaman cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Eğer besleme kablosu hasar görmüşse üretici ya da servis acentesinden edinilebilecek Özel bir kablo veya düzenele değiştirilmelidir.
- Su bağlantısını yapmak için sadece cihazla birlikte teslim edilen hortum takımlarını kullanın (eski hortum takımlarını kullanmayın).
- Su basıncı 0,08 MPa ile 0,8 MPa arasında olmalıdır.

- Halı ve kilimlerin tabanı veya havalandırma deliklerini kapatmadığından emin olun.
- Kurulumdan sonra cihaz, fişe kolay erişim sağlanabilecek bir yerde konumlandırılmalıdır..
- Potansiyel tehlikeleri (ör. takılıp düşme) önlemek için kapağı yatay konumda açık bırakmayın.
- Ürün hakkında daha fazla bilgi almak veya teknik veri sayfasına danışmak için lütfen üreticinin web sitesine göz atın.
- Maksimum yer ayarı sayısı için ürüne bağlı ilgili veri plakasına bakınız.
- Bulaşık makinesinin güç kablolarını ezmediğinden emin olun.
- Genellikle adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatma kabloları kullanılması tavsiye edilmez.



UYARI:

Cihaz, zaman rölesi gibi harici bir anahtarlama cihazı ya da şebeke tarafından düzenli aralıklarla açılan ve kapatılan bir devre üzerinden beslenmemelidir.

- Bulaşık makinesini temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, cihazın fişini çekin ve su musluğunu kapatın.
- Makineyi prizden çekerken güç kablosunu veya cihazı çekmeyin.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik bilgiler (besleme gerilimi ve güç girişi) ürünün anma değeri plakasında yer almaktadır.
- Elektrik sisteminin topraklandığından, yürürlükteki tüm kanunlara uygun olduğundan ve prizin cihazın fişi ile uyumlu olduğundan emin olun.

Makinenin topraklanmaması sonucunda gerçekleşen yaralanmalar ve maddi hasarlar için üretici tüm sorumluluğu reddetmektedir.



UYARI:

Yıkama işlemi sırasında su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Cihazı açık havaya (yağmur, güneş, vb.) maruz bırakmayın.
- Bulaşık makinesinin kapağına açıkken yaslanması veya oturulması devrilmesine neden olabilir.

- Hareket ettiren bulaşık makinesini kapağından tutarak kaldırmayın; taşıma sırasında, kapağı asla arabaya yaslamayın. Bulaşık makinesini iki kişinin taşımasını öneririz.

- Bulaşık makinesi normal mutfak araç-gereçleri için tasarlanmıştır. Benzin, boya, çelik veya demir izleri, aşındırıcı kimyasallar, asitler veya alkaliler tarafından kirletilen eşyalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.

- Evde takılı su sertliğini giderme cihazı bulunuyorsa bulaşık makinesinde takılı su yumuşatıcısına tuz eklemeye gerek yoktur.

- Cihaz bozulursa veya düzgünce çalışmayı keserse, su beslemesini kesin ve cihazı kurcalamayın. Onarım işlemi sadece onaylı servis personeli tarafından gerçekleştirilmeli ve sadece orijinal yedek parçalar takılmalıdır. Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması cihazın güvenliği açısından ciddi sonuçlara neden olabilir.

- Ambalajı çıkardıktan sonra makineyi hareket ettirmeniz gerekirse, kapağın altından tutarak kaldırmaya çalışmayın. Kapağı hafifçe açın ve makineyi üst kısımdan tutarak kaldırın.

Bu ürünü  işaretleyerek, kendi sorumluluğumuz altında, bu ürünün Avrupa mevzuatı kapsamında ilgili tüm güvenlik, sağlık ve çevre gerekliliklerine tam olarak uygun olduğunu onaylarız.

Kurulum

- Tüm ambalaj malzemelerini sökün.



UYARI:

Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Herhangi bir hasar görmüş olması durumunda bulaşık makinesini kurmayın veya kullanmayın.
- Ürünle birlikte verilen talimatları takip edin.



UYARI:

Bıçaklar ve keskin kısımları olan diğer mutfak eşyaları sepete yerleştirilirken keskin kısımları aşağıda kalmalıdır ya da bunlar yatay konumda yerleştirilmelidir.

2. SU BAĞLANTISI



Cihaz, yeni hortum takımları kullanılarak su şebekesine bağlanmalıdır. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır.

- Bulaşık makinesi yeni borulara veya uzun süredir kullanılmayan borulara bağlanırsa giriş hortumunu bağlamadan önce birkaç dakika boyunca su akıtın. Bu şekilde, kum veya pas birikintisi su girişi filtresini tıkamaz.

- Giriş ve tahliye hortumları sola veya sağa yönlendirilebilir.

Bulaşık makinesi, 60°C'den daha sıcak olmadığı sürece soğuk veya sıcak suya bağlanabilir.

- Su basıncı 0,08 MPa ile 0,8 MPa arasında olmalıdır.
- Giriş hortumu, makine kullanılmadığında su beslemesinin kesilebilmesi için bir musluğa bağlanmalıdır (şek. 1 B).
- Bulaşık makinesi 3/4" dişli konnektör ile takılır (şek. 2).
- Giriş hortumunu "A" su musluğuna "B" 3/4" bağlantı parçasıyla bağlayarak düzgünce sıkıldığından emin olun.
- Gerekirse giriş borusu 2,5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma borusu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.

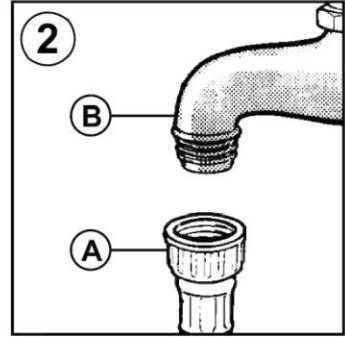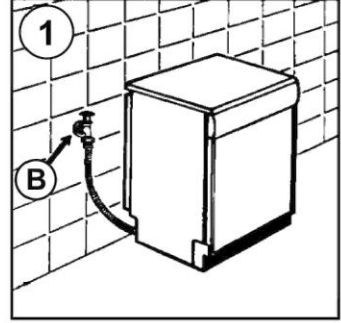

Hidrolik emniyet cihazları

Arızalar nedeniyle suyun normal seviyeleri aşması durumunda, tüm bulaşık makinelerinde su akışını otomatik olarak engelleyen ve/veya fazla miktarları tahliye eden taşma önleyici cihaz bulunmaktadır.


BAZI MODELLER aşağıdaki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip olabilir:

• SU ENGELLEME SİSTEMİ (şek. 3)

Su engelleme sistemi, cihazınızın güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır. Sistem, makine arızasından ya da lastik borulardaki ve özellikle de su besleme borusundaki bir kırılmadan kaynaklanabilecek taşmaları önler.


Nasıl çalışır

Cihazın tabanındaki bir hazne olası su sızıntısını toplar ve su musluğunun altına yerleştirilen bir valfi etkinleştiren ve musluk tamamen açık olsa bile suyu bloke eden bir sensör çalıştırır. Elektrikli parçaları içeren "A" kutusu hasar görürse, derhal fişi prizden çekin. Güvenlik sisteminin kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için, "A" kutulu hortum **şekilde** gösterildiği gibi musluğa bağlanmalıdır. Su besleme hortumu, gerilim altında parçalar içerdiğinden **kesilmemelidir**. Hortum doğru bağlantı için yeterince uzun değilse, daha uzun bir hortumla değiştirilmelidir. Hortum, Teknik Destek Merkezinden temin edilebilir.

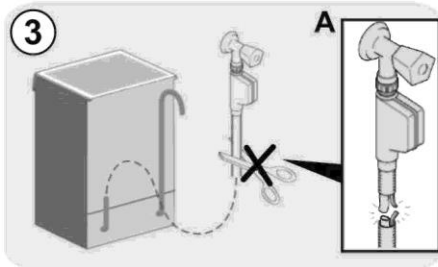


• AQUASTOP (şekil 4):

Besleme borusunda bulunan ve boru bozulursa su akışını durduran bir cihazdır; böyle bir durumda "A" penceresinde kırmızı bir işaret görünür ve tüpün değiştirilmesi gerekir. Somunu sökmek için, tek yönlü kilitleme tertibatına "B" basın.

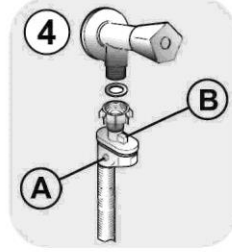


• AQUAPROTECT - KORUMALI BESLEME BORUSU (şek. 5):

Birincil iç borudan "A" su sızarsa şeffaf muhafaza kılıfı "B" yıkama programının tamamlanmasını sağlamak için su çeker. Programın sonunda, besleme borusunu değiştirmek için Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.

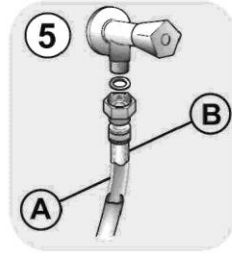

Çıkış hortumu bağlantısı

- Çıkış hortumu, bükülme olmadığından emin olacak şekilde bir denge borusuna boşaltmalıdır (şek. 6).
- Denge borusu zemin seviyesinden en az 40 cm yüksek olmalı ve iç çapı en az 4 cm olmalıdır.
- Koku önleyici bir hava tutucu takılması önerilir (şek. 6X). Gerekirse çıkış hortumu zemin seviyesinden maksimum 85 cm yükseklikte tutulmak şartıyla 2,5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma borusu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.
- Hortum lavabonun yanına takılabilir, ancak suyun makine çalışırken makineye tekrar girmesini önlemek için suya batırılmamalıdır (şek. 6Y).
- Cihazı bir tezgahın altına monte ederken hortum kelepçesi duvara, tezgahın altında mümkün olan en yüksek konumda bağlanmalıdır (şek. 6Z).
- Giriş ve çıkış hortumlarında bükülme olmadığından emin olun.

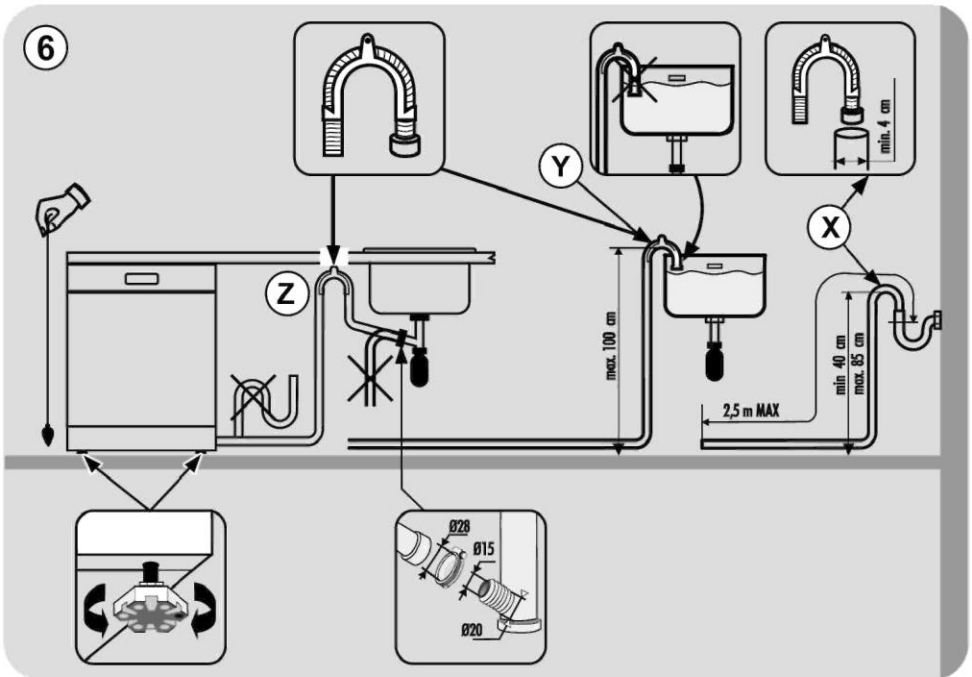

3. TUZ EKLENMESİ

(Şekil A"1")


- Tabaklarda beyaz lekelerin ortaya çıkması genellikle tuz kutusunun doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı işaretidir.
- Makinenin altında, tuzun yumuşatıcıyı tazelemesini sağlamak amacıyla bir kap bulunmaktadır.
- Sadece bulaşık makinesi için belirtilen tuz kullanılması gerekir. Diğer tuz türleri, uzun bir süre sonunda yumuşatıcı performansını etkileyebilecek ve bozabilecek az miktarda çözünmeyen parçacık içerir.
- Tuz eklemek için kabın kapağını alttan söküp ve kabı tekrar doldurun.
- Bu işlem sırasında az miktarda su taşar; ancak kap dolana kadar tuz eklemeye devam edin. Kap dolduğunda, tuz artıklarını temizleyin ve musluğu tekrar sıkın.
- Tuzu ekledikten sonra, tam bir yıkama çevrimi veya SOĞUK DURULAMA programı çalıştırılması önerilir.

Tuzu ekledikten sonra, tam bir yıkama çevrimi veya PRE-WASH (ÖN YIKAMA)/COLD RINSE (SOĞUK DURULAMA)/REFRESH (TAZELEME) programını çalıştırmanız GEREKİR.

TR

- Tuz gözü 1,5 ile 1,8 kg arasında bir kapasiteye sahiptir ve cihazın verimli kullanımı için zaman zaman doldurulmalıdır.

(Sadece ilk çalıştırmada) Cihaz ilk kez kullanılırken tuz kutusu tamamen doldurulduktan sonra, kutu taşana kadar su ilave etmek gerekir.

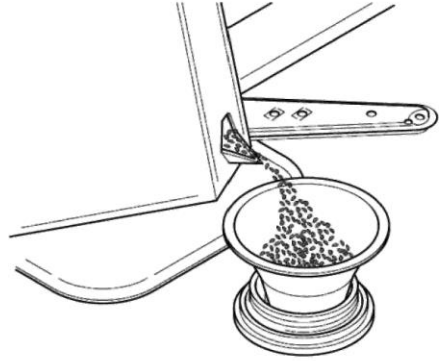

4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

- Normalde 29 cm - 32,5 cm tabaklar kullanılıyorsa, üst sepetin üst konuma yerleştirilmesinden sonra tabakları alt sepete aşağıda gösterildiği gibi (modele göre) yerleştirin:

“A” Tipi:

1. “A” ön durdurucularını dışa doğru çevirin;
2. Sepeti çıkarın ve üst konuma yerleştirin;
3. “A” durdurucularını orijinal konumlarına getirin.

Çapı 20 cm'den büyük olan bulaşıklar artık üst sepete yerleştirilemez ve sepet üst konumdayken hareketli destekler kullanılamaz.

“B” Tipi: (SADECE EASY CLICK SİSTEMİNE SAHİP MODELLERDE):

1. Üst sepetin çıkarılması;
2. Sepeti her iki yanından tutarak yukarı kaldırın (şek. 1)

Çapı 20 cm'den büyük olan bulaşıklar üst sepete yerleştirilemez ve sepet üst konumdayken hareketli destekler kullanılamaz.

* Üçüncü bir sepetin takılmış olduğu modellerde, çapı 14 cm'den daha büyük olan tabaklar üst sepete yerleştirilemez.

SEPETİN ALT KONUMA AYARLANMASI:


1. Sepeti her iki yanından tutarak yavaşça yukarı kaldırın (şekil 1);
2. Ardından yavaşça uygun konuma bırakın (şek. 2).

DİKKAT: SEPETİ KESİNLİKLE TEK BİR TARAFINDAN KALDIRMAYIN YA DA İNDİRMİYİN (şek.3).


UYARI

Sepeti, bulaşıkları yerleştirmeden ayarlamayı öneririz.

“A” Tipi:

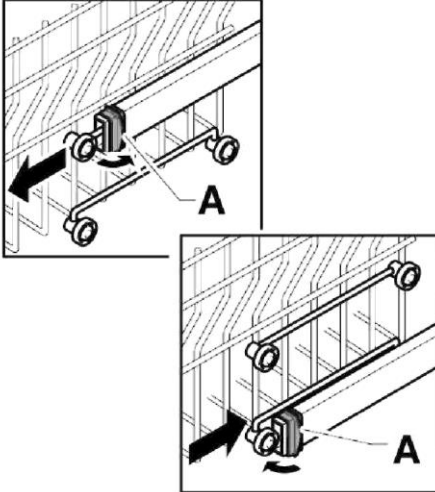

“B” Tipi:

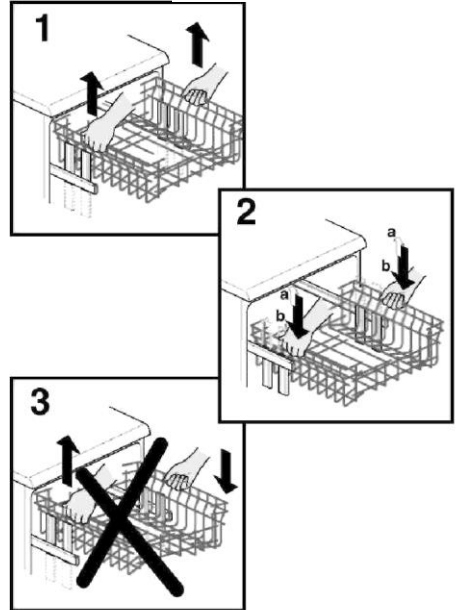


5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

Alt sepetin kullanılması


Üst sepetin kullanılması

- Üst sepette, sepetin kenarlarına tutturulmuş 4 konumda ayarlanabilen hareketli raflarla bulunmaktadır.
- Alt konumda (A-A1) raflar çay ve kahve fincanları, bıçaklar ve kepekler gibi mutfak eşyaları için kullanılabilir. Ayrıca lekeli bardaklar da gönül rahatlığıyla rafların ucuna asılabilir.

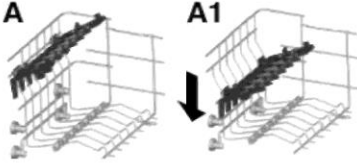

- Sepetin makineye girmesini kolaylaştırmak için büyük tabakların (yaklaşık 26 veya daha büyük) hafifçe arkaya yatırılmış şekilde yerleştirilmesi önerilir.
- Salata kaseleri ve plastik kaseler de üst sepete yerleştirilebilir. Su fışkılarının devirmemesi için eşyaların yerlerine oturtulması tavsiye edilir.
- Üst sepet kullanımda maksimum esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve iki sıraya 24 tabak, beş sıraya 30 bardak veya karışık bir şekilde yerleştirilebilir.



Standart günlük yük **şek. 1**'de gösterilmektedir.

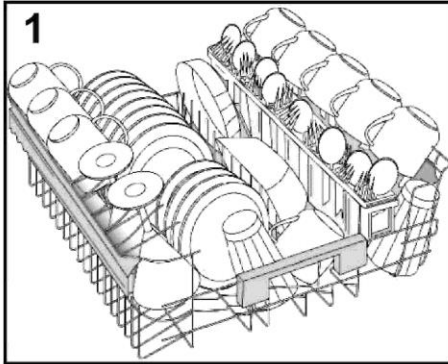


- Tencereler, fırın kapları, çorba servis kaseleri, salata kaseleri, kapaklar, servis tabakları, yemek tabakları ve çorba kaseleri alt sepete yerleştirilebilir.
- Çatal bıçak takımını, sapları yukarı bakacak şekilde plastik çatal bıçak sepetine yerleştirin ve çatal bıçak sepetini alt sepete (şek. 5), çatal bıçak takımının dönen kolları engellememesine dikkat ederek yerleştirin.

Katlanabilir raflar

Alt sepette, bulaşıklara en iyi dengeyi sağlamak için katlanabilir raflar (şek. 2 ve şek. 3) bulunur. Standart boyutları veya şekilleri olmayan bulaşıklarınızda, maksimum yük esnekliğini garantilemek için rafları kaldırabilir veya alçaltabilirsiniz.

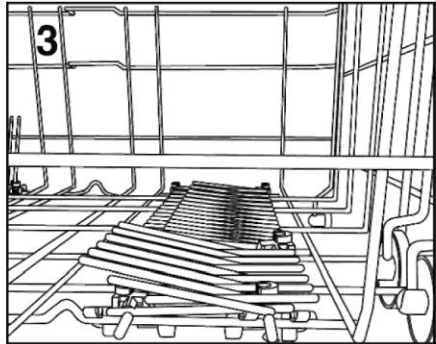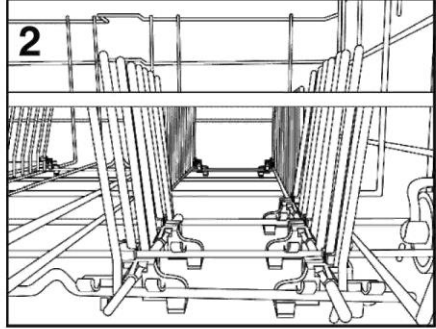

Standart günlük yükün bir örneği **şek. 4.**'te gösterilmektedir.

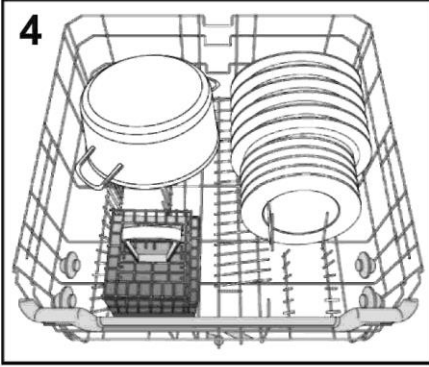


En iyi yıkama sonuçlarını elde etmek için bulaşık makinesini mantıklı şekilde doldurun.


Alt sepetin özellikle tamamen doluyken güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlayan durdurma aygıtı vardır. Tuz eklerken, filtreyi temizlerken ve sıradan bakım işlemlerinde sepetin tamamen çıkarılması gerekir.

Çatal Bıçak Sepeti (sadece bazı modellerde)

Farklı şekillerde yerleştirme yapabilmek için çatal bıçak sepetinin üst kısmı çıkarılabilir (**şek.5**).

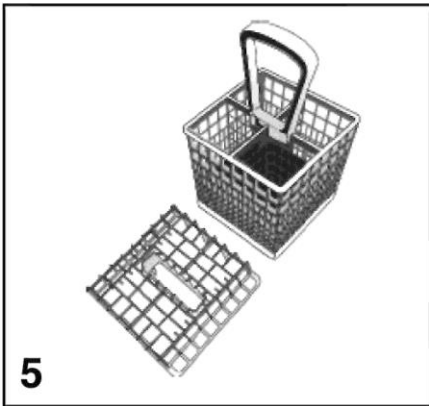

Çatal bıçak rafının konumlandırılmasına ilişkin bir örnek **şekil 4**'te gösterilmektedir.

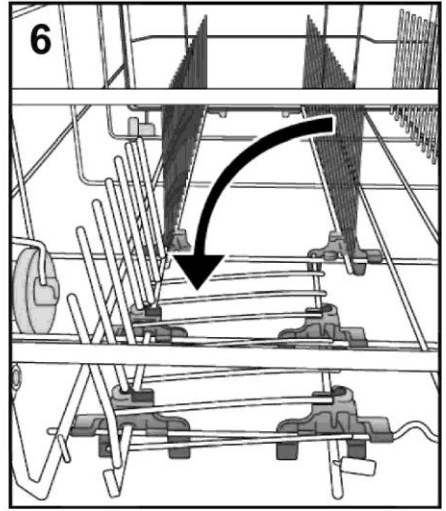

Çatal bıçak sepetini doğru şekilde yerleştirmek ve maksimum dengeyi sağlamak için ön katlanabilir rafları **şek.6**'da gösterilen şekilde indirin.

! UYARI:

bıçaklar ve keskin kısımları olan diğer mutfak eşyaları sepete yerleştirilirken keskin kısımları aşağıda kalmalıdır ya da bunlar yatay konumda yerleştirilmelidir.

Üçüncü sepet kullanımı (yalnızca bazı modellerde)

- Üçüncü sepet, küçük mutfak eşyaları veya düz ve uzun şekilli eşyaları yerleştirmek için tasarlanmıştır. Alt sepetlerden bu eşyalar alındığında büyük ürünlerin yerleştirilmesi daha rahat ve daha kolay hale gelir, bu da örneğin alt sepete tabak ve tencere yerleştirmeyi mümkün kılar.
- Üçüncü sepete şu eşyalar yerleştirilebilir: kahve fincanları ve küçük tabaklar, meyve veya tatlı kapları, küçük kaseler, çay bardağı tabakları, mutfak bıçakları ve çataları, kepçeler ve büyük kaşıklar, rendeler ve küçük ev aleti aksesuarları (örn. mikser bıçakları) .



UYARI

Üçüncü sepet, çatal bıçakların yerleştirilmesi için **TASARLANMAMIŞTIR**. Çatal bıçak takımlarını sabitleyecek rafların olmaması, bu tür eşyaların alt sepetlere düşmesine neden olabilir.

6. TEST LABORATUVARI İÇİN BİLGİLER


TR

EN standardına göre ses seviyelerinin karşılaştırılması olarak test edilmesi ve ölçülmesi için gereken bilgileri lütfen SILVERLINE mail adresimizden edinin.

- Yıkama işleminden en üst seviyede verim almak için bulaşıkların, alt kısımları bulaşık makinesinin tavanına bakacak şekilde yerleştirilmesi önerilir (örn. küçük tabaklar ve kaseler).
- Üçüncü sepet, sepet raylarının başındaki ön durdurucuların çıkarılmasıyla bulaşık makinesinden kolayca alınabilir.
- Üçüncü sepet, kullanım açısından maksimum esneklik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğimli üç bölüme ayrılmış olması ve rafların sabit olmaması nedeniyle çeşitli şekillerde yerleştirme yapılabilir: sadece kahve fincanları ve küçük tabaklar; veya kaseler ve mutfak gereçleri ile birlikte kahve fincanları; veya yine küçük tabaklar, rendeler ve kaşıklar.

Talebinizde lütfen bulaşık makinesinin model adını ve numarasını belirtin (bkz. anma değeri plakası).

Üçüncü sepet (şek.7)

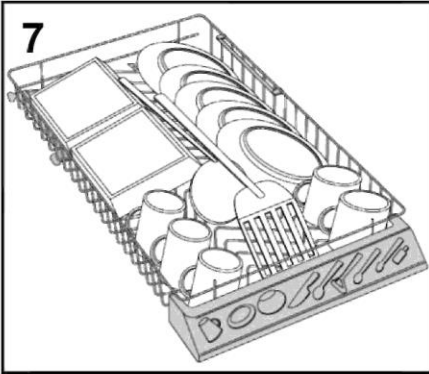

7. DETERJAN EKLENMESİ

(Şekil A "2")


Deterjan

Bulaşık makineleri için toz, sıvı veya tablet formunda özel olarak tasarlanmış bir deterjan kullanılması gerekir.

Uygun olmayan deterjanlar (elle bulaşık yıkarken kullanılanlar gibi) bulaşık makinesinde kullanılmak için uygun bileşenler içermez ve bulaşık makinesinin düzgün çalışmasını önler.

Deterjan gözünü doldurma


Deterjan gözü kapağın iç kısmındadır (şek. A "2"). Gözün kapağı kapanırsa düğmeye (A) basarak açın. Her yıkama çevriminin sonunda kapak her zaman açık ve bulaşık makinesinin bir sonraki kullanımında hazırdır.

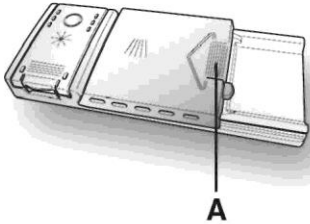


UYARI

Alt sepete bulaşık yerleştirirken, lütfen tabakların veya diğer eşyaların deterjan gözünün açılmasını engellemediğinden emin olun.

Kullanılacak deterjan miktarı, bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna ve yıkanacak bulaşıkların cinsine göre değişir. Deterjan bölümünün (B) yıkama bölümünde 20:30 g deterjan kullanılması tavsiye ederiz.

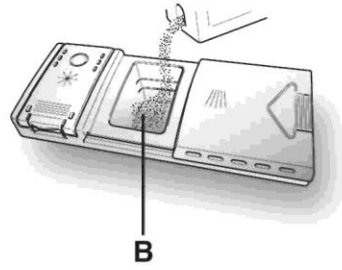

Deterjanı gözün içine döktükten sonra kapağı kapatmak için ilk önce itin (1) ve ardından tık sesi duyana kadar bastırın (2).

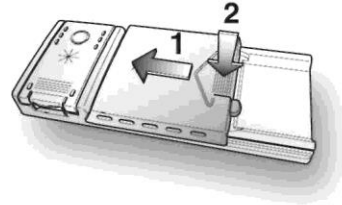

Tüm deterjanlar aynı olmadığından, deterjan kutularındaki talimatlar değişebilir. Kullanıcılara çok az miktarda deterjanın bulaşıkları düzgün bir şekilde temizlemeyeceğini, çok fazla miktarda deterjanın da daha iyi sonuçlar vermeyeceğini ve aynı zamanda atığa neden olduğunu hatırlatmak isteriz.

Aşırı miktarda deterjan kullanmayın ve çevreye verilen zararın azaltılmasına yardımcı olun.

8. DETERJAN TİPLERİ

Tablet deterjanlar

Farklı üreticilerin deterjan tabletleri farklı hızlarda çözünür, bu nedenle kısa programlar sırasında bazı deterjan tabletleri tamamen çözünmediklerinden tam olarak etkili olmayabilir. Bu ürünler kullanılıyorsa deterjanın tamamen kullanılmasını sağlamak için daha uzun programlar seçmeniz önerilir.

Tatmin edici yıkama sonuçları elde etmek için tabletler doğrudan makinenin içine DEĞİL deterjan gözünün yıkama bölümüne yerleştirilmelidir.

- Ambalaj üzerinde yer alan üreticinin talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyup bu doğrultuda hareket edin;
- dahili su yumuşatıcı/tuz içeren deterjanların etkisi, su kaynağınızın sertliğine göre değişir. Su kaynağınızın sertliğinin deterjan ambalajında verilen etki aralığında olup olmadığını kontrol edin.

Bu tür bir ürünü kullanırken tatmin edici bir yıkama sonucu elde edemezseniz, lütfen deterjan üreticisi ile görüşün.

Belirli durumlarda birleşik deterjanların kullanılması:

- bulaşıklarda veya bulaşık makinesinde kireç birikmesine;
- yıkama ve kurutma performansının azalmasına neden olabilir.

Konsantre deterjanlar

Daha az alkalik olan ve doğal enzimlere sahip konsantre deterjanlar 50°C yıkama programları ile birlikte kullanıldığında çevre üzerinde daha küçük bir etkiye sahiptir; bulaşıkları ve bulaşık makinesini korur. 50°C yıkama programları, 65°C'deki programlarla aynı sonuçları daha düşük bir sıcaklıkta elde etmek için konsantre deterjanların kullanılmasına imkan vererek enzimlerin kir çözücü özelliklerinden yararlanır.

Bu ürünlerin kullanımının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun bizim garantimiz kapsamında değildir.

Lütfen "TABLET" hepsi 1 arada deterjanları kullanırken parlatıcı ve tuz uyarı lambalarına (yalnızca belirli modellerde kullanılır) gerek olmadığını unutmayın; bu nedenle lambaları görmezden gelin.

Yıkama ve/veya kurutmada sorun meydana gelirse, klasik ayrı ürünler (tuz, deterjan ve parlatıcı) kullanmanızı öneririz. Böylece, bulaşık makinesindeki su yumuşatıcı görevini düzgünce yerine getirebilir.

Bu durumda size:

- hem tuz, hem de parlatıcı gözlerini doldurmanızı;
- makine boş şekilde normal bir yıkama çevrimi çalıştırmanızı tavsiye ederiz.

Lütfen klasik tuz kullanımına geri döndüğünde, sistemin tekrar tam olarak etkin hale gelmesi için makinenin bir kaç çevrim çalışması gerektiğini unutmayın.

Birleşik deterjanlar

Parlatıcı da içeren deterjanlar, deterjan gözünün yıkama bölümüne yerleştirilmelidir. Parlatıcı gözü boş olmalıdır (boş değilse, birleşik deterjanları kullanmadan önce parlatıcı ayarını en düşük konuma getirin).

"TABLET" hepsi bir arada deterjanlar

"TABLET" ("3'ü 1 arada", / "4'ü 1 arada"/ "5'i 1 arada", vs.) deterjanlar, yani tuz ve/veya parlatıcı içeren deterjan kullanmayı planlıyorsanız aşağıdaki uyarıları dikkate alın:

9. PARLATICI EKLENMESİ



(Şek. A "3")

Parlatıcı

Son durulama işlemi sırasında otomatik olarak bırakılan parlaticı, bulaşıkların çabuk kurumasına yardımcı olur ve lekelerin oluşmasını önler.

Parlatıcı gözünün doldurulması.

Parlatıcı gözü, deterjan gözünün solunda yer almaktadır (şek. A "3"). Kapağı açmak için referans işareti itin ve aynı anda açma tırnağını çekin. Her zaman sadece bulaşık makinesi için belirtilen tuz kullanılması önerilir. Parlatıcı seviyesini, gözün üzerinde yer alan kontrol camından (C) kontrol edin.

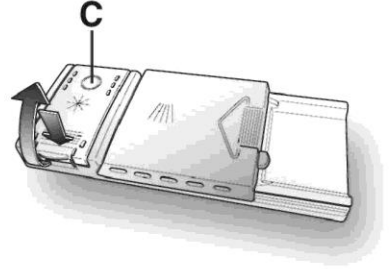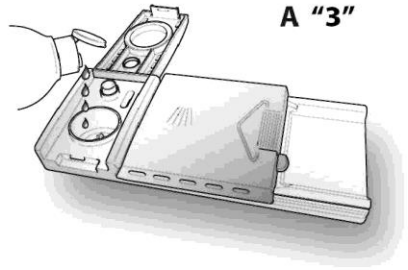

DOLU



koyu


BOŞ



açık

Parlatıcı seviyesinin 1 - 6 arasında ayarlanması

Ayarlayıcı (D) kapağın altındadır ve madeni para kullanılarak çevrilebilir. Tavsiye edilen ayar 4'tür. Suyun kireçtaşı içeriği, kireç oluşumunu ve kurutma performansını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi yıkama sonuçları elde etmek için parlaticı miktarını ayarlamak önemlidir. Yıkama işleminden sonra, bulaşıklar üzerinde çizgiler oluşuyorsa miktarı bir seviye azaltın. Beyazımsı noktalar oluşuyorsa miktarı bir seviye artırın.



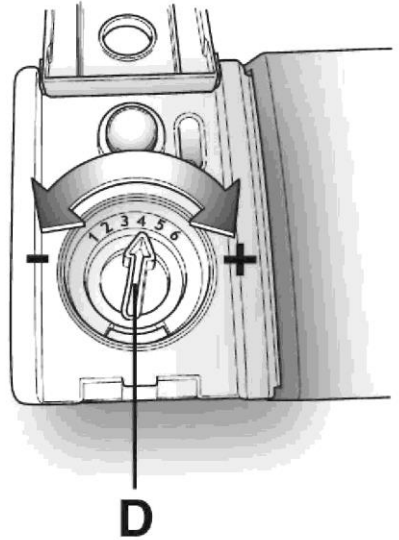


10. FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ

(Şekil A "4")

Filtre sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur:

- A. Daha büyük parçacıkları hapseden merkezi bir **hazne**;
 - B. Süzgecin altında yer alan ve en küçük parçacıkları hapsederek mükemmel durulama sağlayan bir **mikro filtre**;
 - C. Yıkama suyunu sürekli olarak süzen **düz bir süzgeç**.
- Her seferinde mükemmel sonuçlar elde etmek için, filtreler her yıkamadan sonra kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.
 - Filtre ünitesini çıkarmak için sadece kolu saat yönünün tersine çevirin (şek. 1).
 - Temizleme kolaylığı için merkezi hazne çıkarılabilir (şek. 2).
 - Süzgeci çıkarın (şek.3) ve tüm üniteyi su altında yıkayın. Gerekirse küçük bir fırça kullanılabilir.
 - **Kendi kendini temizleyen mikro filtre** ile, bakım azalır ve filtre ünitesinin sadece iki haftada bir kontrol edilmesi gerekir. Ancak her yıkama sonrası merkezi haznenin ve süzgecin tıkanmadığından emin olunmalıdır.

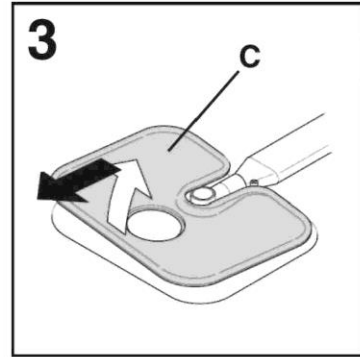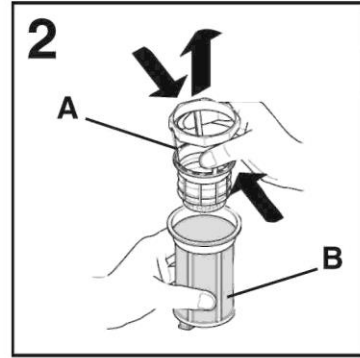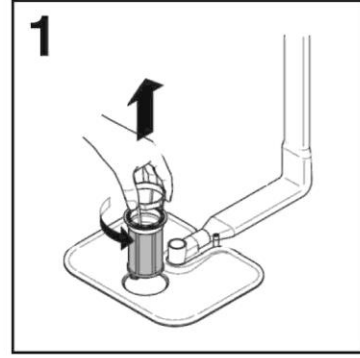

UYARI

Filtreleri temizledikten sonra, doğru şekilde yerlerine takıldıklarından ve süzgecin bulaşık makinesinin tabanına düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Filtrenin süzgece saat yönünde geri takıldığından emin olun; filtre ünitesinin düzgün oturmaması cihazın verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Bulaşık makinesini kesinlikle filtresiz kullanmayın.

11. FAYDALI BİLGİLER

Gerçekten iyi yıkama sonuçları almak için

- Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce filtrelerin, su çıkışının ve yıkama kolu nozüllerinin tıkanmasını önlemek için kalan yiyecekleri, kemikleri, kabukları, et veya sebze parçalarını, kahve telveslerini, meyve kabuklarını, sigara külünü, dış kürdanlarını, vb. temizleyin.
- Bulaşık makinesini yerleştirmeden önce bulaşıkları durulamamaya çalışın.
- Tencere ve fırın yemekleri yanmış veya kızartılmış yiyecek kalıntıları ile kaplıysa, bunları yıkamadan önce ıslatılmalarına izin vermeniz önerilir.
- Bulaşıkları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bulaşıkları birbirine değmeyecek şekilde yerleştirmeye çalışın. Düzgünce yerleştirilirse daha iyi sonuçlar alırsınız.
- Bulaşıkları yerleştirdikten sonra yıkama kollarının rahatça döndüğünden emin olun.
- Özellikle inatçı yiyecek parçacıkları veya yanmış yiyecek artıkları ile kaplanmış kaplar ve diğer bulaşıklar bulaşık makinesi deterjanı içeren suda bekletilmelidir.
- Gümüşleri düzgünce yıkamak için:
 - a) gümüşü özellikle mayonez, yumurta, balık vb. için kullanılmışsa kullandıktan hemen sonra durulayın;
 - b) üzerine deterjan dökmeyin;
 - c) diğer metallerden ayrı tutun.

Tasarruf etme yöntemleri

Cihazınızı kullanırken nasıl tasarruf edeceğinize ve çevreye zarar vermeyeceğinize dair ipuçları.

- Önerilen maksimum yük ağırlığına uyarak enerji, su, deterjan ve zamandan en iyi şekilde yararlanın. 2 yarım yük yerine tam yük yıkayarak %50'ye kadar enerji tasarrufu sağlayın.

- Bulaşık makinesinin tamamen yıkanmasını istiyorsanız, bulaşıkları her yemeğin sonunda bulaşık makinesine yerleştirin ve gerekirse yiyecek kalıntılarını yumuşatmak ve daha büyük yiyecek parçacıklarını yeni yerleştirilmiş bulaşıklardan temizlemek için COLD RINSE (SOĞUK DURULAMA) çevrimini çalıştırın. Makine dolduğunda tam yıkama programını çalıştırın.
- Tabaklar çok kirli değilse veya sepetler çok dolu değilse, program listesindeki talimatları izleyerek ECONOMY (EKONOMİ) programını seçin.
- Su ve enerjinin birlikte kullanımı açısından en verimli programlar, genellikle daha düşük sıcaklıklara sahip daha uzun ömürlü olanlardır.

Yıkanmaması gerekenler

- Tüm bulaşıkların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığı unutulmamalıdır. Aksi belirtilmedikçe bulaşık makinesinde termoplastik malzemeler, tahta veya plastik kulplu çatal bıçak takımı, tahta kulplu tencere, alüminyum, kristal, kurşun cam malzemeler yıkamamanızı öneririz.
- Bazı süslemeler solabilir. Bu nedenle tüm takımı yıkamak üzere yerleştirmeden önce bu gibi eşyalardan sadece bir adet yerleştirin, böylece diğerlerinin de solup solmayacağını anlamış olursunuz.
- Paslanmaz çelik kulplu gümüş çatal bıçak takımlarını, aralarında kimyasal bir reaksiyon olabileceğinden bulaşık makinesinde yıkamak iyi bir fikir değildir.

Yeni tabak takımı veya çatal bıçak takımı alırken daima bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduklarından emin olun.

Faydalı ipuçları

- Üst raftan herhangi bir damlamayı önlemek için, önce alt rafı çıkarın.
- Bulaşıklar bir süre makinede bırakılacaksa, bir miktar hava dolaşımı sağlamak ve kurutma performansını artırmak için kapağı aralık bırakın.

12. TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazınıza doğru şekilde bakım yapmak, ömrünü uzatabilir.

Cihazın dışının temizlenmesi

- Makineyi güç kaynağından ayırın.
- Bulaşık makinesinin dış kısmını temizlemek için çözücü (yağ alma işlemi) veya aşındırıcı madde kullanmayın, yalnızca suyla ıslatılmış bir bez kullanın.

Cihazın içinin temizlenmesi

- Tank kendi kendini temizlediğinden bulaşık makinesi özel bakım gerektirmez.
- Yiyecek artıklarını veya parlaticıyı temizlemek için kapak contasını düzenli olarak nemli bir bezle silin.
- Kireç kalıntılarını veya kiri temizlemek için bulaşık makinesinin temizlenmesi önerilir. Uzman bulaşık makinesi temizleme ürünleri ile belirli aralıklarda bir yıkama işlemi yapmanızı öneririz. Tüm temizlik işlemleri için bulaşık makinesinin boş olması gerekir.
- Filtrelerin düzenli olarak temizleniyor olmasına rağmen, tabakların veya tencerelerin düzgün bir şekilde yıkanmadığını veya durulanmadığını fark ederseniz rotor kollarındaki tüm püskürtme kafalarının temiz olup olmadığını kontrol edin (şek. A "5").



Tıkanmışlarsa aşağıdaki şekilde temizleyin:

- 1) üst rotor kolunu sökmek için okla belirtilen (şek. 1B) durdurucu ile hizalanana kadar çevirin. Yukarıya doğru itin (şek. 1) ve basılı tutup saat yönünde çevirerek çıkarın **(yerine takmak için aynı işlemi tekrarlayın, ancak saat yönünün tersine çevirin)**. Alt rotor kolu, sadece yukarı doğru itilerek sökülebilir (şek. 2);

- 2) Püskürtme kafalarında olabilecek tıkanıklıkları açmak için rotor kollarını suyun altında yıkayın.

Püskürtme başlıklarını deforme edebilecek aletler kullanmayın.

- 3) işlem bittiğinde rotor kollarını aynı konuma takın, oku tekrar hizalayarak yerine yerleştirin.
- Hem kapak kaplaması hem de tank kaplaması paslanmaz çeliktir; bununla birlikte oksidasyonun neden olduğu lekeler ortaya çıkarsa bunun nedeni muhtemelen suda yüksek seviyede demir tuzu bulunmasıdır.
 - Bu lekeler orta yumuşaklıkta aşındırıcı madde ile giderilebilir; kesinlikle klor bazlı malzemeler, bulaşık teli, vb. kullanmayın.

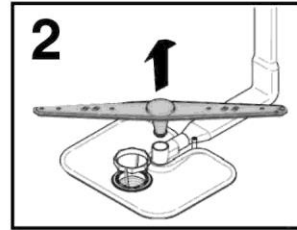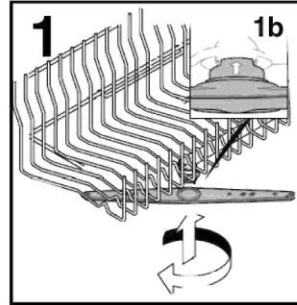

YIKAMA ÇEVİRİMİ TAMAMLANDIĞINDA


Her yıkamadan sonra su beslemesinin kapatılması ve Açma/Kapatma düğmesine basarak makinenin kapalı konuma getirilmesi gerekir.

Makine bir süre kullanılmayacaksa, ařağıdaki kurallara uymanız önerilir:

1. makinedeki birikintileri temizlemek için makine boşken deterjanla yıkama yapın;
2. fişini çekin;
3. su musluğunu kapatın;

4. parlaticı gözünü doldurun;
5. kapağı aralık bırakın;
6. makinenin iç kısmını temiz tutun;
7. Makine, sıcaklığı 0°C'nin altında olan yerlerde bırakılırsa boruların içinde kalan su donabilir. Sıcaklık sıfırın üzerine çıkana kadar bekleyin ve sonra bulaşık makinesini çalıştırmadan önce yaklaşık 24 saat bekleyin.

13. KONTROL PANELİNİN AÇIKLAMASI

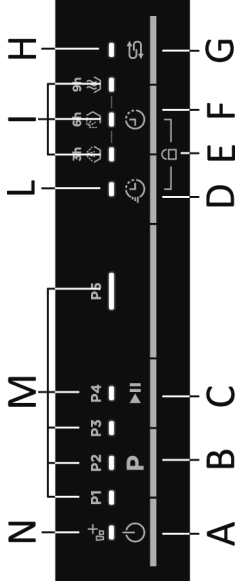

- A "AÇMA/KAPATMA" düğmesi
 B "PROGRAM SEÇİM" düğmesi
 C "ÇALIŞTIRMA/SIFIRLAMA" düğmesi
 D "EXPRESS" (HIZLI) opsiyon düğmesi
 E D+F ÇOCUK KİLİDİ
 F "BAŞLATMAYI GECİKTİRME" düğmesi
 G "TUZ BOŞALDI" lambası için "RESET" düğmesi
 H "TUZ BOŞALDI" lambası
 I "PROGRAM DURUMU" lambaları/ "GECİKMELİ ÇALIŞTIRMA" zaman lambaları
 L "OPSİYON SEÇİM" lambası
 M "PROGRAM SEÇİM" lambası
 N "BULAŞIK EKLEME" lambası

BOYUT

VERİ	SERBEST		ANKASTRE	
	TEZGAHLI	TEZGAHSIZ	YARI ENTEGRE	TAM ENTEGRE
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Kapak açık durumda derinlik (cm)	120	117	117	117

TEKNİK VERİLER(Bkz. anma değeri plakası)

Yer ayarları (EN 50242) Kapasite	12	13	14	15	16
Tencere ve tabaklarla kapasite	8 kişilik	8 kişilik	9 kişilik	9 kişilik	9 kişilik
Su besleme basıncı (MPa)	Min. 0,08 – Maks. 0,8				
Sigorta / güç girişi / Besleme gerilimi	10A / 2150W / 230V~				

15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER

AÇMA/KAPATMA düğmesi

- Cihazı açmak ve kapatmak için, **AÇMA/KAPATMA** düğmesine basın (en az 3 saniye).

Programın sonunda, **AÇMA/KAPATMA** düğmesini kullanarak cihazı kapatmayı, sonra fişi çıkarıp su musluğunu kapatmayı unutmayın.

Cihazı ilk kez açtığınızda

- Makineyi güç kaynağına bağlayın.
- Kapağı açın, yıkanacak bulaşıkları içine koyun ve kapağı tekrar kapatın.
- “**AÇMA/KAPATMA**” düğmesine yaklaşık 3 saniye basın.
- Bu aşamada yalnızca “**AÇMA/KAPATMA**” ve “**PROGRAM SEÇİMİ**” düğmeleri etkindir ve tüm program gösterge ışıkları 3 saniye boyunca yanar. Bundan sonra sadece “P3” gösterge ışığı yanmaya devam eder ve tüm düğmeler hala etkin olacaktır.
- Bir program seçmek için “**PROGRAM SEÇİMİ**” düğmesine basın.
- Bir opsiyon seçmek isterseniz, ilgili düğmeye basın (seçtiğiniz seçeneğin uyarı lambası yanar).
- “**BAŞLAT/SIFIRLA**” düğmesine bastığınızda bir sinyal duyulur, seçilen programa karşılık gelen gösterge ışığı yanmaya devam eder ve yıkama gösterge ışığı yanar. Program kapak açıkken başlatılırsa, 5 kez bir sinyal duyulur ve kapak kapatıldıktan sonra program otomatik olarak başlatılır.

Cihazı bir sonraki açışınızda

AÇMA/KAPATMA düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Makineyi açmak için “P3” program gösterge ışığı yanar.

Program hafıza fonksiyonunu açtıysanız, son tamamlanan programa karşılık gelen gösterge ışığı ekranda görünür.

Ayarlar Menüsü

Ayarlar menüsünden çeşitli parametreleri yıkama gereksinimlerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar Menüsüne Girme

- Bulaşık makinesini **AÇMA/KAPATMA** düğmesine yaklaşık 3 saniye basarak kapatın.
- “**PROGRAM SEÇİMİ**” ve “**AÇMA/KAPATMA**” düğmelerini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.
- Tüm gösterge lambaları 5 saniye boyunca yanıp söner.
- Ayarlar görüntülenir.
 - Kireç miktarı önleme ayarları, ilgili programlarda gösterge ışığı yandığında görünür. Hepsi kapalıysa, seviye “S0” olarak ayarlanır.
 - Ses sinyali etkinleştirildiğinde, “**EXPRESS**” gösterge ışığı yanar.
 - “Memo” (Hafıza) işlevi etkinleştirildiğinde, “**ÇALIŞMAYI GECİKTİRME**” işlevindeki “6h” gösterge ışığı yanar.
- “**PROGRAM SEÇİMİ**” düğmesi ile **YUMUŞATICI** ayarı başlar (bilgi için talimat kitapçığındaki ilgili bölüme göz atın).
- **SESLİ UYARI** ayarını çalıştırmak için “**EXPRESS**” düğmesine basınız, (ayarın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi için bu başlıktaki bölüme bakınız)

- **"ÇALIŞMAYI GECİKTİRME"** düğmesine basarak **HAFIZA FONKSİYONUNU** etkinleştirin (nasıl açılacağı ve kapatılacağı hakkında bilgi için talimat kitapçığındaki ilgili bölüme bakın).

"OTOMATİK" programlar (sadece belirli modellerde)

Bulaşık makinesinde, tüm **"OTOMATİK" program aşamalarında** su koyuluğu seviyesini analiz edebilen bir **kir sensörü** bulunur (bkz. **program açıklamaları**). Bu cihaz sayesinde, yıkama programı parametreleri otomatik olarak bulaşıklar üzerindeki gerçek kir miktarına uyarlanır. Bunun nedeni, suyun koyu renginin bulaşıklar üzerindeki kir miktarına bağlı olmasıdır. Böylece su ve enerji tüketimi optimize edilirken mükemmel yıkama sonuçları garanti edilir.

"IMPULSE" (DARBELİ) programlar (sadece belirli modellerde)

"DARBELİ" programlar, enerji tüketimini ile gürültüyü azaltan ve performansı artıran darbeli bir yıkama teknolojisi kullanır.

Yıkama pompasının "aralıklı" çalışması bir arıza DEĞİLDİR; darbeli yıkamanın bir özelliğidir ve bu nedenle programın normal bir özelliği olarak düşünülmelidir.

ADDISH  **(program çalıştırıldıktan sonra bulaşık ekleme imkanı)**

Program başladığında, sadece ADDISH uyarı lambası yandığında kapağı açabilir ve daha fazla bulaşık ekleyebilirsiniz. Cihaz otomatik olarak durur ve programın tamamlanmasına kadar olan süre ekranda yanıp söner. **Hiçbir düğmeye basmadan kapağı kapatın.** Çevrim kaldığı yerden çalışmaya devam eder. İlgili uyarı lambası söndüğünde, daha fazla bulaşık eklenmesi önerilmez.

Sıçrayan yıkama suları ile ıslanmamak için kapağı yavaşça ve dikkatlice açın.

Yıkama performansını etkileyebileceğinden, ADDISH uyarı lambası söndükten sonra bulaşık eklemek kesinlikle önerilmez.



UYARI

Kurutma işlemi sırasında kapağı açarsanız, kesik kesik çalan sesli bir sinyal size kurutma işleminin henüz bitmediğini bildirir.

Programın kesilmesi

Bir program çalışırken özellikle ana yıkama ve son sıcak durulama aşamaları sırasında kapağın açılması önerilmez. Ancak bir program çalışırken kapak açılırsa (örneğin, bulaşık eklemek için) makine otomatik olarak durur. **Hiçbir düğmeye basmadan kapağı kapatın.** Çevrim kaldığı yerden çalışmaya devam eder.



UYARI:

Kurutma işlemi sırasında kapağı açarsanız, kesik kesik çalan sesli bir sinyal size kurutma işleminin henüz bitmediğini bildirir.

Çalışan programı değiştirme

Çalışan bir programı değiştirmek veya iptal etmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- **"BAŞLAT/SIFIRLA"** düğmesine en az 3 saniye basılı tutun.
- Bazı sesli sinyaller duyulur ve program uyarı lambaları ayrı ayrı ve sırayla açılıp kapanır.

- Çalışmakta olan program iptal edilir ve tüm program uyarı lambaları yanıp söner.
- Bu noktada yeni bir program ayarlanabilir.



UYARI:

Yeni bir program çalıştırmadan önce gözde hala deterjan olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse deterjan ilavesi yapın.

Program işlemleri

Bir program çalışırken ilgili gösterge ışığı yanmaya devam eder ve 3 **“PROGRAM DURUMU”** göstergesi yanar:

YIKAMA

DURULAMA

KURUTMA

mevcut yıkama aşamasını göstermek için **tek tek ve sırayla yanar.**

Bulaşık makinesi çalışırken güç kaynağında bir kesinti olursa özel bir bellek seçilen programı kaydeder ve güç geri geldiğinde kaldığı yerden devam eder.

Program sonu

Programın sona erdiğini bildirmek için 30 saniyelik aralıklarla 3 kez 5 saniye süren sesli uyarı verilir (sessize alınmadığı takdirde).

Opsiyon düğmeleri

Opsiyon düğmeleri, yıkama programlarını özelleştirmenizi sağlayan daha fazla yıkama seçeneği sunar (her seçeneğin etkinleştirilebileceği programların bir listesi için bölüm 17'deki tabloya bakın). Opsiyonlar, ilgili düğmeler kullanılarak program başlatılmadan önce etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır). Ekranda ilgili uyarı lambaları görünür (veya kaybolur). Yıkama programını seçtikten sonra opsiyon düğmesi etkinleştirilmelidir.

Seçili programla uyumlu olmayan bir opsiyon seçildiğinde, önce opsiyon uyarı lambası yanıp söner ve ardından söner.

"Express" düğmesi

Bu düğme, son durulama sırasında yıkama suyunun sıcaklığını ve kurulama süresini azaltarak (seçilen çevrime göre) ortalama %25'lik bir enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Bu seçenek, tamamen kuruyan bulaşıklara anında ihtiyaç duyulmadığı akşam saatlerinde yapılan yıkama işlemleri için önerilir. Daha iyi kurutma için, bulaşık makinesinde doğal hava dolaşımını sağlamak amacıyla bulaşık makinesi kapağını hafifçe aralıklı bırakın.

"TUZ YOK" gösterge lambası

Bu modelin kontrol panelinde, tuz kutusunun yeniden doldurulması gerektiğinde yanacak olan bir uyarı lambası bulunmaktadır. Tabaklarda beyazımsı lekelerin ortaya çıkması genellikle tuz kutusunun doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı işaretidir.

"TUZ YOK" lambası için "RESET" (SIFIRLAMA) düğmesi

Tuz kutusunu doldurduktan sonra ilgili uyarı lambası sönene kadar bu düğmeye birkaç saniye basmanız gerekir.



UYARI:

Tuz kutusunu doldurmadan sıfırlama düğmesine basmanız tuz uyarı lambasının doğru çalışmasını engeller.

Tuz uyarı lambasının doğru çalışmasını sağlamak için, TUZ KUTUSUNU HER ZAMAN DOLDURMANIZ GEREKİR.



Bulaşık makinesinin başlama zamanı bu düğme ile ayarlanabilir; başlama zamanı 3, 6 veya 9 saat geciktirilir.

Gecikmeli çalıştırmayı ayarlamak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Bir program seçmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** düğmesine basın.
- **"ÇALIŞTIRMAYI GECİKTİRME"** düğmesine basın (düğmeye her basıldığında çalıştırma sırasıyla 3, 6 veya 9 saat ertelenir ve ilgili zaman uyarı lambası yanar).
- Geri sayımı başlatmak için **"BAŞLATMA/SIFIRLAMA"** düğmesine basın (ayarlanan zaman uyarı lambası yanıp sönmeye başlar).

9 saatlik bir gecikme ayarlanırsa, geri sayımda 3 saat sonrasında 6h uyarı lambası ve 6 saat sonrasında 3h uyarı lambası gösterilir.

Son 3 saat sonunda (geri sayımın sonunda) 3h uyarı lambası yanıp sönmeyi keser ve yıkama adımını belirtmek için yanık halde kalır ve program otomatik olarak başlar.

Geri sayım henüz bitmemiş, yani program henüz başlamamışsa gecikmeli çalışmayı değiştirmek veya iptal etmek ve başka bir program seçmek veya opsiyon düğmesini seçmek/seçimi iptal etmek mümkündür; aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- **"BAŞLAT/SIFIRLA"** düğmesine en az 3 saniye basılı tutun. Bazı sesli sinyaller duyulur ve program uyarı lambaları ayrı ayrı ve sırayla açılıp kapanır.
- Gecikmeli çalıştırma ve seçili program iptal edilir. Program gösterge ışıkları yanıp söner, bulaşık makinesi Programı çalıştırmaya hazırdır.

Aktivasyon/Sessiz PROGRAM SONU sinyali

Sesli sinyalin açılıp kapanmasını aşağıdaki şekilde devreden çıkarabilirsiniz (varsayılan ayar aktiftir):

- Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesine yaklaşık 3 saniye basarak kapatın.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPAMA"** düğmelerini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.
- Tüm gösterge lambaları 5 saniye boyunca yanıp söner.
 - Ses sinyali etkinleştirildiğinde, **"EXPRESS"** gösterge ışığı yanar.
 - Ses sinyali etkinleştirilmediğinde, **"EXPRESS"** gösterge ışığı söner.
- 1. Ses sinyalini açmak veya kapatmak için **"EXPRESS"** düğmesine basın.
- 2. Ses sinyali her açıldığında, **"EXPRESS"** ledi yakılarak verilen görsel onaylamaya ek olarak, onay olarak sesli bir sinyal de duyulur.
- 3. Ses sinyalini özelliğini kapatırsanız, **"EXPRESS"** ışığı söndüğünde görsel onayla birlikte ses sinyali duyulmaz.
- 4. Yeni ayarları etkinleştirmek için **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesini 3 saniye basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.

HAFIZA İŞLEVİ (Kullanılan son programı hafızaya alma)

Son kullanılan programın hafızaya kaydedilmesini etkinleştirmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesine yaklaşık 3 saniye basarak kapatın.
- **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPAMA"** düğmelerini yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutun.

1. **"ÇALIŞMAYI GECİKTİRME"** fonksiyonundaki "6h" gösterge ışığı varsayılan olarak kapalıdır.
2. **"ÇALIŞMAYI GECİKTİRME"** düğmesine bastığınızda, "6h" gösterge ışığı yanar ve bir ses sinyali duyulur.
3. Yeni ayarları etkinleştirmek için **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesini 5 saniye basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.

Hafıza özelliğini kapatmak için aynı prosedürü uygulayın.

ÇOCUK KİLİDİ

Bulaşık makinesinde elektronik çocuk kilidi özelliği vardır. Çocuk kilidi, bulaşık makinesi kapısı açıldığında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı çocukları korur ve istenmeyen veya kazara değişikliklerin yapılmadığından emin olmak için kontrolleri devre dışı bırakır.

Çocuk kilidi özelliğini aşağıdaki gibi açın ve kapatın:

- Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesine yaklaşık 3 saniye basarak kapatın.
- **"EXPRESS"** ve **"ÇALIŞMAYI GECİKTİRME"** düğmesine yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutunuz. "3h 6h 9h" gösterge ışıkları 3 kez yanıp söner ve bir ses sinyali duyulur.
- Bundan sonra, sadece **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesi çalışır.
- Başka bir düğmeye basılırsa, program aşaması gösterge ışıkları 3 kez yanıp söner.
- Çocuk kilidi, **"EXPRESS"** ve **"ÇALIŞMAYI GECİKTİRME"** düğmelerine yeniden basıp 5 saniye basılı tutularak veya cihazı kapatarak iptal edilebilir.

16. PROGRAM AÇIKLAMASI

TR

Program			Açıklama
P1		Yoğun	Günde bir kez - aşırı şekilde kirli tavalar ve tüm gün yıkama için bırakılan diğer eşyalar.
P2		Universal	Günde bir kez - normal kirlilikteki tavalar ve tüm gün yıkama için bırakılan diğer eşyalar.
P3		Eco	Normal derecede kirli bulaşıklar için program (bu tür bulaşıklar için enerji ve su tüketimi açısından en verimli olan program.) EN 50242 'ye göre standartlaştırılmış program.
P4		Ön Yıkama	Tam yükle yıkamaya hazır olana kadar bulaşık makinesinde saklanan eşyalar için kısa soğuk ön yıkama.
P5		Hızlı 39'	Yıkama ve Kurutma A Sınıfı hızlı yıkama döngüsü. 8 kişilik bulaşığı yıkamaya uygundur. (Süre: 39 dk)

Ön yıkamalı programlar

Ön yıkamalı yıkama programlarında makineye doğrudan ikinci bir doz deterjan eklenmesi önerilir (maksimum 10g).

Program							Opsiyonlar	
			Islatma amaçlı deterjan (Ön yıkama)	"IMPULSE" (DARBELİ) programlar	Yıkama programı sıcaklığı (°C)	Yıkama programı ¹ ortalama süresi (dk.)	"DELAY START" (GECİKMELİ ÇALIŞTIRMA) düğmesi	"EXPRESS" (HIZLI) düğmesi
P1		Yoğun	●	■	75	130	MEVCUT	MEVCUT
P2		Universal	■	■	60	120	MEVCUT	MEVCUT
P3		Eco	●	■	45	232	MEVCUT	MEVCUT
P4		Ön Yıkama	■	■	■	5	MEVCUT	MEVCUT DEĞİL
P5		Hızlı 39'	●	■	60	39	MEVCUT	MEVCUT

● = Ön yıkama için deterjan ekleyin

■ = "IMPULSE" (DARBELİ) programlar (sadece belirli modellerde)

MEVCUT DEĞİL = OPSİYON MEVCUT DEĞİL

1) Soğuk suyla (15°C) - Tolerans ±%10

Sıcak su ile programın sonuna kadar geriye kalan süre, program çalışırken otomatik olarak gösterilir.

"Değerler laboratuvarında EN 50242 Avrupa Standardı uyarınca ölçülür (tüketim kullanım koşullarına göre değişebilir).

17. SU YUMUŞATMA ÜNİTESİ

Su kaynağına bağlı olarak suyun içinde bulaşıklar üzerinde birikerek beyaz lekeler oluşturan farklı mineraller ve kireç bulunur. Suyun içindeki bu minerallerin seviyesi ne kadar yüksek olursa su o kadar sert olur.

Bulaşık makinesinin içinde özel bir yenileme tuzu kullanarak bulaşıkları yıkamak için gerekli olan yumuşatılmış suyu sağlayan bir su yumuşatma ünitesi bulunur. Suyunuzun sertlik derecesini suyu aldığınız şirketten öğrenebilirsiniz.

Suyunuzun sertlik derecesine göre yumuşatma ünitesini aşağıdaki şekilde ayarlayın:

TR

Bu işleme başlamadan önce bulaşık makinesi MUTLAKA kapatılmış olmalıdır.

1. **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.
2. **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"AÇMA/KAPAMA"** düğmelerine aynı anda basınız ve 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
3. Kısa bir sesli sinyal duyulur ve tüm gösterge ışıkları 5 saniye boyunca yanıp söner.
4. Kireç kireç çözücü seviyelerini göstermek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** gösterge ışıkları yanar. Gösterge ışığı yanmazsa, seviye "S0" olarak ayarlanır.
5. **"PROGRAM SEÇİMİ"** düğmesine tekrar basarak istediğiniz kireç kireç giderme seviyesini seçin: Düğmeye her bastığınızda, ilgili gösterge ışığı yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi yanar (**P1→S1, P2→S2,...**) **"S0" seviyesi** için tüm ışıklar sönmüştür.
6. Yeni ayarları etkinleştirmek için **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesini 3 saniye basılı tutarak bulaşık makinesini kapatın.

Su yumuşatıcıyı ayarlama

Yumuşatıcı ünitesi, 6 farklı ayarla suyu 90°FH (Fransız derecelendirme sistemi) veya 50°dH (Alman derecelendirme sistemi) değerine kadar sertlikle arıtılabilir. Aşağıdaki tabloda yumuşatıcı ünitesinin ilgili ayarına göre farklı derecelerdeki su sertliği gösterilmektedir

Seviye	Su sertliği		Yenileme tuzu kullanımı	Program Gösterge Işığı
	°FH (Fransız sertliği)	°dH (Alman sertliği)		
S0	0-5	0-3	YOK	Uyarı lambası yok
S1	6-15	4-9	MEVCUT	P1
S2	16-30	10-16	MEVCUT	P1+P2
*S3	31-45	17-25	MEVCUT	P1+P2+P3
S4	46-60	26-33	MEVCUT	P1+P2+P3+P4
S5	61-90	34-50	MEVCUT	P1+P2+P3+P4+P5

* Su yumuşatma ünitesi, çoğu kullanıcı için uygun olduğundan fabrikada 3. seviyeye ayarlanır.



UYARI

Herhangi bir sorun olursa, **"AÇMA/KAPAMA"** düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın ve işlemi baştan başlatın (1. ADIM).

18. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bulaşık makinesinin doğru çalışmadığını düşünüyorsanız, en sık karşılaşılan sorunların nasıl çözüleceğine dair bazı pratik ipuçları içeren aşağıdaki hızlı kılavuzu inceleyin. **Arıza devam ederse veya tekrarlırsa, Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.**

HATA RAPORLARI

- **Ekranlı modeller:** hatalar, başında "E" harfi (ör. Hata 2 = E2) ve kısa bir ses sinyali ile bildirilir.
- **Ekransız modeller:** hata her LED'in sırayla yanıp sönmesiyle gösterilir. Hata kodu yanıp sönmeye sayısı ve ardından 5 saniyelik duraklama ile gösterilir (örnek: iki yanıp sönmeye - 5 saniyelik duraklama - iki yanıp sönmeye - tekrarlama = Hata 2).

Sadece ekranlı modeller:

Gösterilen hata	Anlamı ve çözümleri
 "CHECK WATER" (SUYU KONTROL EDİN) kısa bir sesli sinyal ile (sadece bazı modellerde) E2 (ekranlı) kısa bir sesli sinyal ile	Makineye su dolmuyor
	Su besleme musluğunun açık olduğundan emin olun.
	Su besleme hortumunun bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun.
	Tahliye borusunun uygun yükseklikte olduğundan emin olun (montaj bölümüne bakın). Su kaynağını kapatın, tahliye borusunu bulaşık makinesinin arkasından söküp ve "kum" filtresinin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.
E3 (ekranlı) kısa bir sesli sinyal ile	Makine su boşaltmıyor
	Tahliye borusunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya tıkanmadığından ve filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
E4 (ekranlı) kısa bir sesli sinyal ile	Su sızıntısı
	Tahliye borusunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya tıkanmadığından ve filtrenin tıkalı olmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
E8-Ei (ekranlı) kısa bir sesli sinyal ile	Su ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor veya filtre plakası tıkalı
	Filtre plakasını temizleyin.
Başka kodlar (ekranlı)	Bulaşık makinesini kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir programı yeniden başlatın. Hata tekrarlıyorsa doğrudan Yetkili Müşteri Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Sadece ekransız modeller:

Bir program çalışırken arıza veya hata meydana gelirse seçilen çevrime karşılık gelen uyarı lambası hızlı bir şekilde yanıp söner ve kesik kesik çalan sesli bir sinyal duyulur. Bu durumda bulaşık makinesini **AÇMA/KAPATMA** düğmesine basarak kapatın.

Su musluğunun açık olduğundan, tahliye hortumunun kıvrılmadığından ve sifon veya filtrelerin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra seçilen programı tekrar ayarlayın.

Arıza devam ederse veya tekrarlırsa, Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.

TR

Bu bulaşık makinesi, bir sorun olması durumunda fazla suyu otomatik olarak tahliye eden bir Taşma önleyici güvenlik tertibatı ile donatılmıştır.



UYARI

Taşma önleyici güvenlik tertibatının doğru çalışmasını sağlamak için, çalışma sırasında bulaşık makinesinin hareket ettirilmemesini veya yatırılmamasını öneririz. Bununla birlikte bulaşık makinesini yatırmanız veya hareket ettirmeniz gerekiyorsa lütfen yıkama işleminin tamamlandığından ve bulaşık makinesinin içinde su kalmadığından emin olun.

Diğer arızalar

ARIZA	SEBEBİ	ÇÖZÜM
1. Hiçbir program çalışmıyor	Fiş prize takılmamış	Elektrik fişini prize takın
	O/I düğmesine basılmamış	Düğmeye basın
	Kapak açık	Kapağı kapatın
	Elektrik yok	Kontrol edin
2. Bulaşık makinesine su dolmuyor	Bkz: Madde 1	Kontrol edin
	Su musluğu kapalıdır.	Su musluğunu açın.
	Su besleme hortumu bükülmüştür.	Hortumdaki bükülmeyi düzeltin
	Su besleme hortumunun filtresi tıkalı	Hortumun ucundaki filtreyi temizleyin
3. Makine su boşaltmıyor	Filtre kirli	Filtreyi temizleyin
	Tahliye borusu bükülmüş	Borudaki bükülmeleri düzeltin
	Tahliye borusu uzatması düzgün bağlanmamış	Tahliye borusunu dikkatli bir şekilde bağlamak için talimatları izleyin
	Duvardaki çıkış bağlantısı yukarı değil aşağıyı gösteriyor	Uzman bir elektrikçi çağırın
4. Bulaşık makinesi sürekli olarak su tahliye ediyor	Tahliye borusu çok alçakta	Tahliye hortumunu zemin seviyesinden en az 40 cm kaldırın

ARIZA	SEBEBİ	ÇÖZÜM
5. Püskürtme kollarının döndüğü duyulmuyor	Aşırı derecede deterjan	Deterjan miktarını azaltın uygun deterjan kullanın
	Kolların dönmesini engelleyen eşya var	Kontrol edin
	Filtre plakası ve filtre çok kirlî	Filtre plakası ve filtreyi temizleyin
6. Ekransız elektronik cihazlarda: Bir veya daha fazla uyarı lambası hızlıca yanıp sönüyor.	Su besleme musluğu kapalı	Cihazı kapatın Musluğu açın. Çevrimi tekrar ayarlayın.
7. Bulaşıklar sadece kısmen yıkanmış	Bkz: Madde 5	Kontrol edin
	Tencerelerin alt kısmı iyi yıkanmamış	Tencereler bulaşık makinesine konmadan önce yanık yiyecek artıkları suda bekletilmeli
	Tencerelerin kenarı iyi yıkanmamış	Tencereleri tekrar yerleştirin
	Püskürtme kolları kısmen tıkanmış	Püskürtme kollarını halka somunları saat yönünde sökerek çıkarın ve akan suyun altında yıkayın
	Bulaşıklar düzgün şekilde yerleştirilmemiş	Bulaşıkları birbirine çok yakın olacak şekilde yerleştirmeyin
	Tahliye hortumunun ucu su içinde	Tahliye hortumunun ucu boşalan su ile temas etmemelidir
	Deterjan miktarı hatalı; deterjan eski ve sertleşmiş	Bulaşıkların kirlilik derecesine göre miktarı arttırın veya deterjanı değiştirin
	Tuz kutusu kapağı düzgün kapatılmamış	Daha iyi bir program seçin
	Yıkama programı yeterince iyi değil	Düzgün şekilde sıkın
8. Deterjan dağılmamış veya kısmen dağılmış	Çatal-bıçaklar, tabaklar, tavalara, vb. deterjan gözünün açılmasını engelliyor	Bulaşıkları gözü engellemeyecek şekilde yerleştirin
9. Bulaşıklarda beyaz lekeler	Şebeke suyu aşırı sert	Tuz ve parlatıcı miktarını kontrol edip gerekli şekilde ayarlayın. Arıza devam ederse veya tekrarlırsa, Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin.
10. Yıkama sırasında gürültü	Bulaşıklar birbirine vuruyor	Bulaşıkların sepete nasıl yerleştirildiğini tekrar kontrol edin
	Döner kollar bulaşıklara çarpıyor	Bulaşıkların sepete nasıl yerleştirildiğini tekrar kontrol edin
11. Tabaklar tamamen kurumuyor	Yetersiz hava akışı	Bulaşıkların doğal şekilde kuruması için yıkama programının sonunda bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın
	Parlatıcı eksik	Parlatıcı gözünü doldurun

DİKKAT: Yukarıdaki durumlardan herhangi birinin kötü yıkama performansına veya yetersiz durulamaya neden olması durumunda, nihai kurutma aşamasında kir sertleşip, sonraki yıkamada çıkarılması zor hale geleceği için bulaşıklardaki kir artıklarını elle temizleyin.

Arıza devam ederse, Teknik Destek Merkezi ile temasa geçerek bulaşık makinenizin modelini belirtin. Bu bilgi, bulaşık makinesi kapağının iç tarafında üst kısımda yer alan plakada veya garantide bulunur. Bu bilgi, daha hızlı ve verimli hareket edilmesini sağlar.

Her zaman Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezimizden temin edebileceğiniz orijinal yedek parçaları kullanmanız önerilir.

Destek ve Garanti

Ürün, ürünle birlikte verilen garanti belgesinde belirtilen şartlar ve koşullar altında yasalar dahilinde garanti kapsamındadır. Sertifika, satın alma belgesi ile birlikte saklanmalı ve gerektiğinde yetkili Teknik Yardım Merkezine gösterilmelidir. Garanti koşullarını web sitemizden de kontrol edebilirsiniz.

Destek almak için lütfen formu çevrimiçi olarak doldurun veya web sitemizin destek sayfasında belirtilen numaradan bizimle iletişime geçin.

Üretici firma, bu talimat kitapçığındaki baskı hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, ürünlerinin özelliklerini değiştirmeden ürünlerinde faydalı gördüğü değişiklikleri yapma hakkını da saklı tutar.

19. ÇEVRE KOŞULLARI



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (AEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiştir. AEEE direktifi hem kirletici maddeleri (çevre için olumsuz sonuçlara neden olabilecek) hem de temel bileşenleri (yeniden kullanılabilir) içeren cihazları kapsar. Tüm kirletici maddeleri uygun bir şekilde gidermek ve imha etmek, tüm materyalleri geri kazanmak ve geri dönüşüme sokmak için AEEE kapsamındaki cihazların belirli işlemlere tabi tutulması önemlidir.

Bireyler bir çevre sorunu haline gelmemesi için AEEE direktifinin uygulanmasında önemli bir rol oynayabilir; aşağıdaki bazı temel kurallara uyulmalıdır.

- AEEE evsel atık olarak ele alınmamalıdır;
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Çoğu ülkede, büyük elektronik ve elektrikli eşyalar için evden toplama mevcuttur.

Birçok ülkede yeni bir cihaz satın aldığınızda eski cihazın satın alınan cihazla aynı tipte olması ve aynı işlevlere sahip olması durumunda eski cihazı ücretsiz olarak birebir alması gereken satıcıya iade edebilirsiniz.

20. NAKLİYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Orijinal ambalajını saklayınız.
Orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

21. ENERJİ TASARRUFU

1. Bulaşıklarınızı makineye koymadığınızda üzerlerindeki kaba atıkları temizleyin.
2. Program seçerken, program bilgisine programın tüketeceği güç bilgilerine dikkat ediniz.
3. Makineyi tam doldurmadan çalıştırmayın

Ürün Bilgi Formu

2019/2017 NUMARALI REGÜLASYON (EU) KARARINA İLİŞKİN ÜRÜN BİLGİ FORMU

Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı: SILVERLINE

Tedarikçinin adresi: Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul, TR

Model Tanımlayıcı: D11047B01

Genel ürün parametreleri:

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Anma kapasite (ps)	14	Boyutlar (cm)	Yükseklik
			82,0
			Genişlik
			60,0
			Derinlik
			55,0
EEl	55,9	Enerji verimliliği sınıfı	E
Temizleme performansı endeksi	1,13	Kurutma performansı endeksi	1,07
Soğuk su kullanarak eco(eko) programına dayalı enerji tüketimi [çevrim başına kW], Fiili enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	0,950	Eco(eko) programına dayalı olarak su tüketimi [çevrim başına litre]. Fiili su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.	10,8
Program süresi (saat : dakika)	3:52	Tip	Ankastre
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1 pW)	46	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Kapalı konum (W) (olması haline)	0,45	Hazırda bekleme konumu (olması haline)	0,45
Zaman erteleme (W) (olması halinde)	4	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)	2

Tedarikçi tarafından teklif edilen asgari garanti süresi: 24 ay

Ek bilgiler:

Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1)'in EK-II'sinin 6 ncı maddesi uyarınca imalatçının internet sitesine olan ağ bağlantısı yazılır.
<https://www.silverline.com/destek/>

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

- a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahriyat yapıldığı haller,
- b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
- c) Cihazı bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar,

7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Seçimlik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onanılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.

Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için **SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i** arayabilirsiniz.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirlitici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemek gerekmektedir. Tüm kirliticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorunuyla dönüşümünü sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:

•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.

•AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir.

•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.

Üretim Yeri: Renta Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti Adres: OSB 7. CADDE 26 NUMARA 26110 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 211 90 00

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



SILVERLINE

www.silverline.com

444 4 758

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
ADANA	KOZAN	LİDER SOĞUTMA	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 515 08 85
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN AYKUZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKŞE BULVARI NO: 329 YANIS IŞIK APT.	0 322 247 06 17
	CEYHAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.KIRIM MH.4.SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	ÜMIT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
	KAHTA	EĞE SOĞUTMA	YAĞCIN EGE	FIRAT MAH. M.AKIF CAD.NO: 101 /B	0 416 725 95 60
	GÖLBAŞI	EFEBEY TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63	0 416 782 00 15
AFYON	MERKEZ	FATHI SOĞUTMA	FATİH ÇOMAK	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
	DİNAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SINAN YILDIRIM	CAMİKEBİR MAH. SUCUKAN CAD. NO:61	0 544 353 00 12
AĞRI	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVENT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AKSARAY	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	ÇİHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. ÖĞÜZ ÇELİK APT. ALTİ NO:1	0 382 212 88 89
AMASYA	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PIRİNÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ – MERZİFON-FABRIKA	444 4 758
ANKARA	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457.SK. NO:5/A	0 312 495 50 28
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖĞÜZ KELEŞ	MÜRSEL ULUÇ MAH.İLKER CAD.142/A DİKMEN	0 312 440 97 97
	POLATLI	ŞAHİN İSİ TEKNİK	ŞAHİN DEDEOĞLU	CUMHURİYET MAH.KARAPINAR CAD.19/A	444 4 758
	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACIKABA MH. SANAYİ MESEKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30
	ALANYA	ALP TEKNİK	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH.ÇELİKLER SK: 7/B	0 242 519 31 32
ANTALYA	MANAVGAT	BARİŞ SOĞUTMA	GANİ ÇETİN	ÇAĞLAYAN. MAH.HASTANE CAD.NO:60/2/1	0 242 746 02 95
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261.SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72
	KUMLUCA	EYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH.GÜRBÜZLER SOK NO 38/11	0 242 887 67 67
	SERİK	YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YEŞİL	ORTA MAH. 1061.SOK.	0 541 450 85 84
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOK 13/A	0 242 572 44 58
	KORKUTELİ	İNANÇ TEKNİK SERVİS	SÜREYYA İNANÇ	KIREMETLİ MH. 849. SK. 10/C	0 242 643 30 60
	MANAVGAT	MEKİM TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118	444 4 758
ARDAHAN	KAŞ	KAŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALİ SARICAÖĞLU	ANDIFLI MAH.CUKURBAĞLI CAD.NO:2/F	0 242 836 11 95
	MERKEZ	OKTAY SOĞUTMA	OKTAY FIRINCI	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAPTANCIÖĞLU CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	ARHAVİ	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHİR KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12	0 546 489 53 51
AYDIN	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVENT ÖZENCİ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
	NAZILLI	NEHİR KLİMA	AHMET PEYİNİRİ	TURAN MH.19.MAYIS BULVARI NO:39/B	0 256 315 7 444
	DİDİM	EĞE KLİMA	MEHMET YILMAZ	821.SOK.NO:16	0 256 811 40 70
	DİDİM	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇAMLIK MAH.ÖKÜDMAN CAD.NO:19	0 546 441 37 47
	EDİRİT	VAROL-SER	ÖSMAN VAROL	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8.EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
	MERKEZ	ERDOĞAN ELEKTRİK	SAİM ERDOĞAN	ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85
	BİGAÇİÇ	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.İTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 771 06 26
	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	ÖSMAN EGEMEN ŞEN	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK.	0 266 762 64 94
	MERKEZ	EFE SOĞUTMA	OKTAY KAMAN	OKULAK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO:110/A	0 378 227 56 59
BATMAN	MERKEZ	AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA	M.EMİN AKDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	GAZİBEY MAH. KAZIM DİRİK CAD.NO:29	0 434 226 74 43
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZÖK	TABAKLAR MH.SEYMEK SK:2/A	0 374 217 20 20
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHİR ERDOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGAĞTOĞLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43
	MERKEZ	SUDE SOĞUTMA	SERKAN EYİL	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURDUR	KARAMANLI	ŞENGÜN TEKNİK	MEHMET ŞENGÜN	PAZAR MH. HAL.BİNALARI NO:2	0 248 531 21 52
BURSA	OSMANGAZİ	AYDIN TEKNİK	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 213 22 11
	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABURUBRAHMAN AR	ÇEŞMEZADE MAH. M. DOĞAN SOK. NO:16/D	0 224 757 77 78
	İNİĞÖL	GÜNCE TEKNİK	GÜNDÜZ ÇİĞİL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
	KARACABEY	GÜRKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	DERE MH. 12. SK NO:1	0 224 676 66 80
	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HANZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKÖĞÜZ SOKNO:24	0 224 612 06 88
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	EMRAN TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH MERSİNDEKİ SOK	0 286 217 94 90
	MERKEZ	NOKTA SERVİS	EMRAH ERGİN	CUMHURİYET MAH.TATÜRK CAD:NO:145/A	0 286 263 63 37
	BİGA	ÖZBERK SOĞUTMA	MEHMET BEREKET	İSTİKLAL MAH.HAN SOK.NO:5	0 286 317 14 44
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	GİBELİOLU	GÜNGÖR TEKNİK	UFUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99
	ŞAHİNOĞUZ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI NO:11/2	0 376 518 15 54
	MERKEZ	ÇİHAN TEKNİK	ÇİHAŞ ASLAN	BÜĞDÜZ PAZARI MAH.ATATÜRK BVL.ANI. APT.A BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	ERSOY ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	MERKEZ	SİSTEM SOĞUTMA	İLKER TEKDEMİR	HACIKAPLANLAR MAH.HÜRİYET CAD:NO:54 ESKİ YETİŞTİRME YURDU KARŞISI	0 258 242 59 81
	MERKEZ	AKSİ TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
	ÇIVRIL	EĞE SERVİS	ÖSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.Ş.AHMET KANDAŞ CAD:NO:7	0 258 713 84 40
DIYARBAKIR	MERKEZ	KAR-DEM TEKNİK	MEHMET HANIFI DEMİR	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
	ERĞANI	SERVET ELEKTRİK	SERVET ŞAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO:101/A	0 412 611 57 87
	BİSMİL	DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	ÖMER KILIÇ	BOZKURT MAH.15.CAD.NO:56/D	0 412 415 15 20
DÜZCE	AKÇAKOCA	GÜNER SOĞUTMA	RECEP GÜNER	YALI MAH.BAHADIR YAĞCIN CD NO 41	0 380 611 97 38
	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD:NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	OCAK TEKNİK	HARUN OCAK	YANCICI ŞAHİN MH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	İSMİL BAYILMIŞ	BÜYÜK CAMİ MH. İSTİKLAL CD. NO:39	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	MEHMET ZORLU	MEHMET ZORLU	RİZAYİ MH. KIBIRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
	ERZİNCAN	MERKEZ	UZMANLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ	Atatürk mh Fevzi paşa cd no 69 c	0 446 224 47 24
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ŞÜKRUPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTİ NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
	HİNEŞ	EMRE ELEKTRONİK	MEHMET PİRAN EKMEKÇİ	CUMHURİYET CAD.NO:116	0 442 531 30 65
EŞİŞEHİR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPECİK	KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EYİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30
	MERKEZ	VOLKAN SOĞUTMA	ÖSMAN BAĞLAN	İHSANİYE MH. KRİM CD. NO:58	0 222 227 34 26

İL	İLÇE	SERVIS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇEM MAH. ABULLAH ÇOLAKOĞLU CAD. MNO 16/A	0 342 336 59 59
	İSLAHİYE	İLKER TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLIK MAH. GÖZ CAD. 15.0/ İSLAHİYE	0 342 860 07 77
	GİRESUN	HASAN ALTIYAPRAK	HASAN ALTIYAPRAK	HACI MİKTAT MAH. ÖZDEN SK. NO:9	0 456 216 54 32
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
HAKKARİ	YÜSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	SERAFETTİN GÜRLÜ	23 NISAN CAD. HAZAYI İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 14 90
	ANTAKYA	TEKNİK SOĞUTMA	SEFER KILIC	AKSARAY MAH. 75.YIL BUL. GANİME YAPAR APT 17B	0 326 216 66 53
	DÖRTYOL	ÇOŞKUN TEKNİK	SERDAR ÇOŞKUN	SANAYİ MAH. TELLİ SK. NO:13	0 542 385 72 42
HATAY	KIRSEHAN	KIRSEHAN ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞİT EROĞAN KARAÖĞLU CD. NO:141/C	0 326 345 43 38
	SAMANDAĞ	AKRABA TEKNİK	YAHYA AKRABA	CUMHURİYET MAH. AHMET YESEVİ CAD. 55.SOK. NO:3	0 326 512 19 29
	İSKENDERUN	KORAY SOĞUTMA - İSITMA	KORAY BİTKİN	ÇAY MH. OSMANGAZİ CD. N62	0 326 614 88 25
İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANISU ÇİLLER CAD. TOMURCUK SOK. NO: 15	0 476 227 47 51
İSPARTA	MERKEZ	TİĞÜLLAR TEKNİK SERVİS	FERİHAT TİĞÜ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESI NO:61	0 246 201 20 60
	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	PAZAR YUK. MAH. TURGUT ÖZAL BLV. NO:10	0 246 441 37 47
	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	KADIR ELBENLİ	PAZARBAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROĞLU APT. NO:12	0 246 441 04 35
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAIL BİCER	KÜÇÜKBAKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MH. ABDÜLİPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
	CEKEMKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER USLU	AYDINLAR MH. KELEBEK SK. NO:28/2	0 216 523 79 98
İZMİR	KARTAL	SERVİS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	Yalı Mahallesi, Sınan Sok. Yalı Apt.No:56/1 Topseveli	0 216 452 24 21
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNG	ÜNİVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 593 81 01
	ÜMRANİYE	YİĞİT TEKNİK	UFUK BOZ	ÇARLIK MAH.İKBAL CAD.ŞENLİ SK.NO:33/A ÜMRANIYE	444 77 18
İZMİR	HALKALI	CAR TEKNİK	RECEP KIZILCAN	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10.SK. NO:9/B	0 212 494 20 47
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAI ŞENGÜN	KURTULUŞ MH. AKYOL CAD. NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
	ŞİRİNYER	İŞİK TEKNİK	YAŞAR İŞİK	NAMIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 92
İZMİR	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATIFBEY MAH.5.SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C	0 232 232 79 79
	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BİROL MOTOR	TEPEKÖY MAH. GÜMÜŞPAZA CAD.	0 232 856 78 78
	ALIĞAÇ	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIYIMUR	KAZIM DİRİK MH. 294 SK. NO:5/A	0 232 617 00 40
İZMİR	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIYIMUR	MERMERLİ MH. KUCURBAHÇE GEÇTİCI SK	0 232 832 02 31
	DIKILI	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH.3.SOK. NO.21/A	0 232 671 43 43
	ÇİĞLİ	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. ANADOLU CD. KARAKAŞ NO: 996 B	0 232 329 02 31
İZMİR	URLA	SEZER SOĞUTMA	ÖBEN SEZER	BÜLENT BARATALI CD. JANDARMA KAŞVAĞI NO:92/B	0 232 754 45 54
	ÖDEMiŞ	ATOM BOBINAJ	ERİSİN BOYALCI	AKINCIAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
KAHRAMANMARAŞ	ONIKİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	SERİNTEPE MH. ALAADDİN KISAKÜRED. CD. N12/A	0 344 221 12 72
	ELBİSTAN	ÖNER ELEKTRONİK	ÖNÜR GÜNALP	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD. NO:9	0 342 413 18 14
	KARABUK	MERKEZ	BURAK ÖZAL	HÜRRİYET MH. ZONGULDAK CD. ÇAĞRI İŞ MERK. C. BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95
KARAMAN	MERKEZ	ADIL SOĞUTMA	ADIL AKSOY	MANSURDEDE MAH. 78. SK. ARI APT. 24 A	0 338 213 22 20
	KASTAMONU	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	MEHMET AKIF ERSOY CD. TAHMİSİOĞLU APT. C BLOK 6/B (EĞİTİM FAKÜLTE ARKASI)	0 366 214 44 70
	KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	ALISANKAH MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKALE	MERKEZ	İŞİK SOĞUTMA (İSITMA SİSTEMLERİ)	MUSTAFA İŞİK	GÜRLER MAH. MİLLET CAD. NO:141/F	0 318 225 25 00
	KIRKARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	HAMİDİYE MAH. İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
	KIRKARELİ	BABAESKİ	SEVİNÇ TEKNİK	GAZİ KEMAL MAH. ÇÖMLEKÇİ SK. NO:19	0 288 512 16 58
KIRSEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAVRAM AKKÜŞ	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKOŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
	KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK EV ALETLERİ	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/22	0 348 814 40 05
	KOCAELİ	GEZBE	SERVİS 24	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	0 262 642 04 64
KOCAELİ	İZMİT	SERVİS 24	GÖKHAN ÖSTÖNDÜĞ	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73	444 7 351
	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MH. KESTEK SK. NO:5/A	0 332 238 33 99
	ERERĞÜ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	ALPASLAN MAH. AY RIZA DENİZOLUĞU CAD. MEHMET HAMİDİ ÖZTÜRK AP.3/B	0 332 713 38 39
KONYA	BEYŞEHİR	SAĞULU TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ALİ SAĞULU	MUFTU MAH. MEVLANA CAD. NO:12/A	0 332 512 05 53
	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTİYAR	ESKİ GARAI ARKASI TOPALOĞLU APT. NO:6/B	0 332 813 14 41
	MERKEZ	KARDEŞLER TEKNİK	CUMİYET AYÇIÇ	LALA HÜSEYİNPAŞA MAH. KIBIRIS CD. NO:75/C	0 274 333 00 44
KÜTAHYA	DOMANIC	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO.19/B	0 274 661 22 40
	TAVSANLI	ŞAKIRAK İSITMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKIRAK	AŞAĞI MH. AHMET KANDAKÇI CD. NO:7	0 274 615 35 38
MALATYA	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	ERCAN ŞİMŞER	CEVHERİZEDE MAH. EMEKSİZ CAD. NO:95A	0 422 321 40 46
	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	RAGİPBEY MH. 1.SK.	0 236 414 60 83
	KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH. 238.SOK. NO:4/B	0 236 816 74 86
MANİSA	MERKEZ-TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENDİ CADDESİ NO:38/A	0 236 232 54 54
	KIRKAĞAÇ	TEKNİK SOĞUTMA	BÜLENT SIKÇELİK	YENİ MH. 34 SK. NO:162 / B	0 236 588 18 10
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARİK DAKNI - BİLAL KOCAATLI	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51
MARDİN	SALİHLİ	ÖZEN SOĞUTMA	İBRAHİM GÖMLEKSİZ	MİTHAT PAŞA MH. 6.SK. NO:3/B	0 236 712 51 19
	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ARSLAN	TEPEBAŞI MAHALLESİ 649 SOKAK. NO:5	0 482 312 64 08
	NUSEYBİN	MODERN TEKNİKER	MEHMET ALİ BALA	SELAHATTİNNİZYUPELİ MAH. MEKTEP SOK. NO:20/D	0 482 415 02 47
MERSİN	MİDİYAT	ŞEN ALTUN SOĞUTMA	MEHMET ŞEVKİ ALTUN	GÖLÇÜK MAH. ÇİZRE CAD. NO:142	0 482 464 14 37
	MAZIDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	MUZAFFER SEÇKİN	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15
	YENİŞEHİR	VİP SERVİS	İBRAHİM BODUR	MENTEŞ MAH. 2598 NOLU SK. NO 24/A	0 324 327 73 00
MERSİN	ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERSAN BAYRAM	AKDENİZ MAH. ERDEMLİOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTI NO:10L/A	0 324 515 30 09
	TARSUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06
	SİLİFKE	ÖZTEL SOĞUTMA	KAMİL DURMAZ	GÖKSU MH. Ö.SEHYAN CAD. NO:11/B	0 324 712 57 86
MERSİN	GÜLÜNAR	TURGAY TAMİRHANESİ	TAHSİN TURGAY	HACPINAR MH. MEHMET CAMI YANI NO:14	0 506 963 89 38
	MEZİTLİ	AKIŞAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NISAN	G.M.K BULVARI FATİH MH. 33018 SOK. ÇİHAN APT. 3/A	0 324 359 64 34
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:13/A	0 324 774 63 35
MERSİN	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH. 23 NISAN CD. NO: 22	0 324 816 80 36
	MARMARİS	CEVAHİR SOĞUTMA	HÜSEYİN DEMİR	TEPE MAH. YENİYOL CAD. NO:41-45	0 252 412 46 02
	YATAĞAN	DÖSTLAR BOBINAJ	MEHMET KOCAR	KONAK MAH. ŞADI UYSAL CAD. NO:1	0 252 572 29 24
MUĞLA	BODURUM	BERFİN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIBIRIS ŞEHİTLERİ CAD. REİSOĞLU HACI HALİL EFENDİ SOK. NO:60	0 252 313 29 66
	ORTACA	FIŞOĞULLARI İSITMA VE SOĞUTMA	AKŞİN FİŞ	ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:7/A	0 252 612 67 71
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
MUĞLA	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	REŞUL ŞUNKA	TUZLA MH. ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT. NO:20/1	0 252 612 27 02
	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET	MEHMET KARAÖĞLU	ÖRHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	CUMHURİYET CD. ESKİ HAL YANI 167.SK. NO:55	0 436 212 50 62

İL	İLÇE	SERVIS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALİL TİCARET	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
	NİĞDE	DEHA TİCARET	HALİL TİCARET	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNVE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
	FATSA	ÇAĞ-TEK	MEHMET İRAK	DUMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	ALTINDORDU	UZMAN TEKNIK	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 212 00 92
OSMANIYE	MERKEZ	BİRLİK SOĞUTMA	İLİYAS GÜZEL	İSTİKLAL MAH. - AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART	0 328 814 60 54
RİZE	MERKEZ	TOPRAK TEKNIK	ZEKERİYA KAR	TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO:19	0 464 212 22 23
	MERKEZ	BENİM USTAM	NIHAT FİSTİK	EKREM ORHON MAH HANİMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0464 255 04 53
	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARİŞ KAPTAN	MERKEZ MAH. ERGÜLNER CD. NO:14	0 464 715 50 40
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ RULUT	SEKER MAH.SEDAT KIRTETEPE CAD:NO:36/D	0 264 279 23 90
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBULYURAN	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV:NO:17	0 362 446 30 02
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇELEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	ÇAĞSAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAIL GİRİTLİ	K ÇAY MAH HASANLI CAD	0 362 833 10 97
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇANMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SIIRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SIIRT	0 484 223 37 51
SINOP	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	Sedat demircan cad. no:20	0 368 613 20 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 315 61 21
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAĞULLU CADESİ NO/46	0 368 613 52 12
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	RAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 366 260 07 87
SİVAS	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSEYEN CD. NO:12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH.357 SOK.NO:20/B	0 414 313 30 50
	VİRANŞEHİR	ŞEÇKİN BEYAZ EŞYA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİBEY MAH.ALI ŞİRİN CAD.NO:7/A	444 4 758
	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBARS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82
ŞİRNAK	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
	MERKEZ	DAMLAL TEKNİK	SEYYİTTİN BATMAZ	AYDINLUKEVLER MAHALLESİ DERVA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	CİZRE	ÇAĞDAŞ ISI	FARUK ÜRGEN	ŞAH MAH.CUDI SOK.NO:45	444 4 758
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ZEYHİSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK	NECİM İŞLEK	100.MAH.MUMCU ÇEŞME CD. NO:74/A	0 282 263 98 18
	ÇERKEZKÖY	TÜRKSEN ELEKTRİK EV ALETLERİ	ERHAN TÜRKSEN	G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A	0 282 725 22 02
	ÇERKEZKÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN-SERHAT ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRRIYET CADESİ FERAH SOKAK NO:5	0 536 560 83 14
	SARAY	BATİ TEKNİK	BÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
TOKAT	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	FATİH MAH. ŞH. İŞK. MAHMUT GÜLER CD.NO:5/A	0 356 527 15 27
	ERBAĞ	SİSTEM SOĞUTMA	ÖĞÜZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
TRABZON	MERKEZ	KENAN TEKNİK	HAMİ KENAN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTİ NO:2/B	0 462 223 61 16
	AKÇAABAT	SESİL SOĞUTMA	GÜRCAN SESİL	SAMSUN CADESİ NO: 113	0 462 228 39 36
TUNCELİ	YAKFIKEBİR	ÇOŞKUN TEKNİK	ÇOŞKUN BİYİKLİ	KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32	0 462 841 48 31
	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	İLİAŞ GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5	0 536 228 96 13
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAORSK SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PAZA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	BAHÇELEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. ACELYA APT. NO:2	0 226 800 01 01
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	İSTANBULLUOĞULMAH.SUNGURLUCAD. MÜZEYANI NO:1	0 354 217 67 90
	SORGUN	YILMAZ İSITMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	ÇAYCIUMA	GENİE SOĞUTMA	CUMHUR KABUK	İSTASYON MAH. YAŞAR DOĞU CAD SABAN KARALI SOK. NO:44	0 542 893 81 91
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:105D	0 372 253 76 06
	EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	YAŞAR ARSLAN	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RİDVAN CD. NO: 37 / D	0 372 316 10 05

SİRLİNE DANİŞMA HATTI

444 4 758

SILVERLINE

DISHWASHER USER MANUAL

**MODEL
D11047B01**

Thank you for choosing this product.
We are proud to offer the ideal product for you and the best complete range of home appliances for your daily routine.


Carefully read this manual for correct and safe appliance use and for helpful tips on efficient maintenance.



Only use the dish washer after carefully reading these instructions. We recommend you always keep this manual to hand and in good condition for any future owner.

Please check that the appliance is delivered with this instruction manual, the warranty certificate, the service centre address and the energy efficiency label. Each product is identified by a unique 16-digit code, also called the “serial number”, printed on the warranty certificate or on the serial plate found inside the door, on the upper right hand side. This code is a sort of product-specific ID card that you will need to use to register the product or if you need to contact the Technical Assistance Centre.

Fig. A

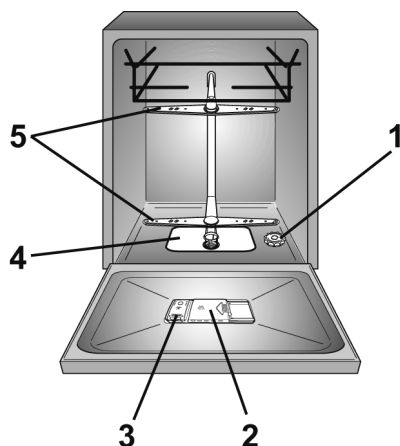

Contents

- 1. GENERAL SAFETY RULES**
- 2. WATER CONNECTION**
- 3. LOADING THE SALT**
- 4. ADJUSTING THE UPPER BASKET
(ONLY ON SOME MODELS)**
- 5. LOADING DISHES**
- 6. INFORMATION FOR TEST
LABORATORIES**
- 7. LOADING THE DETERGENT**
- 8. TYPES OF DETERGENT**
- 9. LOADING THE RINSE AID**
- 10. CLEANING THE FILTERS**
- 11. PRACTICAL HINTS**
- 12. CLEANING AND MAINTENANCE**
- 13. DESCRIPTION OF THE CONTROL
PANEL**
- 14. TECHNICAL DATA**
- 15. PROGRAMME SELECTION AND
SPECIAL FEATURES**
- 16. PROGRAMME LEGEND**
- 17. WATER SOFTENER UNIT**
- 18. TROUBLESHOOTING AND WARRANTY**
- 19. ENVIRONMENTAL CONDITIONS**

1. GENERAL SAFETY RULES

- This appliances is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.

A different use of this appliance from household environment or from typical housekeeping functions, as commercial use by expert or trained users, is excluded even in the above applications. If the appliance is used in a manner inconsistent with this it may reduce the life of the appliance and may void the manufacturer's warranty. Any damage to the appliance or other damage or loss arising through use that is not consistent with domestic or household use (even if located in a domestic or household environment) shall not be accepted by the manufacturer to the fullest extent permitted by law.

●for EU market

The appliance can be used by those aged 8 or over and by those with limited physical,

sensorial or mental capacities, without experience or knowledge of the product, only if supervised or provided with instruction as to the operation of the appliance, in a safe way with awareness of the possible risks.

●for Extra EU markets

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children of aged 3 and under should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- Only use the hose-sets supplied with the appliance for the water supply connection (do not reuse old hose-sets).
- Water pressure must be between 0.08 MPa and 0.8 MPa.

- Make sure carpets or rugs do not obstruct the base or any of the ventilation openings.
- After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible.
- Do not leave the door open in a horizontal position, in order to avoid potential dangers (e.g. tripping).
- For further information on the product or to consult the technical data sheet, please refer to the manufacturer's website.
- For the maximum number of place settings, see the relevant data plate attached to the product.
- Ensure that the dishwasher does not crush power cables.
- In general it is not advisable to use adaptors, multiple plugs and/or extension cables.



WARNING:

The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Electrical connections and safety instructions

- The technical details (supply voltage and power input) are indicated on the product rating plate.
- Make sure that the electrical system is earthed and complies with all applicable laws, and that the socket is compatible with the plug of the appliance.
- Before cleaning or maintaining the dishwasher, unplug the appliance and turn off the water supply.
- Do not pull on the power cord or appliance to unplug the machine.
- Do not leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc.).
- Leaning or sitting on the open door of the dishwasher could cause it to tip over.



WARNING:

Water may reach very high temperatures during the wash cycle.

The manufacturer declines all responsibility for any damage to people or property due to non-earthing of the machine.

- When moving, do not lift the dishwasher by the door; during the transport, never lean the door on the trolley. We recommend two people lift the machine.

- The dishwasher is designed for normal kitchen utensils. Objects that have been contaminated by petrol, paint, traces of steel or iron, corrosive chemicals, acids or alkalis must not be washed in the dishwasher.

- If there is a water softening device installed in the home there is no need to add salt to the water softener fitted in the dishwasher.

- If the appliance breaks down or stops working properly, switch it off, turn off the water supply and do not tamper with it. Repair work should only be carried out by an approved service agent and only genuine spare parts should be fitted. Any failure to follow the above advice may have serious consequences for the safety of the appliance.

- If you need to move the machine after removing the packaging, do not try to lift it by the bottom of the door. Open the door slightly and lift the machine by holding it on the top.

By  marking this product, we confirm, under our own responsibility, full compliance of this product with all relevant safety, health and environmental requirements under European legislation.

Installation

- Remove all elements of the packaging.



WARNING:

Keep packaging materials away from children.

- Do not install or use the dishwasher if it is damaged.
- Follow the instructions supplied with the product.



WARNING:

Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.



2. WATER CONNECTION

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.

- The inlet and drain hoses can be directed to left or right.

The dishwasher can be connected to either cold or hot water, as long as it is no hotter than 60°C.

- If the dishwasher is connected to new pipes or to pipes which have not been in use for a long time run water through for a few minutes before connecting the inlet hose. In this way no deposits of sand or rust will clog up the water inflow filter.
- Water pressure must be between 0,08 MPa and 0,8 MPa.
- The inlet hose must be connected to a tap so that the water supply can be cut off when the machine is not in use (**fig. 1 B**).
- The dishwasher is fitted with 3/4" threaded connector (**fig. 2**).
- Connect inlet hose "**A**" to water tap "**B**" with a 3/4" attachment making sure that it has been properly tightened.
- If it is necessary, the inlet pipe can be lengthened up to 2,5 m. The extension pipe is available from the After Sales Service Centre.

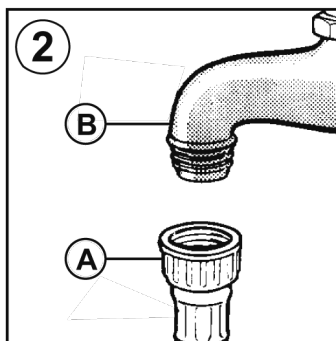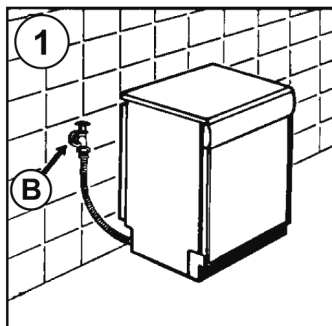

Hydraulic safety devices

All the dishwashers are equipped with an overflow safety device which, if water exceeds normal levels due to malfunctions, automatically blocks water flow and/or drains excess quantities.

SOME MODELS may include one or more of the following features:


● WATERBLOCK (fig. 3)

The waterblock system has been designed to improve the safety of your appliance. The system prevents flooding which might be caused by a machine malfunction or as a result of a fracture on the rubber pipes and in particular on the water supply pipe.

How it works


A sump located on the base of the appliance collects any possible water leakage and operates a sensor which activates a valve placed under the water tap and blocks any water, even with the tap fully opened.

If box "A" containing the electrical parts is damaged, remove the plug from the socket immediately. To ensure perfect operation of the safety system, the hose with box "A" should be connected to the tap as shown in the **figure**. The water supply hose should **not** be cut, as it contains live parts. If the hose is not long enough for correct connection, it must be replaced with a longer one. The hose can be obtained from the Technical Assistance Centre.

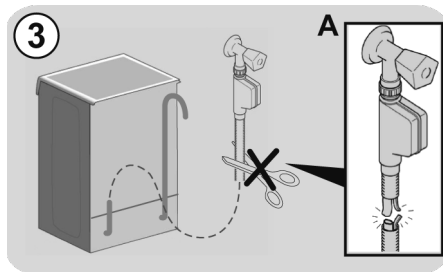


● AQUASTOP (fig. 4):

A device located on the supply tube that stops water flow if the tube deteriorates; in this case, a red mark will appear in the window "A" and the tube must be replaced. To unscrew the nut, press the one-way lock device "B".

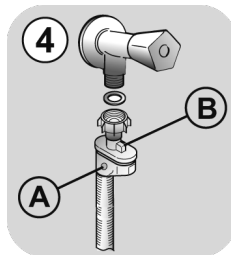


● AQUAPROTECT - SUPPLY TUBE WITH GUARD (fig. 5):

Should water leak from the primary internal tube "A", the transparent containment sheath "B" will contain water to permit the washing cycle to complete. At the end of the cycle, contact the Customer Service Centre to replace the supply tube.

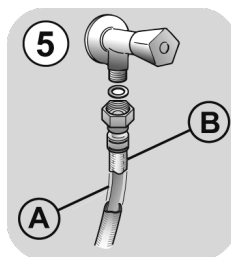

Connecting the outlet hose

- The outlet hose should discharge into a standpipe, making sure that there are no kinks (fig. 6).
- The standpipe must be at least 40 cm above floor level and it must have an internal diameter of at least 4 cm.
- It is advisable to fit an anti-odour air trap (fig. 6X). If necessary the outlet hose can be extended up to 2,5 m, provided that it is kept at a maximum height of 85 cm above floor level. The extension pipe is available from the After Sales Service Centre.
- The hose can be hooked over the side of the sink, but it must not be immersed in water, in order to prevent water from being syphoned back to the machine when this is in operation (fig. 6Y).
- When installing the appliance under a worktop the hose pipe clamp must be attached to the wall in the highest possible position under the worktop (fig. 6Z).
- Check that there are no kinks in the inlet and outlet hoses.

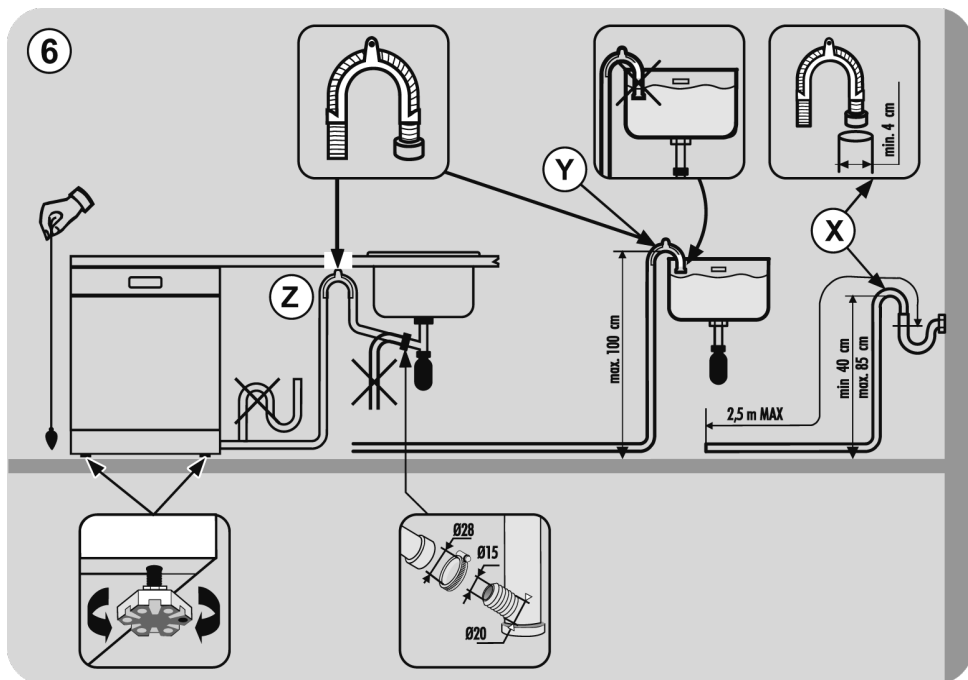

3. LOADING THE SALT

(Fig. A "1")


- The appearance of white stains on dishes is generally a warning sign that the salt container needs filling.
- On the bottom of the machine there is a container for the salt for regenerating the softener.
- It is important to use only a salt that is specifically designed for dishwasher. Other types of salt contain small quantities of insoluble particles which over a long period of time may affect and deteriorate the softener performance.
- To add salt, unscrew the cap of the container on the bottom and then refill the container.
- During this operation a little water will overflow; but keep adding salt until the container is full. When the container is full, clean the thread of salt residue and retighten the tap.
- After loading the salt, it is recommended running a complete washing cycle, or COLD RINSE programme.

After loading the salt, **YOU MUST** run a complete washing cycle, or the **PRE-WASH/COLD RINSE/REFRESH** programme.

NE

- The salt dispenser has a capacity of between 1.5 and 1.8 kg and, for efficient use of the appliance, it should be refilled from time to time .

(Only for first start up) When the appliance is used for the first time, after completely filling the salt container, it is necessary to add water until the container overflows.

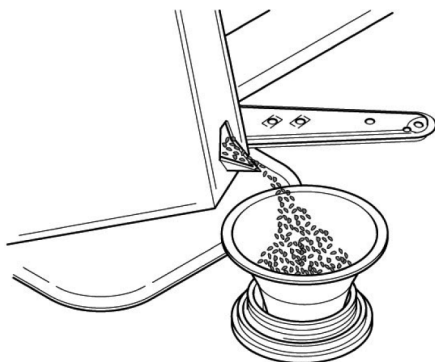

4. ADJUSTING THE UPPER BASKET (ONLY ON SOME MODELS)


- If 29 cm to 32.5 cm plates are regularly used, load them onto the lower basket after the upper basket has been placed in its upper position, as detailed below (according to the model):

Type "A":

1. Turn front blocks "A" outwards;
2. Remove the basket and remount it in the upper position;
3. Replace blocks "A" in the original position.

Dishes that are greater than 20 cm in diameter can no longer be loaded onto the upper basket, and the mobile supports cannot be used when the basket is in the upper position.

Type "A"

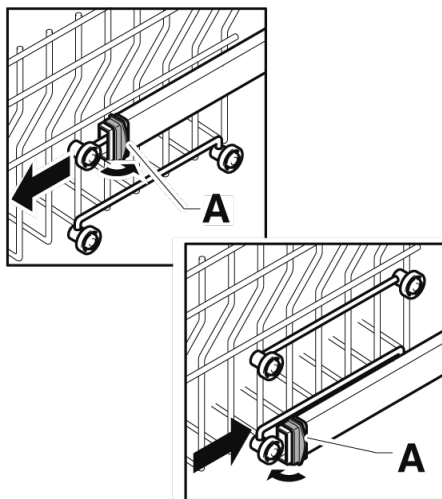

Type "B": (ONLY MODELS WITH EASY CLICK):

1. Remove the upper basket;
2. Hold the basket on both sides and lift it upwards (fig. 1).

Dishes that are greater than **20 cm*** in diameter can no longer be loaded onto the upper basket, and the mobile supports cannot be used when the basket is in the upper position.

* In models fitted with a third basket, dishes measuring more than **14 cm** in diameter can no longer be loaded onto the upper basket.

ADJUSTING THE BASKET TO THE LOWER POSITION:


1. Hold the basket on both sides and lift it gently upwards (fig. 1);
2. Then slowly release into the correct position (fig. 2).

N.B.: NEVER LIFT OR LOWER THE BASKET FROM ONE SIDE ONLY (fig. 3).

WARNING:

We recommend adjusting the basket before loading the dishes.


Type "B"

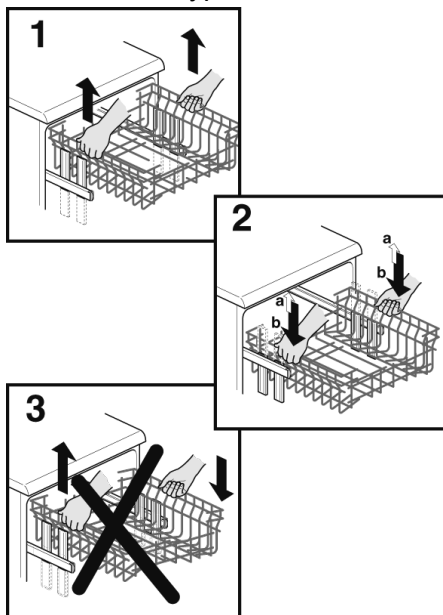

5. LOADING DISHES


Using the upper basket

- The upper basket is provided with mobile racks hooked to the sides of the basket, which can be regulated into 4 positions.
- In the lowered position (**A-A1**) the racks may be used for such items as: tea and coffee cups, kitchen knives and ladles. Also glasses with stems may be safely hung on the ends of the racks.

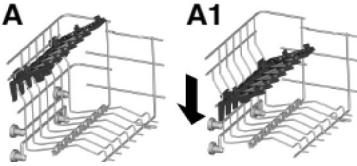

- It is advisable to load large plates (approx. 26 or more cm) slightly tilted towards the rear to facilitate introduction of the basket into the machine.
- Salad bowls and plastic bowls may also be loaded on the upper basket. It is advisable to block these in place so that the jets of water do not make them overturn.
- The upper basket has been designed to offer maximum flexibility in use and can be loaded with up to 24 plates on two rows, up to 30 glasses on five rows or a mixed load.

A standard daily load is represented in **fig.1**

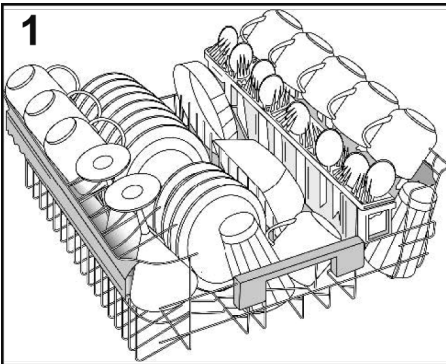



Using the lower basket

- Saucepans, oven dishes, tureens, salad bowls, lids, serving dishes, dinner plates and soup plates can be loaded into the lower basket.
- Place the cutlery in the plastic cutlery holder with the handles pointing upwards and place the cutlery holder on the lower basket (**fig.5**) making sure that the cutlery does not get in the way of the rotating arms.


NE

Foldable racks

In the lower basket you can find the foldable racks (**fig.2 and fig.3**) useful to provide the best stability to the dishes. With not standard dimension and/or shape ones you can raise/lower the racks to guarantee maximum load flexibility.

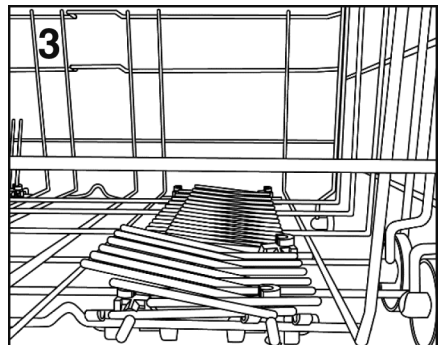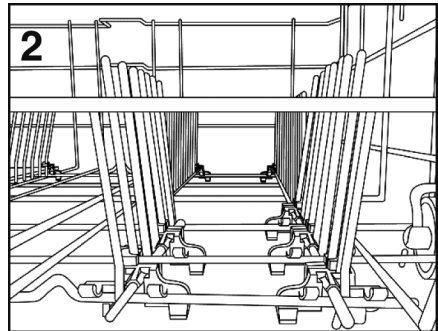

An example of the standard daily load is shown in **fig.4**.

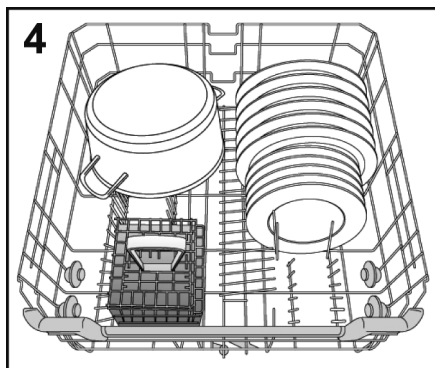


Please load the dishwasher sensibly to ensure the best wash results.


The lower basket has a safety-stop device, for its safe extraction, also especially useful with a full load. For loading salt, cleaning filter and for ordinary maintenance, the complete extraction of the basket is necessary.

Cutlery basket (only on some models)

The top of cutlery basket can be removed, for enable various loading options (**fig.5**).

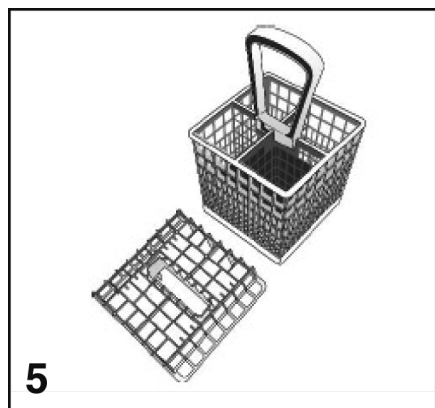

An example of the positioning of the Cutlery rack is shown in **figure 4**.

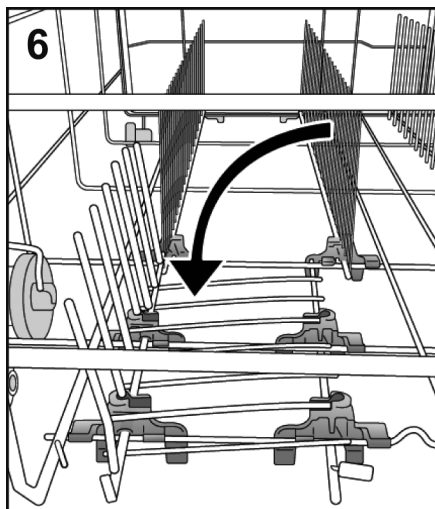

To position the cutlery basket correctly, lower the front foldable racks as shown in **fig.6** to ensure maximum stability.



WARNING:

knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

Using the third basket (some models only)

- The third basket has been designed to load items such as utensils of small dimensions or flat and long shaped items. By freeing the lower baskets from these objects, loading big-size items becomes more comfortable and easier, making it possible for instance to load plates and pots in the lower basket.
- The third basket can be loaded with the following items: coffee cups and side plates, fruit or dessert cups, small bowls, saucers, kitchen knives and forks, ladles and large spoons, graters, and accessories for small appliances (e.g. food mixer blades).




WARNING

The third basket is **NOT** designed for loading cutlery. The absence of racks for fixing cutlery could involve such items being found in the lower baskets.

- In order to obtain optimum washing results, it is advisable to load items with their underside towards the ceiling of the dishwasher (e.g. small plates and bowls).
- The third basket can be easily extracted from the dishwasher, by removing the front stops at the beginning of basket tracks.
- The third basket has been designed to offer maximum flexibility in use. Due to its partition in three tilted sections and absence of fixed racks, it can be loaded in numerous ways: only coffee cups and side plates; or coffee cups mixed with bowls and utensils; or again with side plates, graters, and spoons.

Third basket (fig.7)

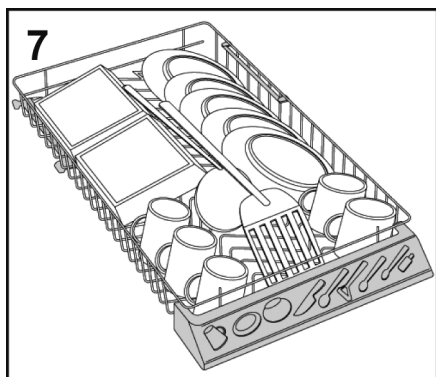

6. INFORMATION FOR TEST LABORATORIES

Please ask information required for comparison testing and measuring noise levels, according to EN normative, to the SILVERLINE address.

24

In the request, please specify model name and number of the dishwasher (see rating plate).

7. LOADING THE DETERGENT

(Fig. A "2")



The detergent

It is essential to use a detergent that is specifically designed for dishwashers either in powder, liquid, gel or tablet form.


Unsuitable detergents (like those for washing up by hand) do not contain the proper ingredients for use in a dishwasher, and stop the dishwasher from working correctly.

Filling the detergent container

The detergent container is inside the door (fig. A "2"). If the lid of the container is closed, press the button (A) to open. At the end of every wash cycle the lid is always open and ready for the next time the dishwasher is used.

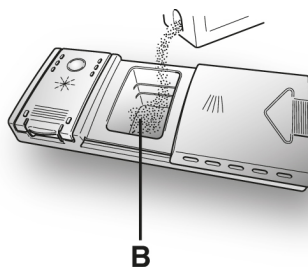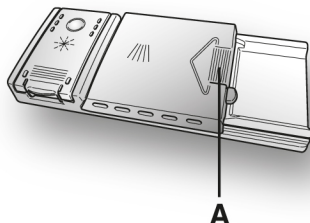

After pouring the detergent into the container, close the lid, firstly pushing (1) and then pressing on it (2) until you hear the click.

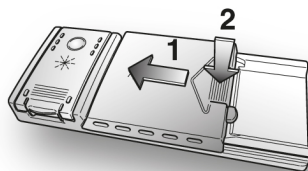

Since not all detergents are the same the instructions on the boxes of detergent can vary. We should just like to remind users that too little detergent does not clean the dishes properly whilst too much detergent will not produce better results and is also a waste.

Do not use an excessive amount of detergent and help limit damage to the environment at the same time.



WARNING

When loading the lower basket, please ensure that the plates or others do not obstruct the detergent dispenser.

The amount of detergent to be used varies according to how dirty the dishes are and on the type of dishes to be washed. We advise using 20-30 g of detergent in the wash section of detergent compartment (B).

8. TYPES OF DETERGENT

Detergent tablets

Detergent tablets of different manufacturers dissolve at different speeds, for this reason, during short programmes, some detergent tablets may be not fully effective, because they are not completely dissolved. If these products are used, is recommended to choose longer programmes to guarantee the complete use of the detergent.

To get satisfactory washing results, the tablets MUST be placed in the wash section of the detergent container and NOT directly in the tub.

Concentrated detergents

The concentrated detergents, with reduced alkalinity and with natural enzymes, in conjunction with 50°C wash programmes, have a smaller impact on the environment and they protect the dishes and the dishwasher. The 50°C wash programmes purposely exploit the dirt-dissolving properties of the enzymes, allowing therefore, with the use of the concentrated detergents, to achieve the same results of the 65°C programmes but at a lower temperature.

Combined detergents

The detergents that also contain the rinse aid must be placed in the wash section of the detergent container. The rinse aid container must be empty (if it is not empty, set the rinse aid regulator to lowest position before using combined detergents).

"TABS" combined detergents

If you are planning to use "TABS" ("3 in 1" / "4 in 1" / "5 in 1", etc.) combined detergents i.e. those with built in salt and/or rinse agent, we would advise the following:

- read carefully and follow the manufacturer's instructions given on the packaging;
- the effectiveness of detergents containing the built in water softener/salt depends on the hardness of your water supply. Check that the hardness of your water supply is within the effective range given on the detergent packaging.

If when using this type of product, you don't get satisfactory washing results, please contact the detergent manufacturer.

In certain circumstances use of combined detergents can cause:

- limescale deposits on dishes or in the dishwasher;
- a reduction in washing and drying performance.

Any problems which arise as a direct result of the use of these products are not covered by our warranty.

Please note that using the "TABS" combined detergents, the rinse aid and salt indicator lights (only used on selected models) are superfluous, so you must ignore the lights.

If washing and/or drying problems occur, we recommend you return to use traditional separate products (salt, detergent and rinse agent). This will ensure that the water softener in the dishwasher operates correctly.

In this case, we recommends that you:

- refill both the salt and rinse aid container;
- run one normal washing cycle without a load.

Please note that on return to the use of conventional salt, a number of cycles will be required before the system becomes fully efficient again.

9. LOADING THE RINSE AID



(Fig. A "3")

The rinse aid

The rinse aid, which is automatically released during the last rinsing cycle, helps the dishes to dry quickly and prevents spots and stains forming.

Filling the rinse aid container.

The rinse aid container can be found to the left of the detergent container (fig. A "3"). To open the lid, push the reference mark and, in the same time, pull the tab of opening. It is always advisable to use rinse aid that is specifically designed for dishwasher. Check the rinse aid level through the indicator eye (C) which is located on the dispenser.

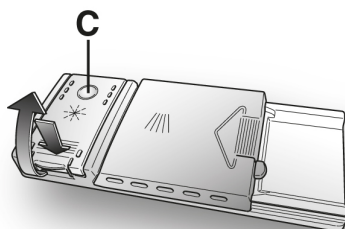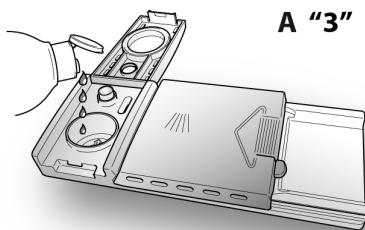

FULL



dark

EMPTY



light


Regulating the rinse aid from 1 to 6

The regulator (D) is placed under the lid and can be turned using a coin. The recommended position is 4.

The limestone content of the water considerably affects the formation of limescale and the drying performance.

It is therefore important to regulate the quantity of rinse aid to achieve good washing results.

If, after the wash, streaks occur on the dishes, decrease the amount by one position. If whitish spots occur, increase the amount by one position.

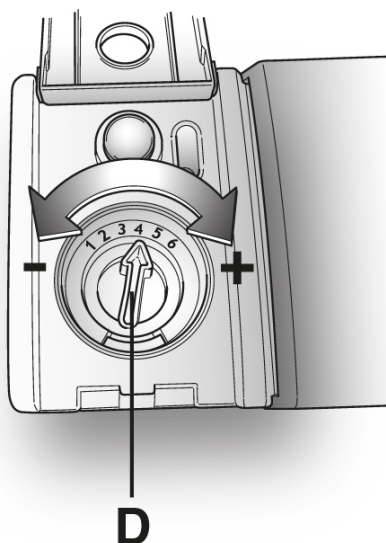

10. CLEANING THE FILTERS

(Fig. A "4")




The filter system consists of:

A. A central **container** that traps the larger particles;

B. A **micro filter**, located beneath the gauze, that traps the tiniest particles ensuring a perfect rinse;

C. A **flat gauze** that continuously filters the wash water.

- To achieve excellent results every time, the filters should be checked and cleaned after each wash.
- To remove the filter unit, simply turn the handle anticlockwise (**fig. 1**).
- For ease of cleaning, the central container is removable (**fig. 2**).
- Remove the gauze filter (**fig.3**) and wash the whole unit under a jet of water. If necessary a small brush can be used.
- With the **Self-cleaning Micro filter**, maintenance is reduced and the filter unit need only be checked every two weeks. Nevertheless, after each wash it is advisable to check that the central container and the gauze filter are not clogged.

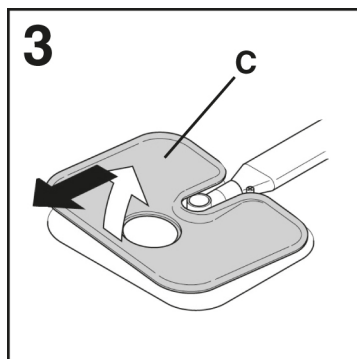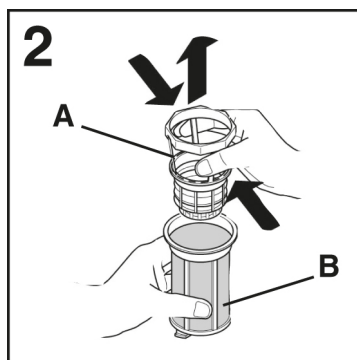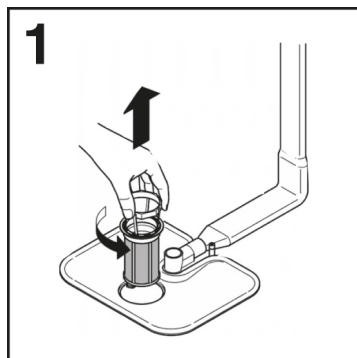

WARNING

After cleaning the filters, make sure that they are correctly reassembled and that the gauze filter is properly positioned at the bottom of the dishwasher. Make sure that the filter is screwed back, clockwise, into the gauze, as poor seating of the filter unit could have an adverse effect on the efficiency of the appliance.

Never use the dishwasher without the filters.

11. PRACTICAL HINTS

How to get really good wash results.

- Before placing the dishes in the dishwasher, remove any remaining food (bones, shells, pieces of meat or vegetables, coffee grounds, skin of fruit, cigarette ash, tooth picks etc. to avoid blocking the filters, water outlet and washing arm nozzles.
- Try not to rinse the dishes before loading them into the dishwasher.
- If saucepans and oven dishes are encrusted with the remains of burnt or roast food, it is advisable to leave them to soak before washing.
- Place the dishes face downwards.
- Try to place the dishes in such a way that they are not touching one another. If they are loaded properly you will get better results.
- After loading the dishes check that the washing arms can rotate freely.
- Pans and other dishes that have particularly stubborn food particles or remnants of burnt food should be left to soak in water with dishwasher detergent.
- To wash silver properly:
 - a) rinse the silver immediately after use, especially if it has been used for mayonnaise, eggs, fish etc.;
 - b) do not sprinkle detergent onto it;
 - c) keep it separate from other metals.

How to make savings.

Tips on how to save money and not damage the environment when using your appliance.

- Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size. Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

- If you want the dishwasher to give a complete wash, place the dishes in the dishwasher at the end of each meal and if necessary turn on the COLD RINSE cycle to soften the food remains and remove bigger particles of food from the new load of dishes. When the dishwasher is full start the complete wash cycle programme.
- If the dishes are not very dirty or if the baskets are not very full select an ECONOMY programme, following the instructions in the program list.
- The most efficient programmes in terms of combined use of water and energy are usually the longer-lasting ones with lower temperature.

What not to wash.

- It should be remembered that not all dishes are suitable for washing in a dishwasher. We advise against using the dishwasher to wash items in thermoplastic, cutlery with wooden or plastic handles, saucepans with wooden handles, items in aluminum, crystal leaded glass unless otherwise stated.
- Certain decorations may fade. It is therefore a good idea before loading the whole batch to wash just one of the items first so as to be sure that others like it will not fade.
- It is a good idea not to put silver cutlery with non-stainless steel handles into the dishwasher as there could be a chemical reaction between them.

When buying new crockery or cutlery always make sure that they are suitable for washing in a dishwasher.

Useful hints

- In order to avoid any dripping from the top rack, remove the lower rack first.
- If the dishes are to be left in the machine for some time, leave the door ajar, to let some air circulate and to improve the drying performance.

12. CLEANING AND MAINTENANCE

Looking after your appliance correctly can extend its lifespan.

Cleaning the appliance's exterior

- Disconnect the machine from the power supply.
- To clean the dishwasher outside, do not use solvents (degreasing action) neither abrasives, but only a cloth soaked with water.

Cleaning the appliance's interior

- The dishwasher does not require special maintenance, because the tank is self-cleaning.
- Regularly wipe the door gasket with a damp cloth to remove any food remains or rinse aid.
- Dishwasher cleaning is recommended, in order to remove limestone deposits or dirt. We suggest you run a washing cycle periodically with specialist dishwasher cleaning products. For all cleaning operations the dishwasher must be empty.
- If, in spite of the routine cleaning of the filters, you notice that the dishes or pans are not properly washed or rinsed, check that all the spray heads on the rotor arms (fig. A "5") are clear.

If they are blocked, clean them in the following way:



- 1) to remove the upper rotor arm, turn it until it lines up with the stop marked by the arrow (fig. 1b). Push it upwards (fig. 1) and, keeping it pushed in, unscrew it in a clockwise direction (to **reassemble it repeat the same operation, but turn it anticlockwise**). The lower rotor arm can be removed simply by pulling it upwards (fig. 2);

- 2) wash the rotor arms under a jet of water to clear any blockage in the spray heads.

Do not use tools that can deform the spray heads.

- 3) when you have finished, refit the rotor arms in the same position, remembering to re-align the arrow and screw into position.

- Both the door lining and the tank lining are in stainless steel; however, should spots caused by oxidation occur, this is probably due to a high level of iron salts presents in the water.
- The spots can be removed with a mild abrasive agent; never use chlorine based materials, steel wool, etc.

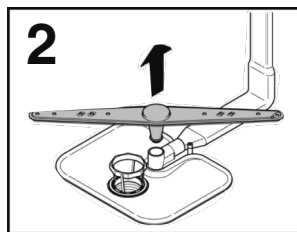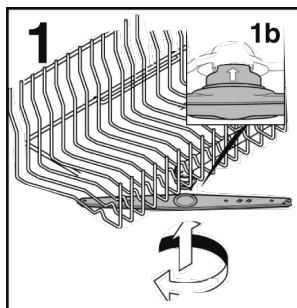


WHEN CYCLE IS FINISHED.

After every wash it is essential to turn off water supply and to switch off the machine by pressing the On/Off button to the off position.

If the machine is not going to be used for some time, it is advisable to follow these rules:

1. do an empty wash with detergent in order to clean the machine of any deposits;
2. pull out the electric plug;
3. turn off the water tap;
4. fill the rinse aid container;
5. leave the door ajar;
6. keep the inside of the machine clean;
7. If the machine is left in places where the temperature is below 0°C any water left inside the pipes may freeze. Wait until the temperature rises above zero and then wait for about 24 hours before.

13. DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

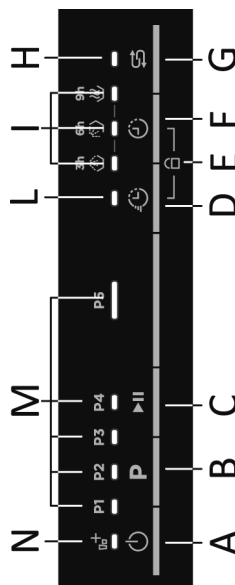

- A ON/OFF button
- B "PROGRAMME SELECTION"
- C "START/RESET" button
- D "EXPRESS" option button
- E D+F CHILD LOCK
- F "DELAY START" button
- G "Reset" button for "SALT EMPTY" light
- H "SALT EMPTY" light
- I "PROGRAMME STATUS" lights/"DELAY START" time lights
- L "OPTION SELECTION" lights
- M "PROGRAMME SELECTION" light
- N "ADDISH" light

14. TECHNICAL DATA

SIZE

DATA	FREE-STANDING		BUILT-IN	
	WITH WORKTOP	WITHOUT WORKTOP	HALF-INTEGRATED	FULL-INTEGRATED
Width x Height x Depth (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Depth with door open (cm)	120	117	117	117

TECHNICAL DATA (See rating plate)

Place settings (EN 50242)	12	13	14	15	16
Capacity with pans and dishes	8 people	8 people	9 people	9 people	9 people
Water supply pressure (MPa)	Min. 0,08 – Max. 0,8				
Fuse / Power input / Supply voltage	See rating plate				

15. PROGRAMME SELECTION AND SPECIAL FEATURES

ON/OFF button

- To turn the appliance on and off, press the **ON/OFF** button (for at least 3 seconds).

At the end of the cycle, remember to switch off the appliance using the **ON/OFF** button, then remove the plug and close the water supply.

First time you switch on the appliance

- Connect the machine to the power supply.
- Open the door, put the dishes to be washed inside, and close the door again.
- Press the **"ON/OFF"** button and hold for about 3 seconds.
- At this time only the **"ON/OFF"** and **"PROGRAMME SELECTION"** buttons will be active, and all the programme indicator lights will come on for 3 sec. After this only indicator light "P3" will stay on, and all the buttons will still be active.
- Choose a programme with the **"PROGRAMME SELECTION"** button.
- If you wish to select an option, press the corresponding button (the indicator light representing the selected option will come on).
- Press **"START/RESET"** and a signal will sound, the indicator light corresponding to the selected programme will stay on and the wash indicator light will come on. If the programme is started with the door open, a signal will sound 5 times, and the programme will be started automatically once the door has been closed.

Next time you switch on the appliance

Hold down the **ON/OFF** button for about 3 sec. to turn the machine on, and the **"P3"** programme indicator light will come on.

If you have turned on the programme memorisation function, the indicator light corresponding to the last programme completed will appear on the display.

Settings Menu

From the Settings menu, you can adjust various parameters to suit your washing requirements.

Entering the Settings menu

- Turn on the dishwasher by holding the **"ON/OFF"** button down for about 3 sec.
- Hold down the **"PROGRAMME SELECTION"** and **"ON/OFF"** buttons for about 5 sec.
- All the indicator lights will flash for 5 sec.
- The settings will be displayed:
 - Lime scale prevention settings appear when the indicator light comes on in the corresponding programmes. If they are all off, the level is set to **"S0"**.
 - When the audio signal is activated, the **"EXPRESS"** indicator light comes on.
 - When the "Memo" function is activated, the **"6h"** indicator light on the **"DELAY START"** function comes on.
- When you press the **"PROGRAMME SELECTION"** button, adjustment of **SOFTENER** will begin (refer to the appropriate chapter in the instruction booklet for information).
- Press the **"EXPRESS"** button to turn on adjustment of the **BUZZER**. (refer to the section on this topic for information on how to adjust).

- Press the **"DELAY START"** button to activate the **MEMO FUNCTION** (refer to the appropriate chapter in the instruction booklet for information on how to turn it on and off).

"AUTOMATIC" programmes (only on some models)

The dishwasher is equipped with a **dirt sensor**, capable of analysing water murkiness during all **"AUTOMATIC" programme phases (see programme legend)**. Thanks to this device, the wash cycle parameters are automatically adapted to the real quantity of dirt on dishes. This is because water murkiness is linked to the quantity of dirt on dishes. Thus, excellent washing results are guaranteed while optimising water and energy consumption.

"IMPULSE" programmes (only on some models)

The **"IMPULSE"** programmes use an impulse washing technology, which reduces **consumption and noise, and improves performance**.

The **"intermittent" working of the washing pump is NOT to be considered a malfunction; it is a characteristic of impulse washing, and therefore should be considered a normal feature of the programme.**

ADDISH + (possibility of adding dishes after the programme has started)

When the programme **STARTS**, you should only open the door and add more dishes when the **ADDISH** indicator light is switched on. The appliance will stop automatically and the time remaining to the end of the cycle will flash on the display. Close the door, **without pressing any buttons**.

The cycle will start from where it left off. When the relating indicator light switches off, it is no longer advisable to add further dishes.

Open the door slowly and carefully, to avoid getting wet with splashes of washing water.

Adding dishes after the **ADDISH** indicator light has switched off is strongly discouraged as this could affect the wash performance.



WARNING

If you open the door during the drying cycle, an intermittent audio signal advises you that the drying cycle has not yet finished.

Programme interruption

Opening the door when a programme is running is not recommended especially during the main wash and final hot rinse phases. However, if the door is opened while a programme is running (for example, to add dishes) the machine stops automatically. Close the door, **without pressing any buttons**. The cycle will start from where it left off.



WARNING:

If you open the door during the drying cycle, an intermittent audio signal advises you that the drying cycle has not yet finished.

Changing a running programme.

Proceed as follows to change or cancel a running program:

- Hold the **"START/RESET"** button down for at least **3** seconds.
- Some audible signals will sound and the programme indicator lights will turn on and off individually and sequentially.

- The running programme will be cancelled and all the programme indicator lights will flash.
- At this point a new programme can be set.



WARNING:

Before starting a new programme, you should check that there is still detergent in the dispenser. If necessary, top up the dispenser.

Programme operations.

When a programme is running the relevant indicator light will remain on and the 3 **"PROGRAMME STATUS"** indicator lights:

WASH

RINSE

DRY

will light **singularly and in sequence** to indicate the current phase.

If there is any break in the power supply while the dishwasher is operating, a special memory stores the selected programme and, when the power is restored, it continues where it left off.

Programme end

A 5 second buzzer will sound (if not muted) 3 times at 30 second intervals to signal that the programme has ended.

Option buttons

The option buttons provide you with further wash options, allowing you to customise the wash programmes (see the table in chapter 17 for a list of programmes on which each option can be enabled). Options are enabled (or disabled) before starting the programme, using the appropriate buttons. The relevant indicator lights will appear (or disappear) on the display. The option button should be enabled after you have chosen the wash programme.

If an option is selected that is not compatible with the selected programme then the option indicator light first flashes and then goes off.

"Express" button

This button enables average energy and time savings of 25% (according to the cycle selected), reducing the wash water temperature and the drying time during the final rinse. This option is recommended for evening washing when perfectly dry dishes are not needed immediately.

For better drying, leave the dishwasher door slightly ajar to promote natural air circulation in the dishwasher.

"NO SALT" indicator light

This model is provided with an indicator light on the control panel that lights up when the salt needs to be topped up. The appearance of whitish stains on dishes is generally a warning sign that the salt container needs filling.

"RESET" button for "NO SALT" indicator light

After filling the salt container, you should press this button for a few seconds, until the corresponding indicator light switches off.



WARNING:

If you press the reset button without filling the salt container, this will interfere with the correct functioning of the salt indicator light.

In order to guarantee the correct functioning of the salt indicator light, YOU MUST ALWAYS FULLY REPLENISH THE SALT CONTAINER.

"DELAY START" button

The dishwasher start time can be set with this button, delaying the start by 3, 6 or 9 hours.

Proceed as follows to set a delayed start:

- Choose a programme by pressing the **"PROGRAMME SELECTION"** button.
- Press the **"DELAY START"** button (each time the button is pressed the start will be delayed by 3, 6 or 9 hours respectively, and the corresponding time indicator light will switch on).
- To start the countdown, press the **"START/RESET"** button (the set time indicator light will start to flash).

If a 9 hour delay is set, countdown will be displayed by the 6h indicator light after 3 hours and the 3h indicator light after 6 hours.

At the end of the last 3 hours (at the end of countdown) the 3h indicator light will stop flashing and remain on to indicate the washing phase and the programme will start automatically.

If countdown has not ended, whereby the programme has not yet started, it is possible to change or cancel the delayed start and select another programme or to select/deselect the option button, proceeding as follows:

- Hold the **"START/RESET"** button down for at least 3 seconds. Some audible signals will sound and the programme indicator lights will turn on and off individually and sequentially.
- The delayed start and the selected programme will be cancelled. The programme indicator lights will flash, the dishwasher is ready start Programme.

Activation/Muted END-OF-PROGRAMME signal.

You can deactivate turning on and off of the audio signal as follows (the default setting is active):

- Turn on the dishwasher by pressing the **"ON/OFF"** button for about 3 sec.
 - Hold down the **"PROGRAMME SELECTION"** and **"ON/OFF"** buttons for about 5 sec.
 - All the indicator lights will flash for 5 sec.
 - If the audio signal is active, the **"EXPRESS"** indicator light will be on.
 - If the audio signal is not active, the **"EXPRESS"** indicator light will be off.
1. Press the **"EXPRESS"** button to turn the audio signal on or off.
 2. Whenever the audio signal is turned on, in addition to visual confirmation given by turning on the **"EXPRESS"** led, an acoustic signal will sound as confirmation.
 3. If you turn off the audio signal, no audio signal will sound to accompany the visual confirmation when the **"EXPRESS"** led goes off.
 4. Turn off the dishwasher by holding down the **"ON/OFF"** button for about 3 sec. to make the new setting effective.

MEMO FUNCTION (Memorising the last programme used)

Proceed as follows to enable storage of the last programme used in memory:

- Turn on the dishwasher by pressing the **"ON/OFF"** button for about 3 sec.
- Hold down the **"PROGRAMME SELECTION"** and **"ON/OFF"** buttons for about 5 sec.
- All the indicator lights will flash for 5 sec.

1. The **"6h"** indicator light on the **"DELAY START"** function is off by default.
2. When you press the **"DELAY START"** button, the **"6h"** indicator light will come on and an audio signal will sound.
3. Turn off the dishwasher by holding down the **"ON/OFF"** button for about 5 sec. to make the new setting effective.

Follow the same procedure to turn off the memory.

CHILD LOCK

The dishwasher has an electronic child lock feature. The child lock protects children against the dangers that can result if the dishwasher door is opened, and disables the controls to make sure no undesired or accidental changes are made.

Turn the child lock feature on and off as follows:

- Turn on the dishwasher by pressing the **"ON/OFF"** button for about 3 sec.
- Hold down the **"EXPRESS"** and **"DELAY START"** buttons for about 5 seconds. The "3h 6h 9h" indicator lights will flash 3 times and an audio signal will sound.
- After this, only the **"ON/OFF"** button will work.
- If any other button is pressed, the programme phase indicator lights will flash 3 times.
- The child lock may be cancelled by simply pressing the **"EXPRESS"** and **"DELAY START"** buttons and holding them down for 5 sec. again, or by turning the appliance off.

16. PROGRAMME LEGEND

Programme			Description
P1		Intensive	Once a day - for heavily soiled pans and any other items that have been left all day for washing.
P2		Universal	Once a day - for normal soiled pans and any other items that have been left all day for washing.
P3		Eco	Programme for normally soiled tableware (the most efficient in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware). Programme standardised to EN 50242.
P4		Prewash	Short cold prewash for items that are stored in the dishwasher until you are ready to wash a full load.
P5		Rapid 39'	Wash&Dry Class A fast washing cycle. Suitable for washing dishes up to 8 place settings. (Duration: 39 min).

Programmes with prewash

For wash programmes with prewash, it is advisable to add a second dose of detergent (max.10 g) directly in the machine.

Programme							Options	
			Detergent for soaking (Prewash)	"IMPULSE" programmes	Temperature of wash (°C)	Average time of wash ¹ (min.)	"DELAY START" button	"EXPRESS" button
P1		Intensive	●	■	75	130	YES	YES
P2		Universal	■	■	60	120	YES	YES
P3		Eco	●	■	45	232	YES	YES
P4		Prewash	■	■	■	5	YES	N/A
P5		Rapid 39'	●	■	60	39	YES	YES

● = Add detergent for prewash

■ = "IMPULSE" Programmes (only on some models)

N/A= OPTION NOT AVAILABLE

1) With cold water (15°C) – Tolerance ±10%

With hot water the time remaining until the end of the programme is automatically displayed while the programme is running.

*Values are measured in a laboratory according to European Standard EN 50242 (consumption may vary according to conditions of usage).

17. WATER SOFTENER UNIT

Depending on the source of the supply, water contains varying amounts of limestone and minerals which are deposited on the dishes leaving whitish stains and marks. The higher the level of these minerals present in the water, the harder the water is.

The dishwasher is fitted with a water softener unit which, through the use of special regenerating salt, supplies softened water for washing the dishes. The degree of hardness of your water can be obtained from your water supply company.

Regulating the water softener

Hardness of up to 90°FH (French grading) or 50°dH (German grading) through 6 different settings. The table below lists different degrees of water hardness with the corresponding setting for the softener unit.

Level	Water hardness		Use of Regenerating salt	Programme Indicator Light
	°fH (French grading)	°dH (German grading)		
S0	0-5	0-3	NO	No indicator lights
S1	6-15	4-9	YES	P1
S2	16-30	10-16	YES	P1+P2
*S3	31-45	17-25	YES	P1+P2+P3
S4	46-60	26-33	YES	P1+P2+P3+P4
S5	61-90	34-50	YES	P1+P2+P3+P4+P5

** The water softener unit is set in the factory at level 3, as this is suitable for the majority of users.*

According to the degree of hardness of your water, regulate the softener unit in the following way:

The dishwasher must ALWAYS be off before start of this procedure.

1. Turn on the dishwasher by pressing the **"ON/OFF"** button.
2. Press the **"PROGRAMME SELECTION"** and **"ON/OFF"** buttons at the same time, and hold for 5 sec.
3. A short audio signal will sound and all the indicator lights will flash for 5 sec.
4. The **"PROGRAMME SELECTION"** indicator lights will come on to show lime scale remover levels. If no indicator lights come on, level **"S0"** will be set.
5. Press **"PROGRAMME SELECTION"** again to select the desired level of lime scale removal: every time you press the button, the corresponding indicator light will come on, as shown in the table above (**P1→S1, P2→S2,...**) For level **"S0"**, all the lights will be out.
6. Turn off the dishwasher by holding down the **"ON/OFF"** button for **3 sec.** to make the new setting effective.



WARNING!

If any problem occurs, turn the dishwasher off by pressing the **"ON/OFF"** button and start the procedure again from the beginning (STEP 1).

18. TROUBLESHOOTING AND WARRANTY

If you believe the dishwasher is not working correctly, consult the quick guide provided below with some practical tips on how to fix the most common problems. **If the malfunction continues or recurs, contact the Technical Assistance Centre.**

BUG REPORTS

- **Models with a display:** errors are reported by a number preceded by the letter "E" (e.g. Error 2 = E2) and a short audio signal.
- **Models without a display:** an error is shown by a sequence of flashes of every LED. The error code is shown by the number of flashes followed by a pause of 5 seconds (example: two flashes – pause 5 seconds – two flashes – repeating = Error 2).

Only models with a display

<i>Error displayed</i>	Meaning and solutions
 "CHECK WATER" with a short audio signal (only on some models). E2 (with display) with a short audio signal	The dishwasher does not fill with water
	Make sure the water supply is open.
	Make sure the water supply hose is not bent or crushed.
	Make sure the drain pipe is at the proper height (see installation section).
E3 (with display) with a short audio signal	Close the water supply, unscrew the drain pipe from the back of the dishwasher and check that the "sand" filter is not clogged.
	The dishwasher does not drain water
	Make sure the drain pipe isn't bent, trapped or blocked, and the filter is not clogged.
E4 (with display) with a short audio signal	Make sure the siphon is not clogged.
	Water leak
	Make sure the drain pipe isn't bent, trapped or blocked, and the filter is not clogged.
E8-Ei (with display) with a short audio signal	Make sure the siphon is not clogged.
	The water heating element is not working correctly or the filter plate is clogged
Any other code (with display)	Clean the filter plate.
	Turn off and unplug the dishwasher, wait a minute. Turn on the machine and restart a program. If the error occurs again contact an Authorised Customer Service Centre directly.

Only models without a display

If malfunctions or faults occur when a programme is running, the indicator light that corresponds to the selected cycle will blink rapidly, and an intermittent audio signal will sound. In this case, turn the dishwasher off by pressing the **"ON/OFF"** button.

After checking to make sure the water supply is open, that the drain pipe is not bent and that the siphon or filters are not clogged, set the selected program again.

If the fault persists, contact the Technical Assistance Centre.

This dishwasher is equipped with an overflow safety device that, in the event of a problem, automatically discharges any excess water.



WARNING

To ensure the correct operation of the overflow safety device, we recommend not moving or tilting the dishwasher during operation. Should it be necessary to tilt or move the dishwasher, please ensure that the washing cycle is complete and that no water remains inside the appliance.

Other faults

FAULTS	CAUSE	SOLUTION
1. No programme works	Plug not connected to wall socket	Connect electric plug
	O/I button not pressed	Press button
	Door is open	Close door
	No electricity	Check
2. Dishwasher does not fill with water	See point 1	Check
	The water tap is closed	Open the water tap
	The water supply hose is bent	Eliminate the bends in the hose
	The filter of the water supply hose is clogged	Clean the filter at the end of the hose
3. Dishwasher does not discharge water	Filter is dirty	Clean filter
	Drain pipe is bent	Eliminate the bends in the pipe
	The drain pipe extension is not correctly connected	Follow the instructions for connecting the drain pipe carefully
	The outlet connection on the wall is pointing downwards not upwards	Call a qualified technician
4. Dishwasher discharges water continuously	Position of the drain pipe is too low	Lift drain pipe to at least 40 cm above floor level

FAULTS	CAUSE	SOLUTION
5. Spray arms are not heard to rotate	Excessive amount of detergent	Reduce amount of detergent Use suitable detergent
	Item prevents arms from rotating	Check
	Filtering plate and filter very dirty	Clean filtering plate and filter
6. On electronic appliances without a display: one or more indicator lights flashing quickly	Water supply tap turned off	Switch off the appliance. Turn on the tap. Re-set the cycle.
7. Dishes only partially washed	See point 5	Check
	Bottom of saucepans have not been washed well	Burnt on food remains must be soaked before putting pans in dishwasher
	Edge of saucepans have not been washed well	Reposition saucepans
	Spray arms are partially blocked	Remove spray arms by unscrewing ring nuts clockwise and wash under running water
	The dishes have not been loaded properly	Do not place the dishes too close together
	The end of the drain pipe is immersed in water	The end of the drain pipe must not come into contact with the outflow water
	An incorrect amount of detergent has been measured out, or the detergent is old and hard	Increase the measure according to how dirty the dishes are, or change detergent
	The cap of the salt container is not closed properly	Choose a more vigorous programme
	The wash programme is not thorough enough	Tighten it properly
8. Detergent not dispensed or partially dispensed	Cutlery, dishes, pans, etc., stop the detergent dispenser from opening	Position dishes so as not to obstruct the dispenser
9. Presence of white spots on dishes	Mains water is too hard	Check salt and rinse aid level and regulate. Should the fault persist, contact the Technical Assistance Centre
10. Noise during wash	The dishes knock against one another	Re-check loading of dishes in the basket
	The revolving arms knock against the dishes	Re-check loading of dishes in the basket
11. The dishes are not completely dry	Inadequate air flow	Leave the dishwasher door ajar at the end of the wash program to allow the dishes to dry naturally
	Rinse aid missing	Fill the rinse aid dispenser

N.B.: Should any of the above situations result in a bad wash performance or insufficient rinsing, remove dirt deposits from the dishes by hand since the final drying cycle hardens the dirt, making it difficult to remove with a subsequent wash.

If the malfunction continues, contact the Technical Assistance Centre, quoting the model of the dishwasher. This is found on the plate on the upper section of the inside of the dishwasher door, or on the warranty. This information will make it possible to take quicker, more effective action.

NE

It is always recommended to use original spare parts, that are available at our Authorised Customer Service Centres.

Assistance and Warranty

The product is guaranteed under the law, and under the terms and conditions stated on the warranty certificate included with the product. The certificate should be stored and shown to an authorized Technical Assistance Centre in case of need, together with the proof of purchase. You can also check the warranty conditions on our website.

For assistance, please fill in the online form or contact us at the number indicated on the support page of our website.

The manufacturer declines all responsibility for any printing errors in this booklet. Moreover, the manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful to its products without changing their essential characteristics.

19. ENVIRONMENTAL CONDITIONS



This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used).

It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.

Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is

- WEEE should not be treated as household waste;
- WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.

In many countries, when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2017

Supplier's name or trademark: SILVERLINE

Supplier's address: Orta Mah.Topkapı Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul, TR

Model identifier: D11047B01

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Rated capacity (ps)	14	Dimensions in cm	Height	82,0
			Width	60,0
			Depth	55,0
EEL	55,9	Energy efficiency class	E	
Cleaning performance index	1,13	Drying performance index	1,07	
Energy consumption in kWh [per cycle],based on the eco programme using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,950	Water consumption in litres [per cycle], based on the eco programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	10,8	
Programme duration (h:min)	3:52	Type	Built-in	
Airborne acoustical noise emissions (dB (A) re 1 pW)	46	Airborne acoustical noise emission class	C	
Off-mode (W)	0,45	Standby mode (W)	0,45	
Delay start (W) (if applicable)	4	Networked standby (W) (if applicable)	2	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: www.silverline.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırımlar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **BULAŞIK MAKİNESİ**
Markası **SILVERLINE**
Modeli **D11047B01**
Ürün Kodu **1.11047.11.110.01**
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel

Genel Müdür
Mustafa LAÇIN



Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza
No:6 K:3 P.K. 34030 Bayrampaşa / İST
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
Haliç Kurumlar V.D. 769 038 9456 İTO:549979
Mersis NO:0-7690-3894-5600018

SILVERLINE

www.silverline.com

444 4 758