

SILVERLINE

FIRIN KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

BO6504B01 -
BO6504W01 -
BO6504X01 -
BO6504S01 -
BO6504M01

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	4
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	5
3	FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ.....	11
4	CİHAZIN KURULUMU.....	14
5	ELEKTRİK BAĞLANTISI.....	19
	5.1 Fırın Enerji Verimliliği.....	22
6	CİHAZIN TANITILMASI.....	24
	6.1 Fırın Aksesuarları.....	25
7	İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	26
8	ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI.....	27
	8.1 Fırın Özellikleri.....	27
9	CİHAZIN KULLANILMASI.....	34
	9.1 Cihazın Sıcaklık Ayarı.....	34
10	TELESKOPIK RAY KULLANIMI.....	35
11	CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI.....	37
12	LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ.....	44
13	ANA FONKSİYON ANLATIMI.....	45
14	PİŞİRME TABLOSU.....	47
15	YETKİLİ SERVİS GELMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER.....	51
16	MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ.....	52
17	SERVİS LİSTESİ.....	58
18	GARANTİ ŞARTLARI.....	61
19	GARANTİ BELGESİ.....	62

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Öncelikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgileri ve cihazdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarıları içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici, bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak insana, çevresine veya diğer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Fırınınızın kullanım voltajı 220-240 voltttur.
- Fırınınızı 16 A' lik bir sigortaya bağlayınız. Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 A' den küçük ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta bağlatınız.
- Fırınınızı mutlaka topraklı priz ile kullanınız. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız. Topraklamasız prizle kullanımdan dolayı oluşacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.
- Ürün üzerinde elektrik bağlantıları ulaşılabilir şekilde dışarıda ise elektrik çarpmasına karşı cihazın enerjisini kesiniz ve servisinizi arayınız.
- Kullanım sırasında fırın aşırı ısınacağından, fırın içindeki ısıtma elemanlarına temas etmekten kaçınınız. Fırın yüzeyi ızgara fonksiyonu esnasında çok ısınabilir, dikkatli olunuz.
- Pişirme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pişirme alanında muhafaza etmeyiniz.
- Fırın veya ızgaradan sıcak yiyecek ya da tepsi vb. araçları çıkarırken fırın eldivenleri kullanınız. Kullanım sırasında fırın parçaları ve kullandığınız pişirme araçları (tepsi vb.) çok sıcak olacaktır.
- Cihaz ve aparatları kullanım sırasında ısınır. Isınmış parçalara dokunmaktan kaçınınız.
- Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.
- Pişirme kağıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir. Ön ısıtma sırasında pişirme kağıdını kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele koymayınız. Pişirme kağıdının üzerine daima bir kap veya kek kalıbı koyunuz. Sadece gerekli alana pişirme kağıdı seriniz. Pişirme kağıdı aksesuarın üzerinde olmamalıdır.

DİKKAT!

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından ancak yetişkin bir bireyin denetiminde ve cihazın nasıl kullanılacağına dair verilen talimatların uygulanması durumunda ve oluşabilecek tehlikeleri kavradıkları takdirde güvenli kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Cihazın temizlik ve bakımı gözetmen olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır
- Kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunurken dikkatli olunmalıdır. Çocuklardan uzak tutulmalıdır.
- Fırın kapak camını temizlerken kuvvetli aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın çünkü bu camın kırılmasına veya yüzeyin çizilmesine neden olabilir.
- Fırınlar yanıcı ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir.
- Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın(opsiyonel).
- Fırını temizlerken buharlı temizleyiciler kullanmayınız.

DİKKAT!

Lambayı değiştirmeden önce elektrik çarpması olasılığını önlemek için cihazın elektriğini ana şalterden kesin ya da fişini prizden çıkarın.

- Elektrik kablosu hasarlı ise, özel bir kablo ya da üretici veya yetkili servisin uygun gördüğü kablo ile değiştirilmelidir.
- Termal ısı kesici dikkatsizce yerleşiminden doğacak zararları engellemek için, bu cihaz kaynağı zamanlayıcı veya sürekli açık ya da kapalı olacak devre gibi dış devre cihazlarına bağlanmamalıdır.
- Erişilebilir parçalar sıcak olabilir. Izgara kullanılırken küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Dökülen artıklar temizliğe başlamadan önce çıkarılmalıdır.

KURULUM ÖNCESİ VE KURULUM UYARILARI

- Cihazın montajı mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınızın daha iyi pişirme ve temizliği için yüksek performanslı hava sirkülasyon sistemine sahiptir. Bunu sağlamak için kurulum ile ilgili talimatlara uyunuz.
- Cihazın güvenli bir şekilde çalışabilmesi için monte edildikten sonra kullanınız.

- Cihaz, montaj kabinine arka yüzü duvara karşı gelecek şekilde yerleştirilmelidir
- Cihazı kullanmaya başlamadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Cihazı sadece kullanma kılavuzunda açıklanan kullanma amaçlarına uygun olarak kullanınız.
- Cihaz özellikle evde mutfak pişirimleri için tasarlanmıştır. Endüstriyel ve laboratuvar kullanımları için uygun değildir
- Cihazı ev koşulları dışında dışarıda kullanmayınız ve bırakmayınız.
- Ürünü suya yakın bir yerde, ıslak zeminde ya da havuza yakın bir yerde kullanmayınız.
- Cihaz dış zamanlayıcı ve uzaktan kumandalı sistem ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Cihaz yanlarında sorumluluk alacak ve yetkin bir kişi olmadan çocuklar, zihinsel engelliler ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmaya müsait değildir.
- Cihazın kapağı ya da kapakta yer alan contalar zarar görmüş ise cihaz yetkili bir servis tarafından tamir edilmeden hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
- Elektrik kablosunu masa veya tezgahın kenarından sarkıtmayınız.

KULLANIM UYARILARI

- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fırının uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Fırını ilk çalıştırdığınızda fırınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek koymadan önce fırını max. sıcaklıkta alt-üst ısıtıcı (varsa 3D) fonksiyonu açık konumda 30 dk. içi boş çalıştırınız.
- Fırına uygun olmayan plastik kaplar yüksek sıcaklıklarda eriyip fırına zarar verebilir ya da yanmaya başlayabilir.
- Kesinlikle fırının tabanında pişirme veya kızartma yapmayınız.
- Bazı yiyeceklerin pişirilmesinde kullanılan alkolü içecekler yüksek sıcaklıklarda buharlaşabilir ve sıcak yüzeylerde tutuşabilir dikkat ediniz.

- Konserve işlemleri ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Kapalı kaplarda konserve yapmayınız ve kapalı kapları ısıtmayınız.
- Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
- Ürünü taşıırken, temizlerken veya fırına bakım yaparken fişini elektrik prizinden çıkarınız.
- Hiçbir zaman fişi prizden kablosunu çekerek çıkarmaya çalışmayınız
- Ellerinizi veya ayaklarınızı ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayınız.
- Çocukların veya erişkin olmayanların yanlarında bir gözetici olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz
- İhmal durumunda menteşesinden çıkmış olursa fırının kapağı ellerinize zarar verebilir.
- Fırın bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişi çekiniz.
- Fırını kullanmadığınız durumlarda, bütün fonksiyonların “KAPALI” konumunda olduğundan emin olunuz.
- Fırının içerisinden tepsiyi çıkarırken daima fırın eldiveni kullanınız.
- Fırın temizliği ve güvenliğiniz için daima fırını temiz tutunuz. Fırın içinde kullanım sonrası kalan yağlar zamanla fırının yüzeyine zarar verebilir.

- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır.
- Cihazın kapağı açıkken, üzerine ağır herhangi bir nesne koymayınız veya çocuklarınızın oturmasına izin vermemelisiniz. Ürünün devrilmesine veya ürün kapağının hasar almasına neden olur.
- Firmamız, fırının tehlikeli ve uygunsuz kullanımından kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.
- Yukarıdaki herhangi bir uyarı dikkate alınmadığında fırınızdaki hasar meydana gelebilir.



DİKKAT!

Ön kapaktaki fırın tutamağını fırını taşımak veya ambalajından çıkartmak için kullanmayınız.

Elektrik kesintisi yaşandığında ürününüz pişirme işlemini durdurur. Ürün modelinize göre elektrik geldiğinde pişirmeye devam edebilir veya pişirme süresini yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Pişirme sonlandıktan sonra kapağı açtığınızda saatin önünde buhar yoğunlaşması olmaması için pişirme sonlandıktan en az 3 dakika sonra fırın kapağını açınız

UYGUNLUK BEYANI

Bu cihazın yiyecekler ile temas edebilecek parçaları 89/109 sayılı EEC yönergesinin koşullarına uygundur.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.

Fırın ambalajından çıkardığınızda, herhangi bir şekilde hasar görmemiş olduğundan emin olun. Herhangi bir şüpheye düşmeniz durumunda cihazı kullanmayın: Yetkili servise başvurun.

Naylon torbalar, polistiren veya çiviler gibi ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyecekleri yerlere kaldırın, çünkü bunlar çocuklar için tehlikeli olabilir.

- Ürünün orijinal ambalajını saklayınız.
- Ürünü orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Orijinal ambalajı yok ise;
- Ürününüzün dış yüzeylerine gelebilecek darbelerle karşı önlem alınız.
- Üzerine ağır yük koymayınız.
- Taşıma sırasında ürününüzü (üst taraf yukarı gelecek şekilde) yere paralel konumda tutunuz ve yerleştiriniz.

Ambalaj

Tüm ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüştürülebilir niteliktedir. Çevre korumaya katkıda bulunmak için ambalaj malzemesi atıklarını geri dönüşüm kutularına atınız.



Eski Cihazların Elden Çıkarılması

Eskiyen veya artık kullanılamayacak durumda olan cihazlar doğrudan çöp kutusuna atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda tekrar kullanılabilecek ve işe yarayabilecek parçalar bulunabilir

Bunun dışında cihazların çalışmalarını sağlayan ve artık kullanılmayacak kadar eskidiğinde atık merkezlerine iletilen cihazların içinde doğaya ve çevreye zararlı olabilecek maddeler bulunabilir.


Bu nedenle cihazınızı, üretici firmanıza danışarak şehrinizde öngörülen toplama merkezlerine vererek, elektrikli veya elektronik parçaların yeniden değerlendirilmelerini sağlayınız.

Bu cihazın el değiştirmesi durumunda cihazın işleyişi konusunda bilgi sağlaması açısından, kullanma kılavuzu saklanmalıdır. Bu cihazı hurdaya ya da çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarının engellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu cihaz uygunsuz bir atık olacaktır.

 Ürün üzerindeki bu sembol, cihazın ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Cihazın imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu cihazı yok etmek, yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.


3 FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bu cihazlar monofaz 220-240V~50-60Hz elektrikle çalışmak üzere tasarlanmıştır.

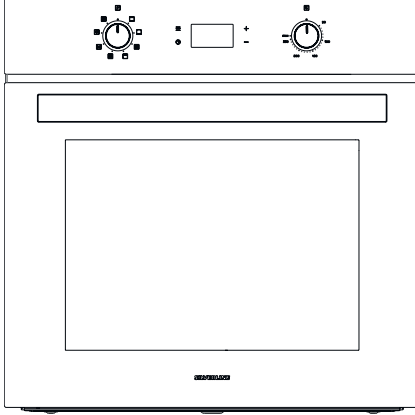

Res. 1


	BO6504B01 - BO6504W01 - BO6504X01 - BO6504S01 - BO6504M01
Fonksiyon	8
Fırın Lambası	15 W
Ürün Ölçüsü (Genişlik)	595 mm
Ürün Ölçüsü (Derinlik)	547 mm
Ürün Ölçüsü (Yükseklik)	595 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Genişlik)	560 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Derinlik)	550 mm
Ürünün Gireceği Yer Ölçüsü (Yükseklik)	600 mm
Kapasite	72 lt
Voltaj	220-240 V
Azami Güç	2650 W

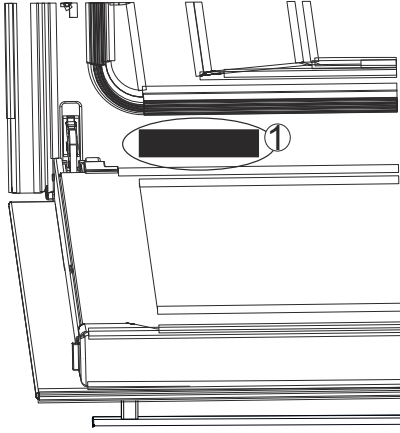

Res. 2


Fırının teknik özelliklerinin yer aldığı fırın anma etiketine fırın mutfğa montaj edildikten sonra bile ulaşılabilir. Fırının kapısını açtığınızda bu etiketi görebilirsiniz. Yedek parça sipariş ederken fırınınızın modelini belirtmek için bu etikette yer alan bilgileri kullanınız (Res. 2/1).

4 CİHAZIN KURULUMU

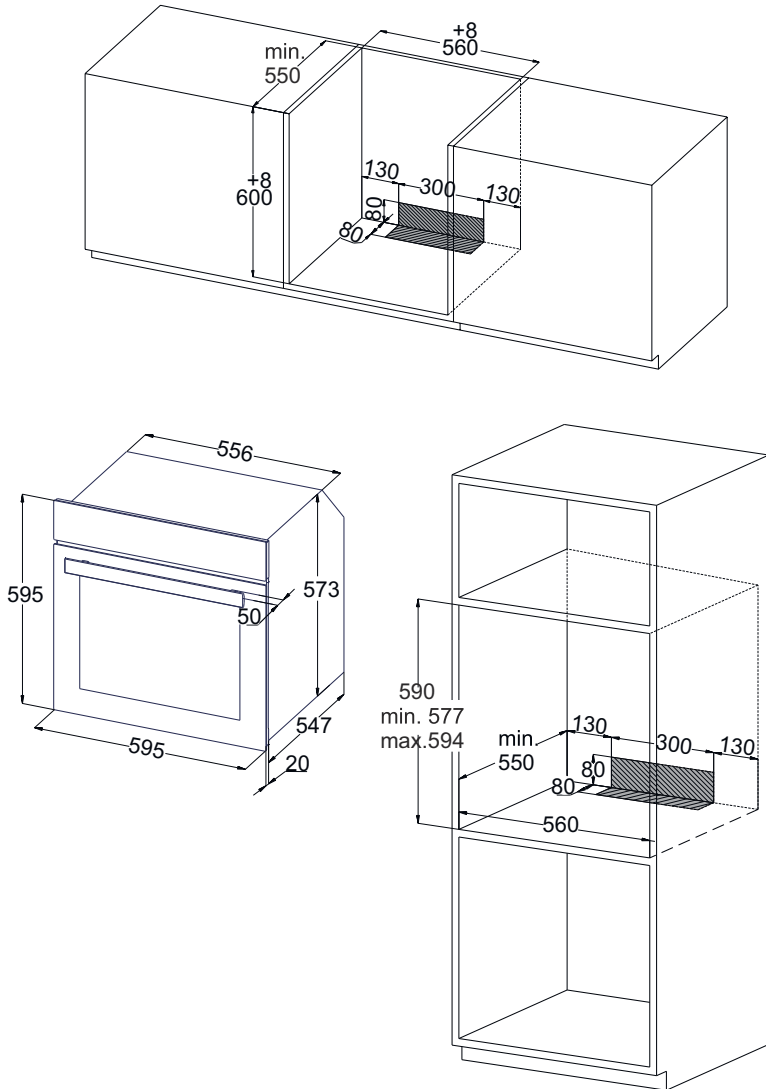


Res. 3

Köşe Montajı

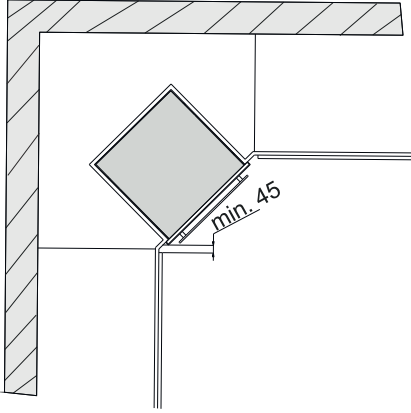

Res. 4

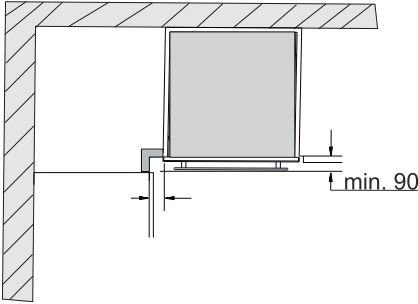

Res. 5




Kullanma kılavuzunda kullanılan resimler temsilidir.



Resimlerin ölçüm bilgileri mm cinsindendir.

Cihaz kapağının açılabilmesi için köşe montajı sırasında Res. 4 ölçüsüne dikkat ediniz. Res. 5 ölçüsü tutamağın alt kısmında kalan mobilyanın ön cephesinin kalınlığına bağlıdır.

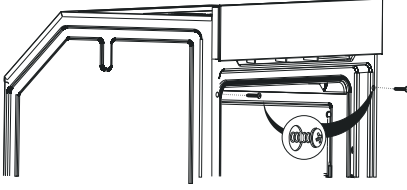

Res. 6

- Montaj öncesi kapağın sökülmesi ve aksesuarların çıkarılması ile fırının hafiflemesi dolap içerisine yerleştirilmesinde kolaylık sağlar.
- Cihazı, gömme kabine merkezleyerek yerleştiriniz.
- Cihazı sıkıca vidalayınız.
- Tezgah ile cihaz arasındaki aralık ek pervaz ve çitılar ile kapatılmalıdır.



Mobilyaya vida çapına uygun delik delmeden vida montajını yapmak mobilyanızda hasara neden olabilir.

- Montaj yaparken vidalara çok fazla baskı uygulayarak montaj deliklerine zarar vermemeye dikkat ediniz.
- Cihaz, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgâh altına monte edilebilir.
- Fırının monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 70 mm bir boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir
- İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir.
- Fırının üzerindeki tezgâha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiğinde, güvenlik ve ihtiyaç olduğunda fırının bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaştırmak için ocakla fırın elektrik kablolarının birbirinden ayrı olması gerekmektedir

Cihazın kurulumu mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, cihazın hatalı montajı nedeniyle insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Cihazı çalıştırmadan önce ambalaj malzemelerini ve yapışkanlı bantları pişirme bölümünden ve kapaktan çıkarınız.

Aksesuarların montajı için montaj sayfalarına dikkat ediniz.

Ürünün tüm montaj türleri için kullanılacak montaj ölçüleri Res. 3, Res. 4, Res. 5' te yer almaktadır.

Cihazı bir dekor veya mobilya kapağının arkasına monte etmeyiniz. Aşırı ısınma nedeniyle tehlike oluşturur.

Mobilyada yapılacak kesim işleri cihaz takılmadan yapılmalıdır. Talaşları temizleyiniz. Elektrikli ünitelerin işlevi olumsuz etkilenebilir.

Yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven takılmalıdır.

Ankastre ürünün doğru çalışabilmesi için kabin ya da dolap içinde havalandırma ve soğutma için çizimlerde gösterilen taralı alanların bırakılması gerekmektedir (Res. 3).

Cihazın bağlantı prizi çizimlerde gösterilen taralı alanda veya montaj bölgesi dışında olmalıdır (Res. 3).

Ürünün monte edildiği mobilyalarda yüzeyler 120 °C' lik sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.

Fırın yerleştirilirken fırın altına ağırlığını taşıyacak düzeyde bir destek konmalıdır.

Güvenlik açısından, montaj tamamlandıktan sonra ürünün elektrik parçaları ile direk temasının önlenmesi gerekmektedir


İzolasyon ve koruma sağlayan parçaların, herhangi bir alet kullanılarak çıkarılmayacak şekilde takılması gerekmektedir

Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için ürünün, duvar kabinine monte edilmesi tavsiye edilmektedir

Daha etkili bir hava dolaşımı sağlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çıkarılmalıdır.

Ürünün monte edildiği mutfak ünitesinde arkadan en az 70 mm bir boşluk bırakılması tavsiye edilmektedir.

Ürünü buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez. Aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.




Fırınınızı hazır hale getirebilmeniz için önce kurulacağı yeri ve elektrik tesisatını yaptırınız. Daha sonra en yakın Yetkili Servis'i çağırınız.


5 ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili bir servis tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Ana şebekeden gelen gücün cihazın ön alt tarafına yerleştirilmiş olan anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz.
- Evinizdeki sigortanın akım değeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta bağlatınız.
- Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Fırınınızın şebeke kordonuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir.
- Cihazı elektrik bağlantısı için kullanılan prize veya çift kutuplu anah-tara kolay erişebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırırsınız.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere temas edecek şekilde yerleştirmeyiniz ve ürün kapağına sıkıştırmayınız.
- Elektrik kablosu sıcaklığı çevre ısısından 50 °C fazla yüksekliğe ulaşmamalıdır
- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin aynı ebatla plastik yalıtımlı ve cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız.
- Cihaz elektrik tesisatına doğrudan bağlanacaksa, cihazla elektrik tesisatı arasında temas noktaları arasındaki mesafe en az 3 mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taşımaya uygun tipte çift kutuplu bir şalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu şalter tarafından kesilmemelidir.
- Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız.
- Bağlantı işlemi bittikten sonra ısıtma elemanlarını 3 dakika kadar test ediniz.

i

Cihazın elektrik güvenlięi sadece elveriřli kaynaęa, kurallara gre topraklanarak doęru řekilde baęlandıęında garantilidir. Firmamız, cihazın doęru řekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, hayvanlara veya eřyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

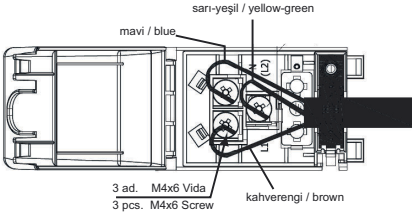

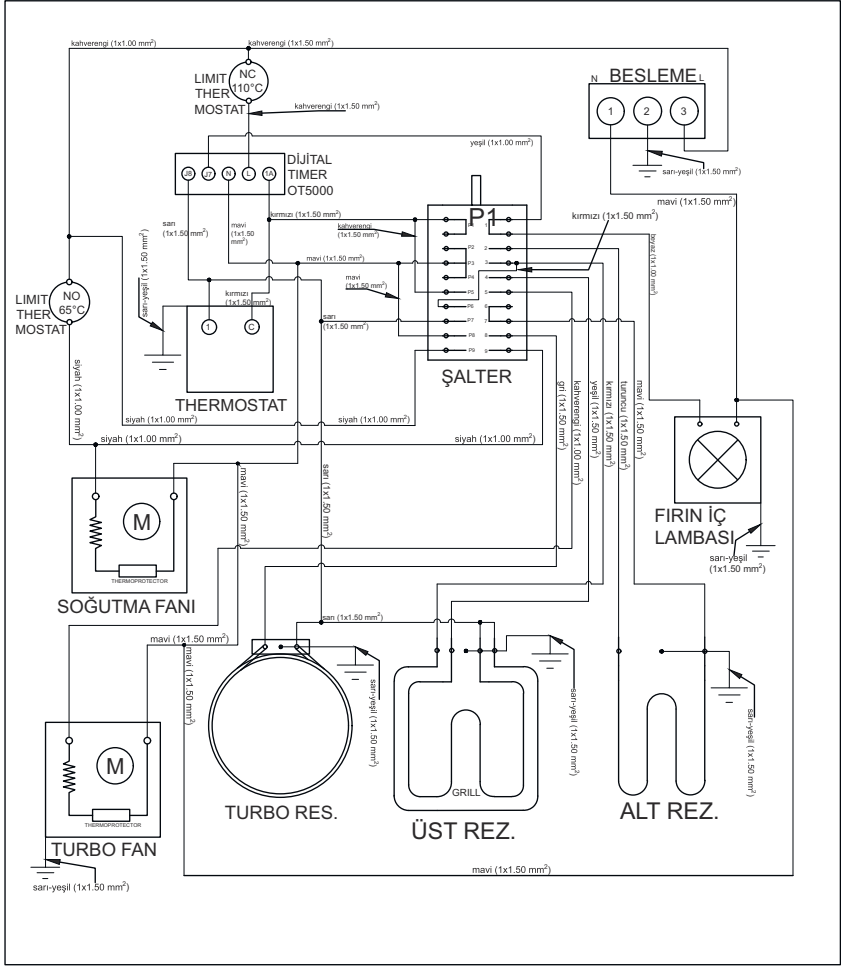


Res. 7

CIHAZ İLK KEZ ÇALIŞTIRILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Sıcaklık ayarını maksimum seviyeye ayarlayınız.
- Fonksiyon düğmesini alt ve üst ızgara (veya varsa 3D konumuna getiriniz).
- Fırını bu şekilde boş olarak 30 dakika çalıştırınız.
- Odanızı havalandırmak için pencereleri açınız.

- Bu süre içerisinde, fırınınızda yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarından kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum meydana gelirse, fırına yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanın yok olmasını bekleyiniz.
- Bu işlemler bittiğinde fırının içerisini, hafif ıslak sabunlu yumuşak bir bezle temizleyiniz.

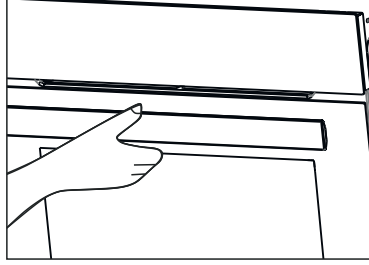

Res. 8

Fırın kapağını açmak için, daima tutamağı orta kısmından kavrayınız.



DİKKAT!


Fırının ilk kullanımından önce tepsi, ızgara gibi parçalarını alkali (aşındırıcı olmayan) temizleyicilerle dikkatlice yıkayınız.

5.1 Fırın Enerji Verimliliği

- Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımı olan fırınlar tercih edilmelidir.
- Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle fırın kapağı gereğinden fazla açılmamalıdır.
- Fırında, bir yerine birden fazla yemek pişirmeye çalışılmamalıdır. Düşük sıcaklıkta pişeni diğerlerinden önce çıkarıp, fırının sıcaklığını değiştirmeden daha az enerji harcanmalıdır.
- Fırında yapılan yemek sonrasında kalan artık ısı bir sonraki yiyecek için de kullanılmalıdır. Bu şekilde enerji tasarrufu yapılmış olunur.
- Fırında ön ısıtma kısa bir süre için (en fazla 10 dakika) yapılmalıdır.

- Donmuş bir yiyeceğin fırında pişirmeden önce çözülmesi sağlanmalıdır.
- Fırın, pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatılması durumunda mevcut sıcaklıkta daha az enerji harcayarak pişirme devam eder

6 CİHAZIN TANITILMASI

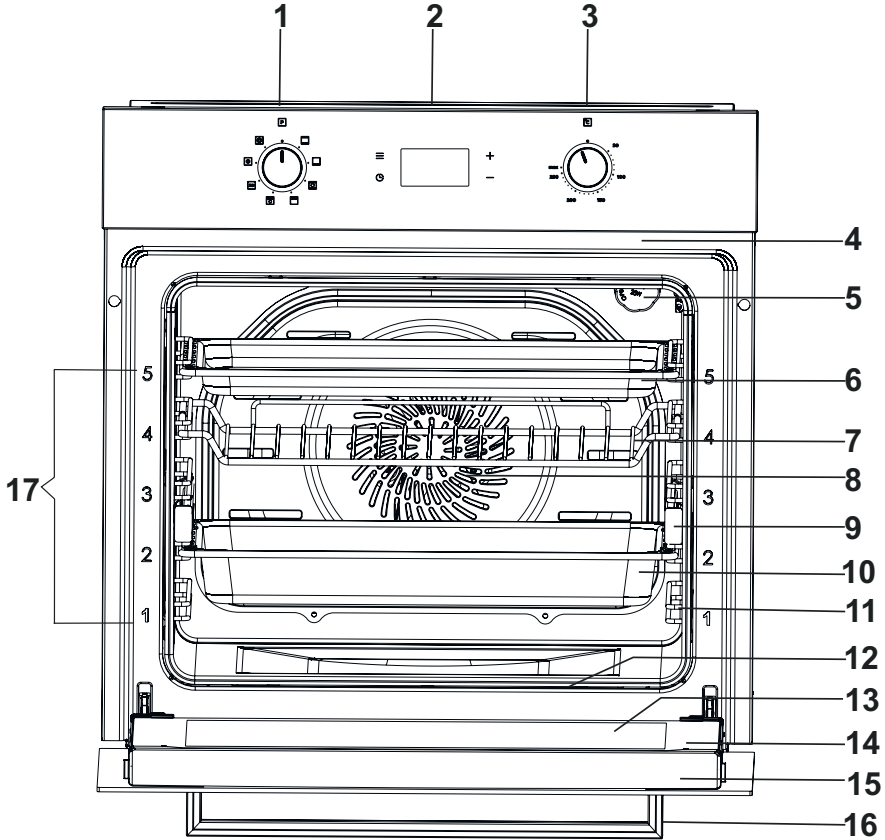

Res. 9

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1- Fonksiyon Seçim Düğmesi | 9- Teleskopik Ray |
| 2- Dokunmatik Göstergeli Zamanlayıcı | 10- Derin Tepsisi |
| 3- Fırın Sıcaklık Ayar Düğmesi | 11- Tel Raf |
| 4- Üst Rezistans | 12- Alt Rezistans |
| 5- Lamba | 13- İç Cam |
| 6- Sığ Tepsisi | 14- Fırın Kapağı |
| 7- Fırın Izgarası | 15- Kapı Üst Plastiği |
| 8- Fan | 16- Fırın Tutamağı |
| | 17- Raf Kademesi |

6.1 Fırın Aksesuarları

Fırın ekipmanlarını ilk kullanımdan önce temizleyiniz. Sünger ile temizleyip yıkadıktan sonra kurulayınız.

İhtiyacınız olmayan aksesuarları pişirme bölümünden çıkartınız

Fırın Izgarası




Res. 10

Kap, pasta ve sufle kalıpları için. Kızartma, kızartma parçaları ve donmuş yemekler için.

Tel raflar özel yapısı sayesinde fırından dışarı doğru çekildiğinde bile yatay pozisyonda kalmaya devam eder. Kabın kayma ve yiyeceklerin dökülme riski yoktur.

Sığ Tepsi




Res. 11

Tepsi kekleri ve kurabiyeler için.

Koku yapması ve yağların tepside sızarak fırını kirletmesi nedeniyle sığ tepsisini kesinlikle pişirme için kullanmayınız.

Derin Tepsi



Res. 12

Üniversal tava Yumuşak kek, kek, derin dondurulmuş yemekler ve büyük et yemekleri için.

Doğrudan tel ızgaranın üzerinde ızgara yaptığınızda, yağ toplama kabı olarak kullanılabilir.

Teleskopik Ray



Res. 13

Raflar ve tepsiler içindir.

Teleskopik raylar fırın raf kademesini artırmaktadır. Teleskopik ray kullanımında kayma ve yiyeceklerin dökülme riski yoktur.

7 İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Yeni cihazınızı kullanabilmeniz için önce bazı ayarları yapmanız gereklidir.

Pişirme bölümünün ve aksesuarın temizlenmesi

Cihaz ile ilk defa yemek hazırlamadan önce pişirme bölümünü ve aksesuarları temizleyiniz.

Pişirme bölümünün temizlenmesi

Yeni cihaz kokusunun kaybolması için pişirme bölümünü boş ve kapalı bir şekilde ısıtınız.

Pişirme bölümünde köpük parçacıkları gibi ambalaj kalıntıları olmasına dikkat ediniz ve cihazın içindeki veya üzerindeki yapışkan bandı çıkarınız. Pişirme bölümünün düz yüzeylerini ısıtma öncesinde yumuşak, nemli bir bezle siliniz. Cihazın ısıtma işlemi devam ettiği sürece mutfakı havalandırınız.


Pişirme bölümü soğuduktan sonra düz yüzeyleri deterjanlı su ve bulaşık bezi ile temizleyiniz.

Aksesuarın temizlenmesi

Aksesuarı deterjanlı su ve temizlik bezi veya yumuşak bir fırça ile iyice temizleyiniz.

8 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMI

8.1 Fırın Özellikleri

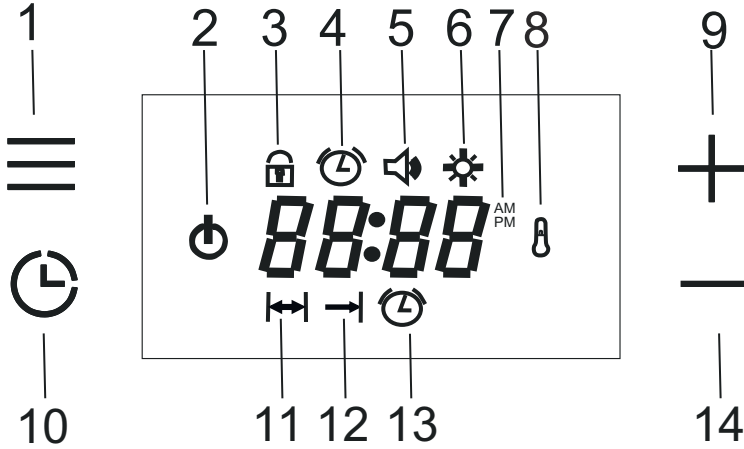

Res. 14

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1- Menü Tuşu | 8- Termostat Simgesi |
| 2- Komütatör Simgesi | 9- Artı Tuşu |
| 3- Çocuk Kilidi | 10- Program Tuşu |
| 4- Günün Saati | 11- Pişirme Süresi |
| 5- Alarm Ses Şiddeti | 12- Pişirme Bitiş Saati |
| 6- Ekran Parlaklığı Ayarı | 13- Alarm |
| 7- AM/PM Saat Gösterimi | 14- Eksi Tuşu |

Menü Tuşu Kullanımı:

Bu tuşa her basıldığında sırasıyla çocuk kilidi, pişirme süresi kurulu değilse saat ayarı, alarm ses şiddeti ayarı ve ekran parlaklığı ayar modunu aktif eder ve ilgili sembol ekranda ayar süresince görünür.

Program Tuşu:

Bu tuşa her basıldığında sırasıyla pişirme süresi, pişirme süresi kurulu ise pişirme bitiş saati ve alarm süresi ayar modlarını aktif eder ve ilgili sembol ekranda ayar süresince görünür.

Çocuk Kilidi

Bu fonksiyon, kullanıcının fırın saatinde yapmış olduğu ayarların istem dışı değiştirilmesini engellemek içindir.

Fırın çalışmıyorken çocuk kilidi aktif edilirse, hem tuşlar kilitlenir hem de fırın devre dışı kalır. Menü tuşu dışındaki tuşlar aktif olmayacaktır. Fırın saati üzerindeki  flaşlanarak yanar.

Çocuk kilidi devre dışı bırakılana kadar fırın çalıştırılamayacaktır.

Fırın manuel kullanımda olduğunda ya da yürürlükte bir pişirme programı olduğunda çocuk kilidi aktif edilirse, sadece tuşlar kilitlenir. Menü tuşu dışındaki tuşlar aktif olmayacaktır.

Fırın saati üzerindeki kilit işareti sürekli yanar. Çocuk kilidi aktif olduğunda, fırındaki pişirme işlemi bitip fonksiyon komütatörünü kapalı konuma aldığınız zaman çocuk kilidi fonksiyonu devreye girer ve fırın tekrar çalıştıramaz.

Çocuk kilidi iptal edildiğinde, fırın saati tekrar kullanılabilir duruma gelir.

Çocuk kilidini etkinleştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla;

'Menü' tuşuna 1. kez dokunulduğunda  ikonu yanıp söner. Ekranda 'OFF' yazısı görülür.

'+' tuşuna dokunarak çocuk kilidi etkinleştirilir. Ekranda 'ON' yazısı görülür ve  ikonu ekranda yanık kalır.

Çocuk kilidini devrede dışı bırakmak için sırasıyla;

'Menü' tuşuna dokunarak  ikonu yanıp söner. Ekranda 'ON' yazısı görünür.

'-' tuşuna dokunarak çocuk kilidi devreden çıkarılır. Ekranda 'OFF' yazısı görülür ve  ikonu ekrandan kaybolur.

Saat Ayarı;

Ürün besleme kaynağına bağlandığında ekranda günün saati simgesi çıkar ve 'OFF' yazısı yanıp söner.

Fırını kullanmak için önce menü tuşuna bir kez basılır, ardından '+' / '-' tuşlarına dokunarak saat ayarı yapılır. Saat ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna dokunarak veya 5 sn. bekleyerek ayar modunu sonlandırmış olursunuz ve günün saati ekrandan kaybolur.

Fırınınızda daha önce ayarlanmış günün saatini değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

"Menü" tuşuna 2 kez dokunduğunuzda  simgesi yanıp söner.

'+' / '-' tuşlarına dokunarak günün saatini ayarlayınız.

Saat ayarı yapıldıktan sonra "Menü" tuşuna dokunarak veya 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırınız.



Herhangi bir pişirme ayarı yapılmışsa günün saati ayarlanamaz.

Saat Ayar Modu 24s/12s Seçimi

Fabrika ayarı olarak 24 saat seçilidir. 12 saat (AM/PM) moduna geçiş yapmak için herhangi bir ayar modunda değilken ve ekranda saat varken "Artı (+)" tuşuna 5 saniye dokununuz, mod değışince bip sesi duyulur. 12 saat modunda ekranda "AM" veya "PM" simgesi gösterilir. Diğer moda geçmek için aynı işlem yapılır.

Alarm Ses Tonu Ayarı

Alarm ses tonunu değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla;

Menü tuşuna 3 kez dokunduğunuzda ekranda  simgesi yanıp söner.

'+' ve '-' tuşlarına dokunarak istenilen ses seviyesini seçin.

Ses ayarı yaptıktan sonra Menü tuşuna dokununuz veya 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırınız.

Fabrika çıkış ayarı en yüksek ses olan "b-01" dir.

! NOT!

Ayarlanan ses seviyesi ekranda “b-01, b-02 veya b-03” olarak gösterilir ve ayar modu sonunda ilgili simge ekrandan kaybolur.

Ekran Parlaklık Ayarı:

Ekran parlaklığını değiştirmek için herhangi bir menüde değilken sırasıyla:

Menü tuşuna 4 kez dokunduğunuzda ekranda  simgesi yanıp söner.

'+' ve '-' tuşlarına dokunarak istenilen parlaklık seviyesini seçin.

Parlaklık ayarı yaptıktan sonra Menü tuşuna dokununuz veya 5 saniye bekleyerek ayar modunu sonlandırınız.

Fabrika çıkış ayarı “d-03” yani en parlaktır.

3. TIMER (ZAMANLAYICI) FONKSİYONLARI

Otomatik pişirme, pişirme fonksiyonu seçilip sıcaklığı ayarlanan bir fırında, zamanlayıcı ayarlanarak pişirmenin otomatik sonlanacağı anlamına gelir.



Fırını zamansız çalıştırmak isterseniz, fonksiyon komutâtörü ve termostat ayarlayarak pişirmeye başlayabilirsiniz.



Fırın kullanılmıyorken fonksiyon ve termostat komutâtörleri mutlaka kapalı duruma getirilmelidir. Kapalı duruma getirilmezse pişirme süresiz olarak devam edecektir.

Yarı Otomatik Pişirme:

Bu yöntem pişirmenin hemen başlamasının istendiği durumda kullanılır, istenilen pişirme süresi girilir.

Program tuşuna bir kez dokunulduğunda  simgesi yanıp söner

'+' ve '-' tuşlarına dokunarak pişirme süresini ayarlayınız. Pişirme süresini ayarladıktan sonra  simgesi ekranda sabit olarak kalır.

! NOT!

Bir saatin altında kurulmuş olan pişirme programlarında süre ekranda dakika ve saniye olarak görünür.

Tam Otomatik Pişirme

Bu yöntem yiyeceğin gelecekteki belli bir zamanda hazır olması istenildiğinde kullanılır. Bu nedenle bu yöntem aynı zamanda gecikmeli pişirme olarak da adlandırılır.

Program tuşuna bir kez dokunulduğunda  simgesi yanıp söner

'+' ve '-' tuşlarına dokunarak pişirme süresini ayarlayınız ve pişirme modundan çıkınız.

Program tuşuna 2 kez dokunulduğunda  simgesi yanıp söner.

'+' ve '-' tuşlarına dokunarak istediğiniz pişirme bitiş saatini ayarlayınız.  (pişirme süresi) ve  (pişirme bitiş saati) simgelerine ait ışık yanık kalır.

Pişirme başlama zamanı geldiğinde  simgesi ekranda kaybolur ve ekranda  simgesi kalan pişirme süresi ile birlikte ekranda gösterilmeye devam eder.

Pişirme tamamlandığında;

Ekranda  simgesi yanıp söner, End yazısı görülür ve 7 dakika alarm sinyali çalışmaya başlar.

Alarm iptali için Program tuşuna basılır. End yazısı ekrandan kaybolur, ekrana günün saati çıkar.



Alarm çalarken, Program tuşu dışında herhangi bir tuşa dokunularak alarm susturulduğunda End yazısı kaybolmaz sadece alarm susturulur.

Otomatik pişirme Süresini İptal Etmek İçin;

- Program tuşuna yaklaşık 3 saniye basarak pişirme programı ve kuruluysa hatırlatma zamanlayıcısını iptal ediniz. Ekranda End yazısı ve  (Pişirme Süresi) simgesi çıkar.
- Diğer bir seçenek ise;
- Program tuşuna dokunulduğunda  (Pişirme Süresi) simgesi yanıp söner. '-' tuşuna dokununuz ayarlanan pişirme süresi 00:00'a düşürülür. Ekranda "End" yazısı ve  (Pişirme Süresi) simgesi görünür.

Hatırlatma Zamanlayıcısı

Fırın saatini uyarı ya da hatırlatma zamanlayıcısı olarak kullanabilirsiniz. Alarm süresini ayarlamak için sırasıyla:

- Program tuşuna 2 kez (pişirme süresi kurulu ise 3 kez) dokunulduğunda  simgesi yanıp söner.
- '+' ve '-' tuşlarına dokunarak istenilen alarm zamanını ayarlayınız. Alarm ayarlandıktan sonra ilgili simgesi ekranda yanık kalır ve alarm süresi sıfırlanana kadar ekranda gösterilir. Maksimum ayar süresi 23 saat 59 dakikadır.

Alarm süresi tamamlandığında

Ekranda  simgesi yanıp söner ve 7 dakikalık alarm sinyali çalmaya başlar.

Alarm iptali için herhangi bir tuşa basılır ve ekran günün saati gösterimine geri döner.

Ayarlanan süreyi iptal etmek için;

- Program tuşuna yaklaşık 3 saniye basılarak hatırlatma zamanlayıcısı ve kuruluysa pişirme programı iptal edilir veya Program tuşuna  simgesi yanıp sönene kadar dokunulur. '-' tuşuna dokunarak alarm zamanını "00:00" 'a ayarlanır ve hatırlatma zamanlayıcısı iptal edilmiş olur.



Alarm süresi ve pişirme süresi aynı anda ayarlanmışsa kısa olan süre ekranda gösterilir.

KOMUTATÖR GİRİŞ FONKSİYONLARI

1. Fonksiyon Komutatörü

Fonksiyon komutatörü herhangi bir ON pozisyonuna getirildiğinde ekranda  simgesi görünmeye başlar.

Fonksiyon komutatörü kapatıldığında  simgesi kaybolur.

2. Termostat

Fırın sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan düşükse ekranda  simgesi görünür.

Fırın sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında  simgesi ekrandan kaybolur.




Termostat simgesi fırının anlık sıcaklığını bildiren bir simgedir. Tek başına fırında pişirme işlemi yapamaz. Ancak fonksiyon komutatörü ile bir fonksiyon seçildiğinde pişirme işlemi yapılabilir.




Pişirme süresi kurulu ise süre bittiğinde, gecikmeli pişirme ayarlandıktan sonra, pişirme başlayana kadar ve saat ayarı gerektiren elektrik kesintilerinden sonra Fonksiyon Komutatör ve Termostat simgesi ekrandan kaybolur.

9 CİHAZIN KULLANILMASI

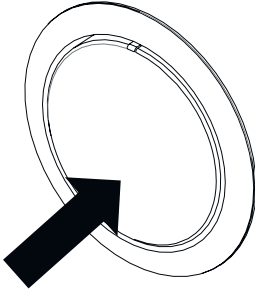

Res. 15: Pop out kapalı

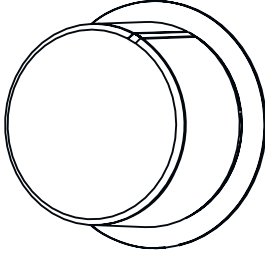


Res. 16: Pop out açık

Fırınınızın düğmeleri, içeri bastırınca dışarı çıkan tipte (pop out) düğmelerdir.

- İçeri doğru bastırarak düğmeyi dışarı çıkardıktan sonra ayarını yapınız(Res. 16).
- Pişirme işlemi bittiğinde düğmeyi kapalı (üst) konuma getirerek içeri doğru bastırınız(Res. 15).

9.1 Cihazın Sıcaklık Ayarı

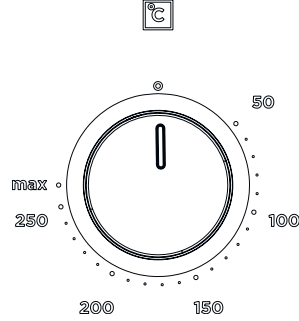


Res. 17

Cihazınızın sıcaklık derecesini ayarladıktan birkaç saniye sonra seçili fonksiyonda ısıtma yapmaya başlar.

Yemek hazır olduğunda fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumuna getirerek cihazı kapatınız.

10 TELESKOPİK RAY KULLANIMI


Teleskopik Rayların Takılması

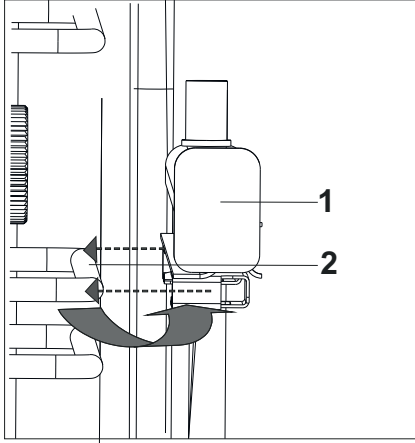

Res. 18

Teleskopik rayı Res. 18' de ki gibi tel rafa takınız.

Teleskopik Rayların Çıkarılması

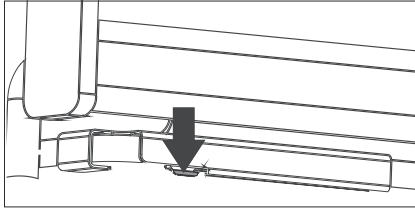

Res. 19

Teleskopik rayı tel raftan çıkarmak için teleskopik ray üzerindeki ok işareti ile belirtilen tırnak kısmına bastırarak çıkartınız (Res. 19).



Bu işlemi fırının sağ ve sol taraflarında yer alan teleskopik rayların hepsi için gerçekleştiriniz.



Teleskopik rayları çıkardığınızda düşerek fırın içerisine zarar vermemesi için bir eli-nizle teleskopik rayı tutunuz.



Teleskopik rayları çıkarmak için fırınınızın soğumasını bekleyiniz.

Teleskopik Ray Kullanımı

Teleskopik rayları kullanarak tepsi ve ızgaraları daha kolay kullanabilirsiniz.



Teleskopik rayları bulaşık makinesinde yıkamayınız.



Teleskopik rayları yağlamayınız




Fırın kapağını kapatmadan önce teleskopik rayları cihazın içine tam olarak yerleştirdiğinizden emin olunuz.

Pişirme kabını teleskopik rayların üzerine yerleştiriniz (Res. 21).



Teleskopik rayın etrafındaki yüksek kenar, pişirme kaplarının kaymasını önleyen özel bir düzendir.


Tel Izgara Kullanımı

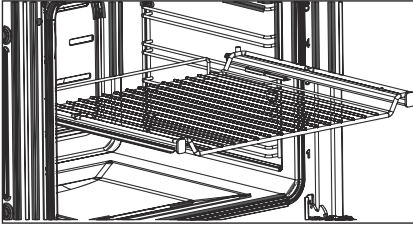

Res. 20

Tel ızgarayı ayakları aşağıya bakacak şekilde teleskopik raylara yerleştiriniz (Res. 20).

Pişirme Kabı Kullanımı

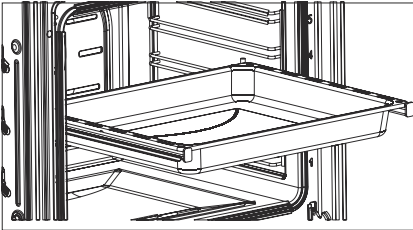

Res. 21

11 CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Genel Temizlik

- Cihaz çalıştıktan sonra mutlaka kapısı kapalıyken soğumaya bırakınız. Bu esnada kapıya herhangi bir artık yapışmadığına emin olunuz. Cihazın kapısı aralık kalmış olsa bile uzun dönemde yakınındaki mutfak mobilyaları etkilenebilir.
- Cihazın bakımının düzenli yapılmaması ve temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına ve ürün kullanım ömrünün kılmasına yol açabilir ve bu doğrultuda oluşabilecek tehlikelere neden olabilir.
- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz ya da cihaz üzerindeki Açma/Kapama düğmesini kapalı duruma getirerek fırının elektrik temasını kesiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicileri ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.
- Fırını çamaşır suyu, kezzap, tuz ruhu gibi maddelerle temizlemeyiniz.

- Fırını buharlı temizleyicileri ile temizlemeyiniz.
- Bazı modellerde düğmeler çıkmaz tip olduğu için, kontrol panosundan çıkarmaya çalışmayınız.
- Fırın temizliğinde asla aşındırıcı (ovma teli, temizlik tozu, fırın spreyi, aşındırıcı sert sünger), asit (çamaşır suyu) veya klor içeren temizleme malzemeleri kullanmayınız.
- Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız.

Buharlı Temizleme

- Buharla temizleme fonksiyonunu kullanmadan önce, fırınınızın içerisinde yer alan tüm aksesuarları çıkarınız;
- Fırınınızın tabanına 100 ml ve 2. seviyeye yerleştirilmiş siğ tepsi içine 400 ml su koyun (Az kireçli su kullanılması tavsiye edilir) ve fırın kapağını kapatın.
- Fonksiyon seçim düğmesini alt ısıtıcı konumuna getiriniz.
- Fırın sıcaklık ayarını 70 °C'ye ayarlayarak fırınınızı 30 dk. çalıştırınız.
- Buharla temizleme işlemini sonlandırmak için düğmeyi Kapalı duruma getirin.

- Fırın içi el yakmayacak sıcaklığa ulaştığında yani tamamen soğumadan fırın iç yüzeylerini yumuşak ve nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Temizledikten sonra, emaye iç yüzeyin tam olarak kuruması için, kapağı 15° aralıklı bırakınız.




TEHLİKE!

Dokunmadan önce cihazın soğuk olduğundan emin olun.

Yanma riski vardır.

- **Fırının İç Kısımının Temizliği**
- Fırınızı her kullanımdan sonra temizlemeye özen gösteriniz.
- Fırının içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman fırın ılık olduğu zamandır.
- Tepsileri ve ızgarayı çıkarınız. İç kısmını sabunlu ılık suyla ıslatılmış bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ıslak bir bezle bir kez daha silip, kurulayınız.
- Zımpara, çelik yünü veya çamaşır suyu gibi yıpratıcı maddeleri kullanmayınız. Aksi halde fırının emaye kısmı zarar görebilir.
- Fırının belli aralıklarla uygun bir fırın temizlik maddesiyle tam anlamıyla temizleyiniz.


- İnatçı lekeler olması halinde paslanmaz çelik için kullanılan temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz.
- Bu tür sıvıların bıraktığı lekeler, fırının parlaklığına zarar verir ancak hiç bir şekilde performansını etkilemez.
- Fırının iç haznesini ekmek, pasta, kurabiye gibi yiyecekleri içine koyarak cihazı depolama amacıyla kullanmayınız.
- **Fırının yan duvarlarının temizlenmesi**

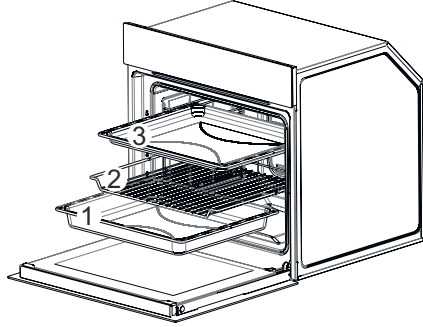

Res. 22

- Tepsileri ve ızgarayı sırası ile çıkarınız (1-2-3 / Res. 22).

Teleskopik Rayların Çıkarılması

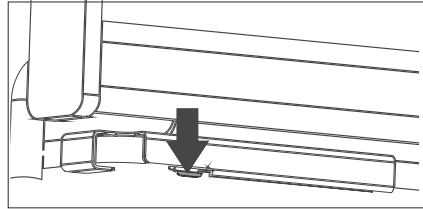

Res. 23

Teleskopik rayı ızgara raftan çıkarmak için teleskopik ray üzerindeki ok işareti ile belirtilen (Res. 23) tırnak kısma bastırarak çıkartınız. .




Bu işlemleri fırının sağ ve sol taraflarında yer alan teleskopik rayların hepsi için gerçekleştiriniz.



Teleskopik rayları çıkardığınızda düşerek fırın içerisine zarar vermemesi için bir elinizle teleskopik rayı tutunuz.




Teleskopik rayları çıkarmak için fırınınızın soğumasını bekleyiniz.

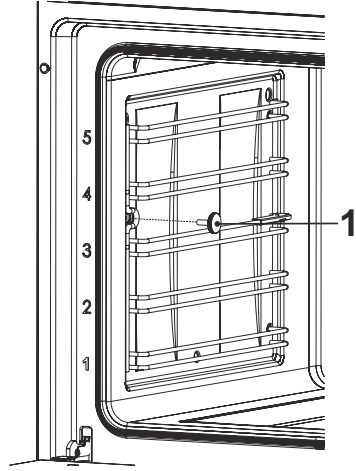

Res. 24


Fırın içerisinde yer alan tel rafı temizlemek için fırının içerisinde yer alan tırtıklı vidayı saat yönünün tersine çevirerek çıkarınız (Res. 24).

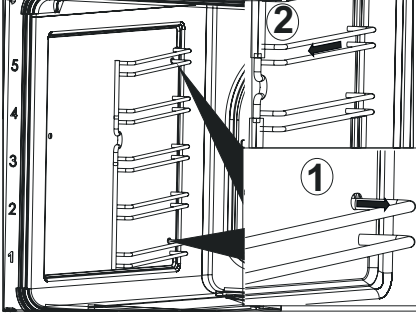

Res. 25

Tel rafı fırın içerisine doğru çekiniz (Res. 25/1), ardından tel rafı kendinize doğru çekerek tamamen çıkarınız (Res. 25/2).


Fırın Kapağının Sökülmesi

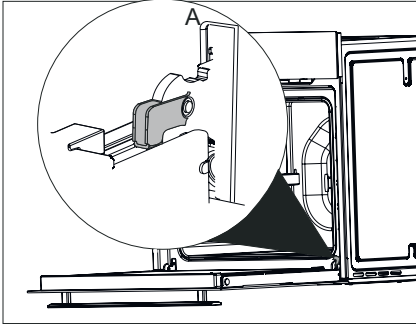

Res. 26


Fırın kapağını kendinize doğru çekerek kapağı tamamen açınız (Res. 26).

Daha sonra menteşe kilidini (Res. 26/A) daki gibi en geniş açığa getiriniz. Fırın kapağını fırına bağlayan her iki menteşeyi de aynı konuma getiriniz .

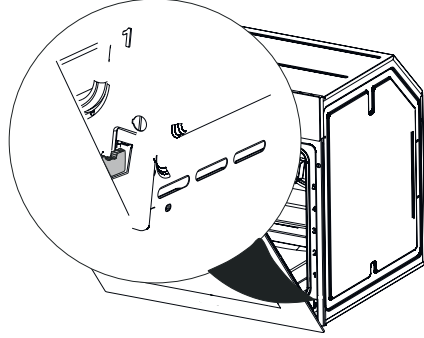

Res. 27

Fırın kapağını menteşe kilidine dayanacak konuma gelene kadar (Res. 27) deki gibi kapatınız.

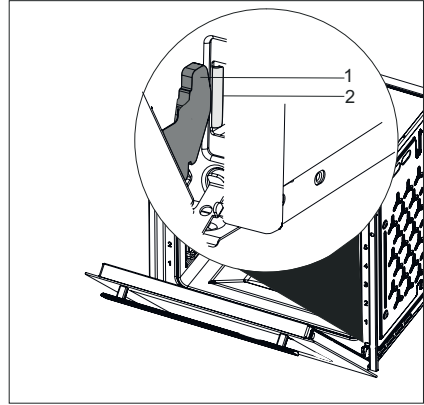

Res. 28


- 1 Menteşe
- 2 Menteşe Yuvası

Fırın kapağının çıkarılması için kapağı iki elinizle tutarak yukarıya doğru çekerek menteşeleri menteşe yuvasından çıkarınız (Res. 28).



Kapağın takılması için, sökerken uygulanan işlemler, sırasıyla sondan başa doğru tekrar uygulanmalıdır. Kapağı takarken, menteşe yuvasındaki klipsleri kapatmayı unutmayın.


Fırın Camı Temizliği

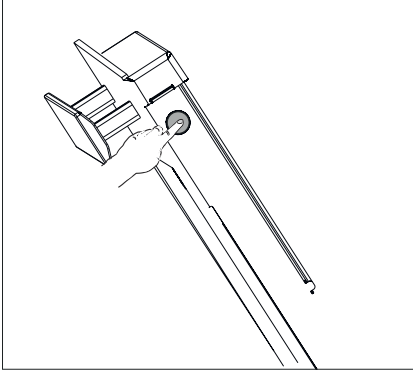

Res. 29


Ürünün kapağını aralıklı olarak açınız.

Kapı üst plastiğinin sağına ve soluna bastırınız (Res. 29).

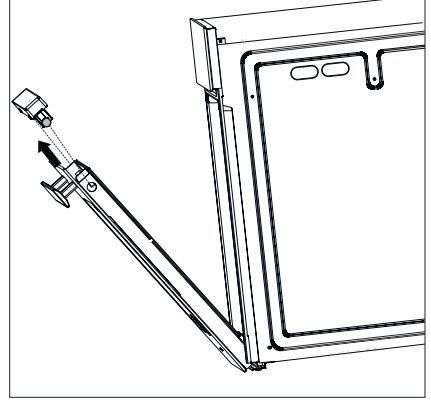

Res. 30

Kapı üst plastiğini çıkartınız (Res. 30).

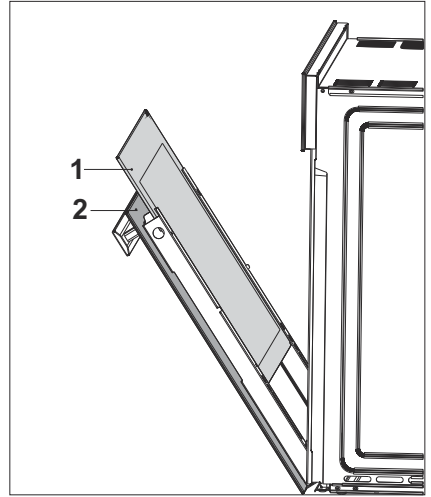

Res. 31

- 1- Fırın İç Camı
- 2- Fırın Dış Camı

- Ürünün iç camını temizlemek için yerinden çıkarınız(Res. 31).
- Cam kapağı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurula-
yınız.
- Fırın camını temizlemek için
sert aşındırıcı temizleyiciler ve
keskin metal kazıyıcılar kullan-
mayınız. Bu şekilde temizleme
cam yüzeyini çizebilir ve camın
parçalanmasıyla sonuçlana-
bilir.
- Fırın kapağına yaslanmayınız
ve ağırlık uygulamayınız.




DİKKAT!

Camlar alındığında kapının hafiflemesi nedeniyle kapı hızlı bir şekilde çarpıp yaralanmalara neden olabilir.



Fırın camını takmak için aynı işlemleri tersten uygulayınız.

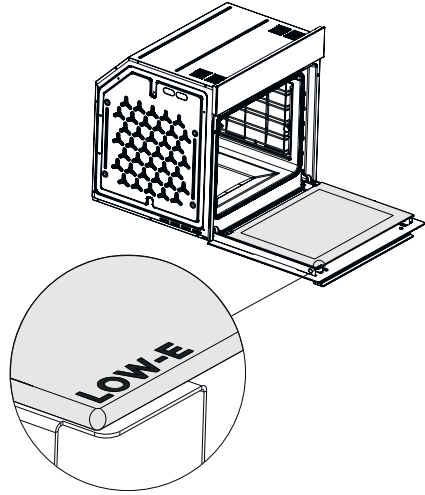

Res. 32



Fırınınızın kapağı yatay konumda olduğunda fırın kapağı iç camında yer alan LOW-E yazısı Res. 32' teki gibi olmalıdır.



Fırın camını takmak için aynı işlemleri tersten uygulayınız.

Fırın Kapak Contası

- Fırın uzun süre kullanıldığında ön kapak içinde ve kapak contası üzerinde yoğunlaşma olabilir. Kuru bir bez veya sünger ile oluşabilecek nemi alınız.
- Bu contanın durumunu düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Gerekli durumlarda yıpratıcı temizlik maddeleri kullanmadan temizleyiniz.
- Kapak contasında kullanılan uzun süreli kir birikmesi durumunda bir süre sonra kapak düzgün kapanmayabilir.
- Conta hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Fırını tamir edilene kadar kullanmayınız.

12 LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ampul Gücü (W)	15
Duy / Soket	E 14
Ampul Voltajı (V)	220 - 240
Boyut (mm)	42x65
Enerji Sınıfı	G



UYARI!

Lambaların değiştirilmesi sırasında, duy kontakları akım altında kalır. Değiş-tirme işleminden önce fişi prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.




max 15 W

Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder. Lamba değişimlerinde aynı güç değerinde ki lamba kullanılmalıdır.



Üründe kullanılan lamba güç değerini öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan beyan etiketine bakınız.

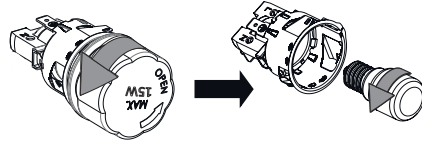

Res. 33





Lamba kapağını çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir ampul ile değiştiriniz. Res. 33




Cihazın lambalarından herhangi biri arızalandığında satıcınıza veya müşteri hizmetlerine başvurun.

13 ANA FONKSİYON ANLATIMI


Ana fonksiyon anlatımları aşağıda yer almaktadır.

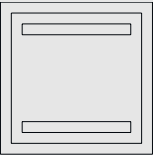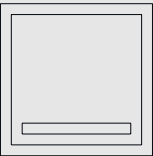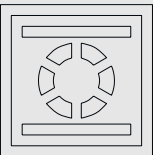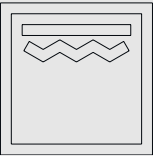Fonksiyon	Fonksiyon anlatımı
	Cihazınızda herhangi bir program seçili değildir.
	Üst ve alt ısıtma açıktır. Yiyecekler, üstten ve alttan aynı anda ısıtılır. Örneğin; Kekler, börekler veya pişirme kalıplarındaki kekler ve güveçler için uygundur. Tek tepsi ile pişirme yapın.
	Yalnızca alt ısıtma açıktır. Pizza ve alttan kahverengileşmesi istenen yiyecekler için uygundur.
	Alt ve üst ısıtmalar ile (arka duvardaki) fan açıktır. Sıcak hava fan vasıtasıyla fırının her yerine eşit oranda ve hızlı bir şekilde dağılır. Tek tepsi ile pişirme yapınız.
* 	Fırın tavanındaki büyük ızgara çalışır. Daha fazla miktarda ızgara et yapmaya uygundur. Izgara yapmak için büyük veya orta büyüklükteki porsiyonları ızgara ısıtıcısının altındaki doğru raf konumuna yerleştirin. Sıcaklığı maksimuma getirin. Izgara süresinin yarısında, yiyeceği çevirin.


*

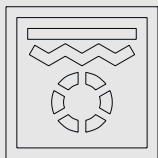


Büyük ızgara ile ısıtılan sıcak hava, fan vasıtasıyla fırının içine hızlı bir şekilde dağıtılır. Fazla miktarda ızgara et yapmaya uygundur. Izgara yapmak için büyük veya orta büyüklükteki porsiyonları ızgara ısıtıcının altındaki doğru raf konumuna yerleştirin. Sıcaklığı maksimuma getirin. Izgara süresinin yarısında, yiyeceği çevirin.

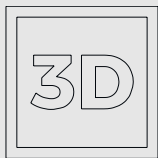

Üst ısıtma, alt ısıtma ve fanlı ısıtma açıktır. Pişirilecek ürünün her tarafı eşit derecede ve hızlı bir şekilde pişer. Tek tepsi ile pişirme yapınız. Bu fonksiyonla, hızlı ön ısıtma da yapabilirsiniz.

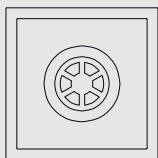

Bir veya birden fazla kademede yemek pişirmeniz ve kızartmanız için. Fan, arka panelde bulunan yuvarlak ısıtıcının ısını eşit biçimde pişirme bölümünde dağıtmaktadır. Tek tepsi ile pişirme yapın.

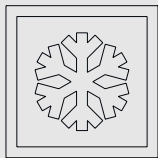

Fırın ısıtılmaz, yalnızca fan çalışır. Taneli donmuş yiyecekler oda sıcaklığında yavaş yavaş çözülür, pişmiş yiyecekler çözülür.



* Max. 200°C' de kullanılmalıdır.

14 PİŞİRME TABLOSU

- Yemeğinizi fırına koyun.
- Çalışma modunu ve sıcaklığını seçin.

Fırın önceden ayarlanmış sıcaklığa kadar ısınır ve seçmiş olduğunuz pişirme süresinin sonuna kadar bu sıcaklığı muhafaza eder.

Fırının istediğiniz süreden erken kapatılması

- Fonksiyon düğmesi ve/veya sıcaklık düğmesi ile fırını kapatın.

Pişirme Süreleri Tablosu



Belirtilen değerler laboratuvarda saptanmıştır. Size uygun değerler bu değerlerden farklı olabilir.



Fırının 1. rafı en alt raftır.



DİKKAT!

Pişirme sırasında fırın tabanına alüminyum folyo yerleştirmeyiniz . Mobilya ve cihazınızda hasar ve yangına neden olabilir

Yiyecek	Çalışma Fonksiyonu	Kullanılacak Tepsi	Raf Konumu	Sıcaklık (°C)	Pişirme Süresi(dk) yaklaşık
Tepside kek		Tek seviye	3	175	25-30
Kalıpta kek		Tek seviye	2	180	40-50

Kağıtta kek		Tek seviye	3	175	25-30
Pandispanya		Tek seviye	3	200	5-10
Kurabiye		Tek seviye	3	175	25-30
Yufka Böreği		Tek seviye	2	200	30-40
Poğaç		Tek seviye	2	200	25-35
Mayalı Hamur		Tek seviye	2	200	35-45
Lazanya		Tek seviye	2	200	30-40
Pizza		Tek seviye	2	200-220	15-20
Biftek (bütün)/ Rosto		Tek seviye	3	25 dk. 250 sonra 180-190	100-120
Kuzu budu (güveç)		Tek seviye	3	25 dk. 250 sonra 190	70-90
Piliç kızartma		Tek seviye	2	15 dk. 250 sonra 180-190	55-65
Hindi (5.5 kg)		Tek seviye	1	25 dk. 250 sonra 180-190	150-210
Balık		Tek seviye	3	200	20-30

Tüm yiyecekler için ön ısıtma yapılması önerilir.



Ön ısıtma yapılması gereken pişirmelerde; Pişirme başlangıcında , fırın ayarlanan sıcaklığa ulaşmaya kadar ön ısıtma yapın.

Kek için püf noktaları

- Kek çok kuruyorsa, sıcaklığı 10 °C kadar artırın ve pişirme süresini kısaltın.
- Kek nemliyse, az miktarda sıvı kullanın ya da sıcaklığı 10 °C kadar azaltın.
- Kekin üstü yanmışsa daha alt rafa koyun, sıcaklığı düşürün ve pişirme süresini artırın.
- İçi iyi pişmiş fakat dışı yapışıyor daha az miktarda sıvı kullanın, sıcaklığı azaltın ve pişirme süresini artırın.


Börek pişirmenin püf noktaları

- Börek çok kuruyorsa, sıcaklığı 10 °C kadar artırın ve pişirme süresini kısaltın. Yufka aralarını süt, yağ, yumurta ve yoğurt karışımından oluşan bir sosla ıslatın.
- Börek geç pişiyorsa hazırlamış olduğunuz böreğin kalınlığının tep-siden taşmamasına özen gösterin.
- Böreğin üstü kızarıyor fakat altı pişmiyorsa, börek için kullanacağınız sos miktarının böreğin alt kısmında fazla olmamasına özen gösterin. Eşit bir kızarma sosu, yufka aralarına ve böreğin üzerine eşit yaymaya çalışın.



Böreğinizi pişirme tablosuna uygun konum ve sıcaklıkta pişirin. Alt kısmı yine de az kızarıyorsa bir dahaki pişirmede bir alt rafa yerleştirin.

Sebze yemeğini pişirmenin püf noktaları

- 
- Sebze yemeğinin suyu bitiyor ve kuruyorsa, tepsi yerine kapalı bir kaptra pişirin. Kapalı kaplar yemeğin suyunu muhaza eder.
 - Sebze yemeği yeterinde pişmiyorsa, sebzeleri önceden haşlayıp ya da konserve kıvamında hazırlayıp fırına sürün.

15 YETKİLİ SERVİS GELMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Fırın ısıtmıyor ise,

- Ürününüzün fişi topraklı prize takılmamış, sigorta atmış, saatli modellerde saat ayarlanmamış olabilir.

Fırın çalışmıyor ise,

- Multi sistem fırınlarda fonksiyon seçici düğme gerekli fonksiyona ayarlanmış mı?
- Fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmış mı?
- Fırının bağlandığı prizin sigortası ya da ana sigorta atmış mı? İç aydınlatma lambası yanmıyor ise;
- Elektrik var mı? Lamba arızalı olabilir mi? Arızalı ise; kılavuza bakarak değiştiriniz.

Pişirme (alt/üst kısım eşit pişirmiyor ise);

- Kullanma kılavuzuna göre raf konumlarını, pişirme süresi ve sıcaklık değerlerini kontrol ediniz.

EĞER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BİR PROBLEM VAR İSE LÜTFEN SİLVERLINE YETKİLİ SERVİSİNİ ARAYINIZ.

16 MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

1. ➔ Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. ➔ Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
 3. ➔ Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. ➔ Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. ➔ Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak zere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- ➔ Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
- ➔ Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.
- Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
 - SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
 - Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
 - Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

- Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar, Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek 32 tüketicie verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

- Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
- İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması kaynaklanan arızalar,
- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilcilikle rine aittir,
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için **SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758**'i arayabilirsiniz.

Müşteri Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

► Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberce getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm

kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir.

Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:

•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır. •AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir. •Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

**AEEE YÖNETMELİĞİNE
UYGUNDUR.**



Res. 34

444 4 758
SLV

Res. 35: Ankastre Danışma Hattı

17 SERVİS LİSTESİ

Revizyon Tarihi: 29.02.2019						
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ						
İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:	
ADANA	KOZAN	LİDER SOĞUTMA	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 515 08 85	
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN ARKUT	HÜZUREVLİLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULVARI NO: 329 YASIN IŞIK APT.	0 322 247 06 17	
	CEYHAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.KURUM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77	
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	ÜMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD.NO:32/A	0 416 213 07 06	
	KAHTA	EGE SOĞUTMA	YALÇIN EGE	FIRAT MAH. M.AKIF CAD.NO: 101 /B	0 416 725 95 60	
	GÖLBASI	EFEBEY TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADEDESİ NO:63	0 416 782 00 15	
AFYON	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA	FATİH ÇOMAK	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33	
	ÖNAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	ÇAMKIRIBİBİ MAH. SÜÇKAN CAD. NO 61	0 544 353 00 12	
AĞRI	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVİNT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ANKARASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36	
	PAZINOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HANMAM YOLU NO:16	0 472 616 61 81	
AKSARAY	MERKEZ	UTAR SOĞUTMA	CHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1	0 382 212 88 89	
AMASYA	MERKEZ	BLÜT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PIRINÇCI MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:127C	0 358 201 00 05	
	MERZIFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZIFON-FABRİKA	444 4 758	
ANKARA	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457 SK. NO:5/A	0 312 495 50 28	
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	ALDÖZÜ KELEŞ	MÜSEL ULUÇ MAH.İLKER CAD 142/A DİKMEN	0 312 440 97 97	
	POLATLU	ŞAHİN İSİ TEKNİK	ŞAHİN DEDEOĞLU	CUMHURİYET MAH.KARAPINAR CAD.19/A	444 4 758	
	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACIKARA MAH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30	
	ALANYA	ALP TEKNİK	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH.ÇELİKLER SK 7/B	0 242 519 31 32	
ANTALYA	MANİGAT	BARİŞ SOĞUTMA	GANI ÇETİN	ÇAĞLAYAN. MAH.HASTANE CAD.NO:60/2/1	0 242 746 02 95	
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YİDİZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/8	0 242 345 74 72	
	KUMLUCA	EYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRÜZLER SOK NO 38/11	0 242 887 67 72	
	SERİK	YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YEŞİL	ORTA MAH. 1061 SOK.	0 541 450 58 84	
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOK 13/A	0 242 572 44 58	
ARDAHAN	KORKUTLU	İNANÇ TEKNİK SERVİS	SURAYA İNANÇ	KIREMETLİ MH. 849. SK. 10/C	0 242 643 30 60	
	MANİGAT	MKN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADEDESİ NO 118	444 4 758	
	KAŞ	KAŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALI SARICAÖĞLU	ANDIĞLI MAH.CUKURBAĞI CAD.NO:2/F	0 242 836 31 95	
ARTVİN	MERKEZ	OKTAY SOĞUTMA	OKTAY FIRINCI	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO: 15	0 478 211 29 82	
	ARHAYI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHİR KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜREL CD. NO:12	0 546 480 53 51	
AYDIN	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVİNT ÖZENÇ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALI EPE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97	
	NAZILLI	NEHRİR KLİMA	AHMET PEYİRLİ	TURAN MH.19 MAYIS BULVARI NO:39/B	0 256 215 7 444	
	DİDİM	EGE KLİMA	MEHMET İYMAZ	BELİ SOK.NO:16	0 256 814 40 70	
	DİDİM	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇAMLIK MAH.ÇÖKÜDMAN CAD:NO:19	0 546 413 47 37	
	EDİRNE	YAKUL-SER	OSMAN YANOL	ÇAMVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51	
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK NO:18/B	0 266 714 12 90	
	MERKEZ	ERDOĞAN ELEKTRİK	SAİM ERDOĞAN	ALI HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85	
	BİGAÇIÇ	GÜLÇU ELEKTRONİK	ALI GÜLÇU	SERVİS MAH.HTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26	
	GÖNEN	UZUNMAN TEKNİK	OSMAN EĞEMEN ŞEN	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK.	0 266 762 64 94	
	MERKEZ	EFE SOĞUTMA	OKTAY KAMAN	OKULAK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO: 110/A	0 378 227 56 59	
BATMAN	MERKEZ	AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA	M.EMİN AKDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. SK. NO:127	0 488 214 04 74	
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47	
BITLİS	MERKEZ	DIZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	GAZİBAY MAH. KAZIM DİRİK CAD.NO:29	0 434 226 74 43	
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZÖK	TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A	0 374 217 20 20	
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHİR ERDOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGAOĞLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43	
	MERKEZ	SUDE SOĞUTMA	SERKAN EVCİL	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03	
BURSA	KARAMANLI	ŞENGÜN TEKNİK	MEHMET ŞENGÜN	PAZAR MH. HAL BINALARI NO:2	0 248 531 23 52	
	OSMANGAZI	AYDIN TEKNİK	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 233 22 11	
	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABDURRAHMAN AR	ESREFZADE MAH. M. DOĞAN SOK. NO:16/D	0 224 757 77 78	
	İNÖĞÜ	GÜRCAN TEKNİK	GÜNDÜZ ÇELİĞ	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO: 11	0 224 713 89 92	
	KARACABEY	DÜKKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	DERE MH. 12. SK. NO:1	0 224 676 66 80	
CANAKKALE	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKÖĞÜ SOKNO:24	0 224 612 06 88	
	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH MERİNDERE SOK	0 286 217 94 90	
	MERKEZ	NOKTA SERVİS	EMRAH ERGİN	CUMHURİYET MAH.ATATÜRK CAD NO:145/A	0 286 263 69 37	
	BİGA	ÖZBİRK SOĞUTMA	MEHMET BİREKET	İSTİKLAL MAH.HAN SOK NO:5	0 286 117 14 44	
	MERKEZ	ACIK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	ŞİMEP PAŞA MAH.ÇANIRLI CAD NO:21/1	0 286 213 45 45	
ÇANKIRI	GELİBOLU	GENİGÖR TEKNİK	ULPU GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 49 90	
	SABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI NO:11/2	0 376 518 15 54	
	MERKEZ	ÇİHAH TEKNİK	ÇİHAH ASLAN	BÜYÜK PAZARI MAH.ATATÜRK BLV.ANIL APT. A BLOK NO:4	0 376 212 29 16	
	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	ERSOY ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80	
	MERKEZ	SİSTEM SOĞUTMA	İLKER TEDEMİR	HACIKAPLANLAR MAH.HURİYET CAD.NO:54 ESKİ YETİSTİRME YURDU KARŞISI	0 258 242 59 81	
DENİZLİ	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04	
	ÇIVRIL	EGE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.5.AHMET KANDAS CAD.NO:7	0 258 713 84 40	
	MERKEZ	KAR-DEM TEKNİK	MEHMET HANFİ DEMİR	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88	
DIYARBAKIR	ERGANI	SERVET ELEKTRİK	SERVET ŞAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO: 10/A	0 412 611 57 87	
	BİSİMLİ	DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	ÖMER KILIÇ	BOZKURT MAH.15.CAD.NO:56/D	0 412 415 15 20	
	AKÇAĞACA	GÜNER SOĞUTMA	RECEP GÜNER	YALI MAH.BAHADIR YALÇIN CAD NO 41	0 380 611 97 38	
DUZCE	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56	
	MERKEZ	OCAK TEKNİK	HARUN OCAK	YANIKÇI ŞAHİN MH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 93 90	
	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	İSMAIL BAYLIŞ	BOYUK CAMI MH. İSTİKLAL CD. NO:29	0 284 712 39 03	
ELAZIĞ	MERKEZ	MEHMET ZORLU	MEHMET ZORLU	RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİT MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 63 31	
	ERZINCAN	UZUNLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ORHAN ÖZALÇIN	Atatürk mh Fevzi paşa cd no 69 c	0 446 224 27 42	
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ŞÜKRUPAŞA MH. ŞİH KÜYÜ CD. EMIN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 13 44	
	HINIS	EMRE ELEKTRONİK	MEHMET PİRAN EKMEKÇİ	CUMHURİYET CAD. NO:116	0 442 511 80 65	
EŞKİŞEHİR	MERKEZ	ESKİM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPEKİ	KURTULUŞ MH. MAİRDE BÖLGE HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 90	
	MERKEZ	VOLKAN SOĞUTMA	OSMAN BAĞLAN	İHSANİYE MH. KRİM CD. NO: 58	0 222 227 34 26	

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK SEMEN	DEĞİRMİÇEH MAH.ABDULLAH ÇOKAROĞLU CAD.MNO.16/A	0 342 336 59 59
	İSLAHİYE	İKİER TEKNİK	HASAN AKIN	AYTINLIK MAH.GÖZ CAD.15 ADI İSLAHİYE	0 342 869 07 77
	GİRİSLUN	MERKEZ	HASAN ALTIPYRAK	HACI MIKTAT MAH.ÖZDEN SK.NO-9	0 454 216 54 32
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
HAKKARI	YÜKSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞERAFETTİN GÜRELE	23 NISAN CAD. HAZAYI İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 14 90
	ANTAKYA	TEKNİK SOĞUTMA	SEFER KILIÇ	AKSARAY MAH.75.YIL BUL. GANİME YAPAR APT.17B	0 326 216 66 53
	DÖRTYOL	ÇOŞKUN TEKNİK	SERDAR ÇOŞKUN	SANAYİ MAH.TELLİ SK.NO-13	0 542 385 72 42
HATAY	KIRIKHAN	BAŞKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MHH.ŞİT EROĞAĞAN KARAOĞLU CD.NO:141/C	0 326 345 43 38
	SAMANDAĞ	AKABABA TEKNİK	YAVYA AKABABA	CUMHURİYET MAH. AHMET YESEVİ CAD.55.SOK.NO:3	0 326 512 19 29
	ISKENDERUN	KORAY SOĞUTMA - İSTİMA	KORAY BİTKİN	ÇAY MHH OSMANGAZI CD NO:62	0 326 614 88 25
İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	BRAHİM PARLAK	TANISU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK. NO: 15	0 476 227 47 51
İSPARTA	MERKEZ	TİĞİLLAR TEKNİK SERVİS	FERİHAT TİĞİLİ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61	0 246 201 20 60
	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	PAZAR YUK.MAH.TURGUT ÖZAL BLV.NO-10	0 246 441 37 47
	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	KADIR ELBENLİ	PAZARAĞAĞI MHH.TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIRILU APT. NO:12	0 246 441 04 35
ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	EMAL BİÇER	KÜÇÜKBANKALKOY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80	
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MHH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
	ÇEKMEKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER USLU	AYDINLAR MHH KELEBEK SK. NO:28/2	0 216 523 79 98
İSTANBUL	KARTAL	SERVİS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	Yalı Mahallesi, Sinan Sok. Yalı Apt.No:56/1 Topsehlvi	0 216 452 24 21
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	İNÖVERİSTE MHH. ÇARDAŞ SK. NO:20	0 212 593 81 01
	ÜMRANİYE	YÜZÜT TEKNİK	YUFRU BOZ	ÇANUK MAH.İRBAL CAD.İBNUL SK.NO:13/A ÜMRANİYE	444 7718
HALKALI	ÇAN TEKNİK	RECEP KILIÇCAN	ATATÜRK MHH. İTTELLİ CD. 10.SK. NO:9/B	0 212 404 20 47	
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAL ŞENGÜN	KURTULUŞ MHH.AKSOY CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
	SİRİNER	İŞİK TEKNİK	YAŞAR İŞİK	NAMIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 92
GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATİFBEY MAH.5.SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C	0 232 232 79 79	
	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BİROL MOTOR	TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPAZAR CAD.	0 232 856 78 78
	ALİAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	KAZIM DİRİK MHH. 294 SK.NO:5/A	0 232 617 00 40
MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	MERMERLİ MHH.CUKUBİHAÇE GEÇTİ SK	0 232 830 02 31	
	DİKLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH. 3.SOK. NO.21/A	0 232 671 43 43
	ÇİĞLİ	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MHH. ANADOLU CD. KARAKAŞ NO: 996 B	0 232 329 02 31
URLA	SEZER SOĞUTMA	ÖNER SEZER	BÜLENT BARATALI CD.JANDARMABA KAVGAĞI NO:92/B	0 232 754 45 54	
	ATOM BOBİNAJ	ERŞİN BOYLUER	AKINCIAR MAH. MAPEK SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97	
	ÖNİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	SERİNTEPE MAH.ALAADDİN KISAKÜREK CD.N12/A	0 344 221 12 72
ELİBASTI	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMİŞ	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER OMER EREN CAD.NO:9	0 342 413 18 14	
	MERKEZ	MUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	HÖRRİYET MHH.ZONGULDAK CD. ÇAĞRI İŞ MERK.C BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95
	KARAMAN	MERKEZ	ADIL AKSOY	MANŞURDEDE MAH. 78. SK. ARI APT. 24 A	0 338 213 22 20
KASTAMONU	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET AKİF ERSOY CD. TAHHİSSİCİOĞLU CD. APT C BLOK 6/B (EĞİTİM FAKÜLTESİ ARKASI)	0 366 214 44 70
KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMIN KILIÇ	ALISANKAR MHH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKALE	MERKEZ	İŞİK SOĞUTMA İSTİMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA İŞİK	GÜLER MAH İLLET CAD NO:141/F	0 338 225 20 55
KIRIKLARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
	BABAESKİ	SEVİNÇ TEKNİK	MURİTTİN SEVİNÇ	GAZİ KEMAL MAH.ÇOMLUÇEK SK.NO:19	0 288 512 16 58
	KIRŞEHİR	NET SOĞUTMA	BAHRAK AKIÖZ	HAH EVRAN MHH. ŞEHİT BEİRİ KORMAZ CD. MAVİROŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KILIS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK EV ALETLERİ	BEKİR YÖNCÜOĞLU	YEDİ AKALIK MHH. MEVLANA CD. NO:40-1/22	0 348 814 40 05
	GÖZTEPE	SERVİS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	FEVZİ ÇAMMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARIÇA	0 360 642 04 64
	KOCAELİ	SERVİS 24	GÖNHAN DİTİNDÖĞ	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİYA SK. NO:73	444 7 351
SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MHH KESTEK SK. NO:5/A	0 332 238 33 99	
	ERĞEÇLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	ALPASLAN MAH AV RIZA DENDİOĞLU CAD MEHMET HANFI ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 713 38 39
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ALI SAYGILI	MUFTU MAH. MEVLANA CAD. NO:12/A	0 332 512 05 53
AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTİYAR	ESKİ GARAJ ARKASI TOPALOĞLU APT. NO:6/B	0 332 813 14 41	
	MERKEZ	KARDEŞLER TEKNİK	CÜNEYT AKYÖZ	LALA HÜSEYİNPAŞA MAH.KIBRIS CD. NO:75/C	0 274 333 00 44
	DOMANIÇ	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHURİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 661 22 40
KÜTAHYA	TAVSANLI	ŞAKRAK İSTİMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRAK	AŞAĞI MHH.AHMET KANDAS CD. NO:7	0 274 615 35 38
	MALATYA	MERKEZ	ERCAN ÇİMSEK	CEVHERİZADE MAH.EMEKŞİZ CAD NO:56A	0 422 321 40 46
	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	RAGİPBEY MHH.1.SK.	0 236 414 60 83
KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B	0 236 816 74 86	
	MERKEZ-TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADDESİ NO:38/A	0 236 232 54 54
	KIRKAĞAÇ	TEKNİK SOĞUTMA	BÜLENT SİKKELİK	YENİ MHH. 34.SK. NO:162 / B	0 236 588 18 10
ALAEŞHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARIK DAKNI - BİLAL KOCAÖZÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51	
	SAHİHLİ	ÖZEN SOĞUTMA	BRAHİM GÖMLEKŞİZ	MİTHAT PAŞA MHH. 6.SK. NO:3/B	0 236 712 51 51
	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	TEPEBAĞI MAHALLESİ 649 SOKAK. NO:5	0 482 312 64 08
NUSAYBİN	MODERN TEKNİKER	MEHMET ALİ BALA	SELAHATTİNEYİYOY MAH.MEKTEP SOK NO:20/D	0 482 415 02 47	
	MIDYAT	ŞEN ALTUN SOĞUTMA	MEHMET SEVİYİ ALTUN	SOĞUÇUK MAH.ÇİRECE CAD NO:142	0 482 464 14 17
	MAZIDAĞI	SEÇİZİN SOĞUTMA	MİDHADET YAKILAV	POYRAZ MAH.ŞİTİ DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15
YENİŞEHİR	VİP SERVİS	BRAHİM BODUR	MENİTES MAH.258B NOLU SK NO:24/A	0 324 327 73 08	
ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERŞAN BAYRAM	İNÖNER MAH. EROĞANOĞLU BULV. ÇUMPHIYAT SİTESİ ALTI NO:101/A	0 324 514 50 09	
	TARSUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İŞHAK MHH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06
	SİĞİRKE	ÖZTEL TEKNİK	KAMİL DURMAZ	GÖKSU MHH.D.ŞEHYAH CAD. NO:11/B	0 324 714 57 86
GÜLNAAR	TURGAY TAMİRHANESİ	TAHİRİN TURGAY	HACPINAR MHH. MERKEZ CAMİ YANI NO:14	0 506 963 89 38	
	MEZİTLİ	AKIŞAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K.BULVARI FATİH MHH.33018 SOK.ÇİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAĞI MHH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35
ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	İSENTEPE MHH.23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 86	
	MARMARİS	CEVAHİR SOĞUTMA	HÜSEYİN DEMİR	TEPE MAH.YENİYOY CAD.NO:41-45	0 252 412 46 02
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	MEHMET KOCA	KONAK MAH.ŞADİ USAL CAD. NO:1	0 252 572 29 24
BODURUM	BERFİN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. REİSOĞLU HACI HALIL EFENDİ SOK.NO:60	0 252 313 29 66	
	ORTACA	FİŞOĞULLARI İSTİMA VE SOĞUTMA	AKÇIN FİŞ	ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:7/A	0 252 282 61 71
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MHH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	RESUL ŞUNKA	TUZLA MHH.ADNAN MENDERES BULVARI AYYUKT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02	
	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	DRİHANYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
	MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	CUMHURİYET CD.ESKİ HAL YANI 167.SK.NO:55

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
NEVŞEHİR	MERKEZ	BREN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
	NİĞDE	DEHA TİCARET	HAİL ERTAŞ	ŞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
	FATSA	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÇIRAK	DUMLUPINAR MH. N. BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	ALTINORDU	UZMAN TEKNİK	AHMET ÖÇÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 212 92 92
OSMANİYE	MERKEZ	BİRLİK SOĞUTMA	İLYAS GÜZEL	İSTIKLAL MAH. AKYAK CD NO:60 KOÇYİĞİT APART	0 328 814 60 54
RİZE	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKERİYA KAR	TOPHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO:19	0 464 212 22 23
	MERKEZ	BENİM USTAM	NİHAİT FİSTİK	EKREM ORHON MAH HANİMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0 464 253 04 53
	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARİŞ KAPTAN	MERKEZ MAH. ERGÜNLER CD. NO:14	0 464 715 50 40
SAKARYA	MERKEZ	KUZYE SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTEPE CAD.NO:36/D	0 264 279 23 90
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBUTURAN	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KOÇUYILMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAİL GİRİTLİ	K.CAY MAH HASANLI CAD	0 362 833 10 97
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇANKAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SIĞIRCI	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SIĞIRCI	0 484 223 37 51
SINOP	AYANCIC	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	Sedat demircan cad. no:20	0 368 613 20 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 115 61 21
	AYANCIC	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAÖĞÜLLÜ CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
SİVAS	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	RAJET DEMİREL	MEYDANKAP MAH HALILBAYIT SK NO:5	0 368 260 07 47
	MERKEZ	SEHME TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH HİRKİŞTEN CD. NO:12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÖYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZI MAH.357 SOK.NO:20/B	0 414 313 90 30
	VİRANŞEHİR	SEÇKİN BEYAZ EŞYA	MEHMET GÜDİER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 111 68 47
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİREY MAH. ALI ŞİRİN CAD.NO:7/A	444 4 758
	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBARS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATH SOK NO 6	0 414 652 92 82
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
ŞİRİNAK	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLUKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	CİZRE	ÇAĞDAŞ ISI	FARUK ÜRGEN	ŞAH MAH.CUDİ SOK.NO:45	444 4 758
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALKI 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	ÖZGÜN TEKNİK	NECİMİ İŞLEK	100 MAH.MUMCU ÇEŞME CD. NO:74/A	0 282 263 98 18
	CERKEZKÖY	TURKSEN ELEKTRİK EV ALETLERİ	ERHAN TÜRKSEN	G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A	0 282 725 22 02
	CERKEZKÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN-SERHAT ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRREYET CADDESİ FERAH SOKAK NO:5	0 536 560 83 14
	SARAY	BATI TEKNİK	BÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
TOKAT	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	NİZA ÖZGÜL	YEĞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAĞAR KEMAL DURMUŞ	FATİH MAH. ŞH .BŞK. MAH MUT GÜLER CD.NO:5/A	0 356 527 15 27
	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	ÖĞÜZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
TRABZON	MERKEZ	KENAN TEKNİK	HAMİ KENAN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSİN SK.TÜRKLER APT.ALTİ NO:2/B	0 462 223 61 16
	AKÇARABAT	SESLİ SOĞUTMA	GÖRÇAN SESLİ	SAMSUN CADDESİ NO: 113	0 462 228 39 36
TUNCELİ	YAKIYREBİR	ÇOŞKUN TEKNİK	ÇOŞKUN BİRKE	NEHALİYE MAH.FATİH CD. NO:22	0 462 841 48 31
	ULUŞ	GÜLTÜYN TEKNİK	ULUŞ GÜLTÜYN	ATATÜRK MH. ENDEŞ YAPI KOOP. D.BLOK D:5	0 536 239 96 13
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATATÜRK SK. NO:16/B	0 276 223 96 36
VAN	MERKEZ	SÖ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	BEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PAŞA TEKNİK	ADİEM ERDOĞAN	BAHÇELİEVLER MAH. FATH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2	0 256 800 34 01
YOZGAT	MERKEZ	BKNET SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	İSTANBULLUĞULMAH.SUNGURLUCAD.MOZEYANI NO:1	0 354 217 60 93
	SORGUN	YILMAZ İSİTMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 63 30
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	GENİE SOĞUTMA	CUMHUR KABUK	İSTASYON MAH. YAĞAR DOĞU CAD ŞAHAN KARALI SOK. NO:44	0 542 891 81 91
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAİL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZYE CD. NO:1050	0 372 253 76 06
	EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	YAĞAR ARSLAN	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RİDVAN CD. NO: 3 / D	0 372 316 10 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar anılanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlüğü beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğâ olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketici, Şikâyet ve İtirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmiş haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **FIRIN**Markası **SILVERLINE**

Modeli

Ürün Kodu

Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Tel-Faks

Fatura Tarihi

Fatura No

Yetkili Kaşe ve İmza

Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı

Adresi

Tel

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

Genel Müdür
Mustafa LAÇIN

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

www.silverline.com

SILVERLINE

