

SILVERLINE


OCAK KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

AS5631... -
AS5632... -
AS5633... -
AS5640...

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	5
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	6
3	ODA HAVALANDIRMASI.....	11
	3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler	11
4	CİHAZIN KURULUMU.....	13
5	MODELLER.....	15
6	CİHAZIN TANITILMASI	16
7	ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ.....	20
	7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar.....	21
	7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması.....	22
8	GAZ DÖNÜŞÜMÜ.....	25
	8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi.....	25
9	OCAĞIN KULLANIMI.....	27
	9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi.....	27
	9.2 Elektrikli Ocak Kumanda Düğmesi.....	27
	9.3 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı.....	28
	9.4 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	30
10	Elektrikli Plakanın Kullanımı Uyarılar.....	31
11	TEMİZLİK VE BAKIM.....	32
	11.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi.....	32
12	ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI.....	35
13	ÜRÜN BİLGİ FİŞİ.....	36
14	NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER.....	40
15	YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER.....	41
16	MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ.....	43
17	SERVİS LİSTESİ.....	49
18	GARANTİ ŞARTLARI.....	52



19 GARANTİ BELGESİ..... 53

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Geliştirme ve iyileştirme politikasının bir sonucu olarak üretici, ürün özelliklerini ve performansını veya kullanım kılavuzunun içeriğini bilgi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Genel Güvenlik



DİKKAT!

Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akli yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz olarak yapılmamalıdır.



DİKKAT!

Cihaz pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanıma izin verilmemektedir.
- Yemek pişirmek ve ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
- Başka herhangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.
- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Sıcaklığı ocağa yansıtacak, hasarlı uygun boyuta sahip olmayan, pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.

- Cihazınız harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır
- Ocağınızı asla buharlı temizleyici ile temizlemeyiniz.



DİKKAT!

Ocak camı kırıldığında derhal bütün brülörleri kapatınız, cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.



Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için cihazın devresini açınız.

- Ürün üzerinde hiçbir onarım, bakım veya değişiklik yapmayınız.
- Ancak, bazı sorunları giderebilirsiniz.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de mutlaka topraklı olması gerekmektedir.
- Hiçbir zaman fişi kabloları çekerek çıkartmaya çalışmayınız.

Ürünü taşıırken, temizlerken veya bakım yapılırken fişini elektrik prizinden çıkarınız.

Cihazınızın elektrik kablolarını sıcak bölgelerden geçirmeye dikkat ediniz.

Kullanacağınız gaz borusunun ya da hortumunun sıcak bölgelerden geçmemesine ve mutlaka gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol edilmesine dikkat ediniz.

Cihazınızda kullanacağınız gaz hortumunu hortum başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol ediniz.

Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, yakınına, yanıcı maddeler konulmamalıdır.

Boş kapları ve tencereleri açık bek gözlerinin üstüne koymayınız. Hasar görebilirler.

Her kullanımdan sonra ürünün düğmelerinin kapalı konumda olup olmadığını kontrol ediniz.

İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız

Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.



TEHLİKE!

Yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra; Örneğin bir kapak ve bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.



TEHLİKE!

Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

- Gaz borusunu ya da hortumunu ekstra ağırlık ya da sert darbelere maruz bırakmayınız.
- Tencereyi ürün üzerine çarpamayınız.
- Beklerin üzerine büyüklükleri ile orantılı tencereyi yerleştiriniz. Küçük beklerde büyük çaplı tencere, büyük bekte küçük çaplı tencereler kullanmayınız.
- Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz.
- Ürününüzü kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla kontrol ediniz.

Çocuklar İçin Güvenlik

- Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar ürünün açığındaki kısımları ısınacaktır; çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeni ile çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.



DİKKAT!

Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar vererseniz, cihazın fişini prizden çekerek elektrik temasını ve cihazın gaz bağlantısını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden cihazı çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

Gaz Çalışmalarında Güvenlik

- Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

- Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.
- Havalandırmayla ilgili gerekliliklere özellikle dikkat edilmelidir.
- Gazlı ürünler ve gaz sistemlerin düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lütfen yıllık bakım yaptırınız.
- Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyin. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
- Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Yeterli gaz yanması yoksa karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır ve küçük miktarlarının bile ölümcül etkisi vardır.
- Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkında bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.



DİKKAT!

Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı (fırın üstü aspiratör, davlumbaz) taktırınız. Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesini yükseltiniz.

Gaz Kokusu Aldığınızda Yapmanız Gerekenler

- Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üstündeki tüm valfleri kapatınız.
- Çıplak ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
- Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız. (Ör. Lamba düğmesi veya kapı zili)
- Kapıları ve pencereleri açınız.
- Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız evden çıkınız.

Elektrikle İlgili Çalışmalarda Güvenlik

- Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için evinizin sigortasını kapatınız.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.



DİKKAT!

Tüm bekleri ve herhangi bir elektrikli ısıtıcı elemanını derhal kapatın ve cihazı güç kaynağından ayırınız. Cihazın yüzeyine dokunmayınız. Cihazı kullanmayınız.

- Tencerelerin boş bir şekilde ısınmasına mücadele etmeyiniz tabanda biriken ısı cam yüzeyine zarar verebilir.
- Camlı ocak modellerinde; ocağınızın camı çatlar ve/veya kırılırsa, cihazı fişten çıkarınız ve kurcalamayınız.
- Fazla ısıyı aşağıya doğru cama ileten tencereler kullanmayınız.


- Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. Kavanoz içerisinde oluşabilecek basınç kavanozun patlamasına neden olabilir.
- Boş tencere ve kapları çalışan ocak gözleri üzerine koymayınız. Cam yüzey hasar görebilir.
- Ocağın üzerine keskin cisimler koymayınız.



DİKKAT!

Ocak çalışır durumda iken boş tencere/tava , metal / seramik pişirme aksesuarları vb. cam ile pişirme tabanı yüzeyi arasında aşırı ısı birikimine ve bu duruma bağlı olarak camın aşırı ısınmasına neden olabilecek ürünleri cam yüzeyli ürünlerde kullanmayınız. Aşırı ısı cam yüzeyine zarar verebilir veya camın patlamasına neden olabilir.

3 ODA HAVALANDIRMASI

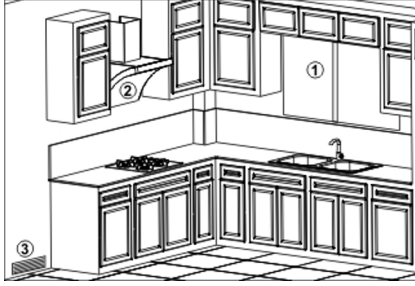

Res. 1

- 1- Pencere
- 2- Davlumbaz
- 3- Hava Tahliye

Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Odanın havalandırılması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır (Res. 1).

Oda Büyük-lüğü	Havalandırma Açıklığı
5 m ³ ' den küçük	min. 100 cm2
5 m ³ ile 10 m ³	min. 50 cm2
10 m ³ 'den büyük	Gerekmez
Bodrum veya kilerde	min. 65 cm2



Bu cihaz yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler

Bu işlemler yetkili bir teknisyen tarafından özel olarak yapılmalıdır.

- Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.
- Yetkili servis teknisyeni havalandırma ve atık gazların tahliyesiyle ilgili yürürlükte ki kanunlara uymalıdır.
- Bakım yada tamir işlerine başlamadan önce mutlaka cihazın gaz bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz ısıya dayanıklı ünitelerin içine yerleştirilmelidir.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60° daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz, Kolayca tutuşabilen maddelerden (perde vs.) uzak bir bölgeye (en az 20 cm uzağa) kurulmalıdır.
- Cihazın bağlantısı tamamlandıktan sonra cihazda gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak dedektörü ile yapılmalıdır. Uygulamanın ardından bağlantı etrafında hiçbir gaz kaçağı gözlenmemelidir. Aksi halde bağlantı tekrar kontrol edilmelidir.
- Cihazın gaz bağlantıları için kullanılan tüm gaz bağlantı parçaları ve gaz dağıtım bileşenlerinin ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
- Cihazınız yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve onayı alınmıştır. Ticari yada yarı ticari mekanlarda kurulup kullanılmamalıdır. Bu şekilde kullanıldığı takdirde oluşan cihaz arızaları garanti kapsamı dışındadır.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60 °C daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır. Cihazınız kullanımdayken plastik vb. eşyalarınızı cihazınıza yakın konumda bırakmayınız.



TEHLİKE!

Gaz bağlantılarını alevle kontrol etmeyiniz.

YERLEŞİM

4 CİHAZIN KURULUMU

- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Kurulum, talimatlara göre yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce elektrik ve/veya gaz tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Değil ise ehliyetli bir elektrik teknisyeni veya tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Daha sonra yetkili servisi çağırınız.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



DİKKAT!

ÇEVRESEL UYARI:

Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koşullarına gereken önemi göstererek çöpe atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Ürünü çöpe atmadan önce çocukların ehlikeye maruz kalmaması için elektrik kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.


Kurulum Uyarıları

- Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir.
- Yerel gaz dağıtım merkezinden gelen gazın basıncı ve türü, ürünün tip etiketinde veya gaz gösterim etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.
- Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas ettirilmemelidir. Kurulumdan sonra fiş kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir

- Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ile mutfak duvarları e mobilya arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Lütfen şekilde gösterilen ölçülere göre montaj yaptırınız.
- Kullanılan yüzeyler, sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar ısıya (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır. Bu ısıya dayanıklı olmayan sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar, plastik veya yapışkanlı malzemeler hasar görebilir. Sıcaklık artışına karşı gerçek dayanıklılık mutfak ünitelerinin yüzey cila sınıfının performans derecesine bağlıdır.
- Belirli mutfak ünitesi yüzeyi cila türleri (örneğin vinil) yukarıda belirtilen sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklarda ısıdan hasar görme veya renk atmaya özellikle hassastır.
- Tezgah yatay olarak düzleştirilmeli ve tespit edilmelidir.
- ezgah üstüne ocak için açılacak boşluğu, ocağın kurulum boyutlarına göre kestiriniz
- Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa aradaki mesafe en az 30 mm. olmalıdır (Cihazı yerleştir-

meden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun olduğundan emin olunuz.


- Bu cihaz ayar şartları etikette belirtilmiştir

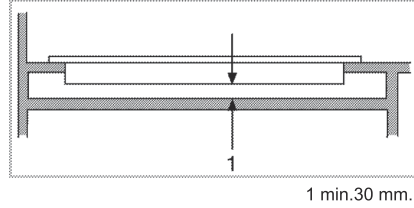


Res. 2: Montaj Min. 30 mm

- Örneğin, bir çekmecenin üzerine monte edilmesi nedeniyle ürünün alt tarafına dokunabiliyorsa, bu kısmın ahşap bir levha ile kaplanması gerekir.
- Ürünü, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez, aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.


5 MODELLER

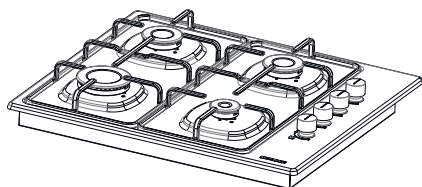


Res. 3: AS5631

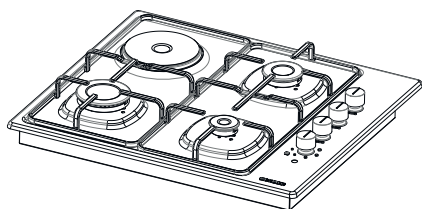

Res. 4: AS5632

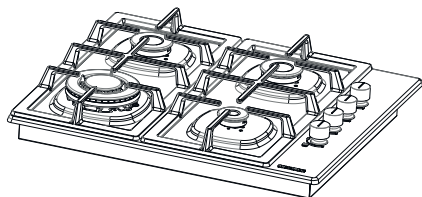


Res. 5: AS5633

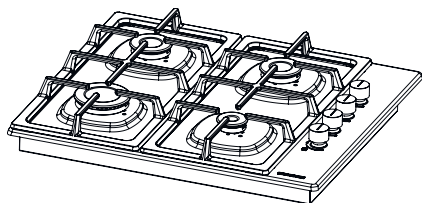

Res. 6: AS5640

6 CİHAZIN TANITILMASI

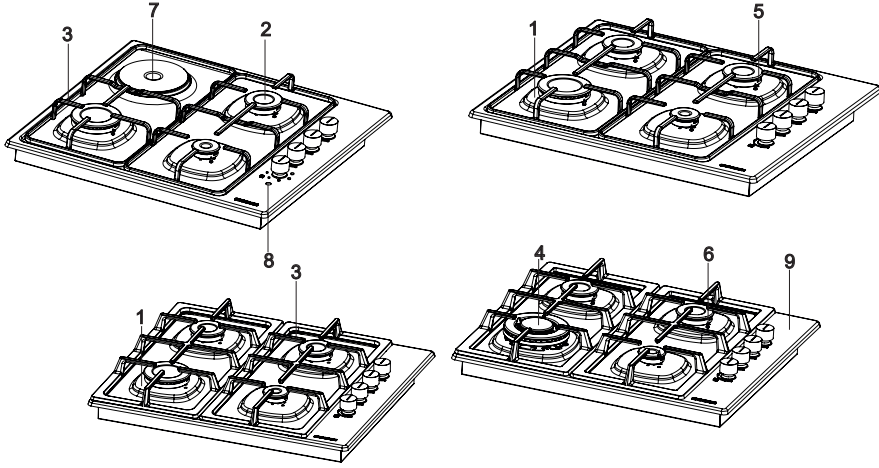

Res. 7

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1- Kuvvetli Bek | 6- Gaz Kesici Termik Eleman |
| 2- Bek Yuvası | 7- Isıtıcı Plaka |
| 3- Tencere Taşıyıcılar | 8- Isıtıcı Plaka Lambası |
| 4- Wok Beki | 9- Inox Tabla |
| 5- Buji | |

	AS5631	AS5632	AS5633	AS5640
Tip Numarası	BI60400XMSR	BI60310XMSR	BI60401XCSR	BI60400XCSR
Genişlik	590	590	590	590
Derinlik	520	520	520	520
Yükseklik	55	55	55	55

	AS5631 - AS5640	AS5632	AS5633
Wok Beki	-	-	3,8 KW
Kuvvetli bek	2,9 KW	2,9 KW	-
Normal bek	1,75 KW	1,75 KW	1,75 KW
Yardımcı Bek	1 KW	1 KW	1 KW
Besleme gerilimi	220 - 240 V AC		
Ateşleme	Elektrikli		
Emniyet	Gaz Kesici Termik Eleman		
Besleme Frekansı	50 - 60 Hz		
Kablo Kesiti	3G x 0,75 mm ² 16 A 250 V		
Gazlı Ürünün Kategorisi	II 2H3+ / II 2H3B/P / I3+		
Gaz Tipi / Basıncı	G20 / 20 mbar		
Gaz Tipi / Basıncının Dönüştürülmesi	G30 / 30 mbar		
Elektriksel Gücü	1,2 W		
Isıtıcı Gücü	-	1500 W	-



Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35
Nominal Güç (kW)	3,8	3,8
Debi	277 g/h	0,362 m ³ /h

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15
Nominal Güç (kW)	2,9	2,9
Debi	218 g/h	0,276 m ³ /h

Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97
Nominal Güç (kW)	1,75	1,75
Debi	127 g/h	0,166 g/h


Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72
Nominal Güç (kW)	1	1
Debi	73 g/h	0,095 g/h

7 ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ

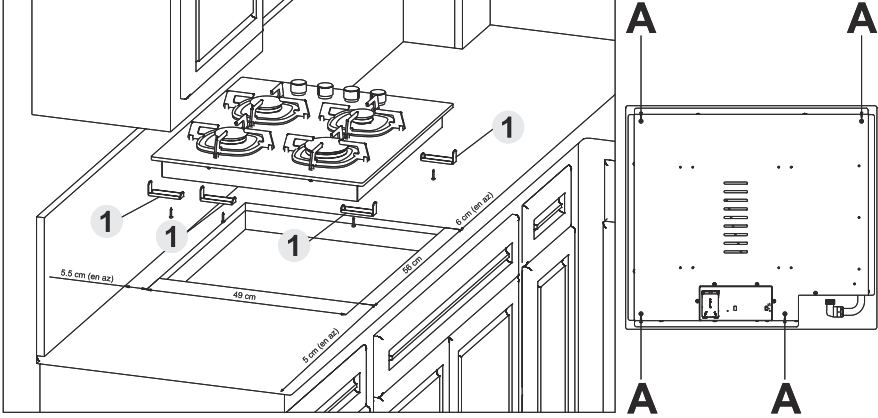

Res. 8

Yukarıda verilen ölçüler 60 ve 75 cm ocaklar için geçerlidir (Res. 8).

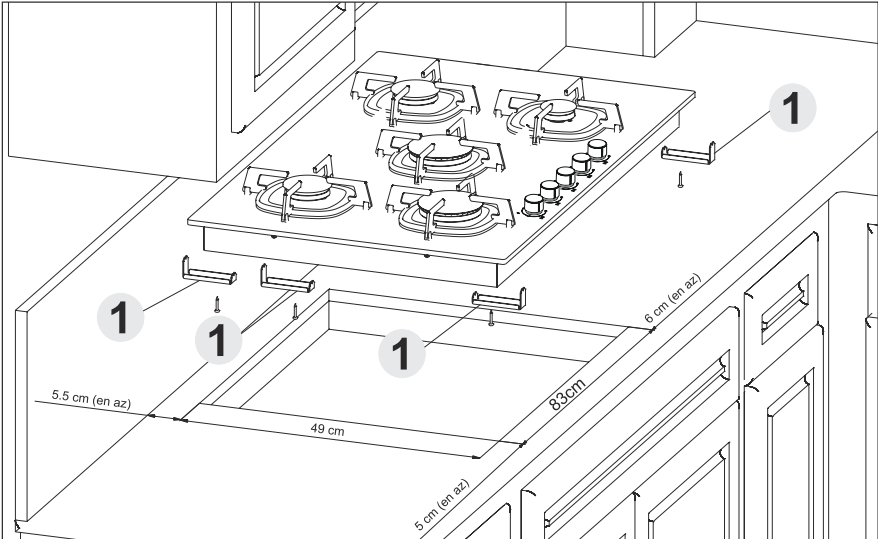


Res. 9

Yukarıda verilen ölçüler 90 cm ocaklar için geçerlidir ().

Ocağın montaj yapılacağı yüzeyi verilen ölçülerde kestiriniz . Tezgah üzerine yerleştirilecek ocak, ürünle birlikte verilen ocak bandı ile yerleştirilmelidir. Üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırınız. Ocağı mutfak tesgağında daha önceden açılan boşaltma içerisine yerleştiriniz (Res. 8). Montaj sacları (Res. 8 /1) ile ocağı sabitleyiniz.

7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar

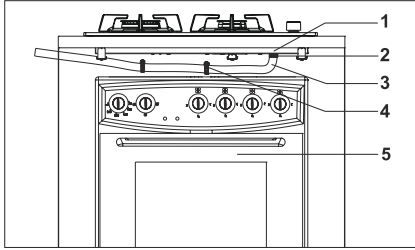


Res. 10

- 1- Ocak
- 2- Hortum Ucu
- 3- Hortum
- 4- Kelepçe
- 5- Fırın

- Gaz (Lpg ve doğalgaz) bağlantısının yetkili teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir.
- Gaz hortumunu plastik tipi kullanıyorsanız TSE standardı "TS_EN 14800" uygun olmasına dikkat ediniz
- Gaz hortumunun üstte bulunan ocağa değmemesine dikkat ediniz.
- Eğer ocağın altında ankastre fırın kullanıyorsanız, gaz hortumunun altta bulunan fırına değmemesine dikkat ediniz.
- Gaz hortumu çekilmemeli, bükülmemeli ve burkulmamalıdır.
- Gaz hortumu keskin kenar ve köşelere değmemelidir
- Gaz hortumu ve hortum ucunun gaz sızdırmazlığından emin olunuz.
- Gaz hortumu en az yılda bir kez değiştirilmelidir
- Gaz hortumunun toplam boyu 125 cm'i geçmemelidir
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunulmamalıdır
- Doğalgaz, gaz bağlantısını metal esnek boru ile yapıyorsanız, bağlantı rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimde sızdırmazlık contası kullanınız.

7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması

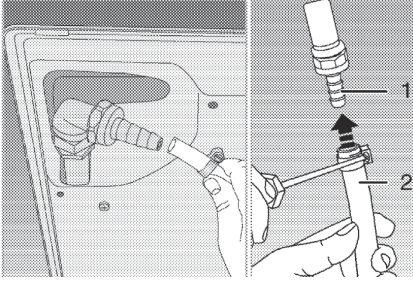

Res. 11: GAZ BAĞLANTISI

- 1- LPG bağlantı ucu
- 2- Plastik hortum (İç çap Max 8 mm)

Kelepçeyi hortuma takınız. Daha sonra hortumla ocak bağlantısını yapınız. Son olarak kelepçeyi tornavida ile iyice sıkınız (Res. 11).


- Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp tüp bağlantısını yapınız.
- Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapınız.
- Eğer daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.



DİKKAT!

LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.

Metal Esnek Borunun Bağlanması

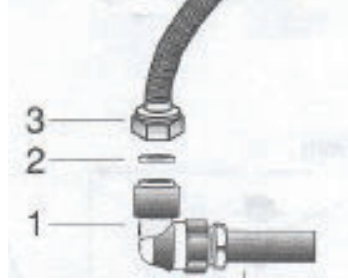



Res. 12: METAL BORU BAĞLANTILASI

- 1- Ana gaz borusu dirseği
- 2- Ana gaz borusu dirsek contası
- 3- Gaz borusu rekoru



DİKKAT!

Takılacak esnek hortumun herhangi bir yolla üniteye tahsis edilen yerin hareketli kısımlarıyla (örneğin, bir çekmece) temas etmemesi ve bir tıkanıklığa sebebiyet verebileceği muhtemel olan herhangi bir bölgeden geçirilmemelidir.

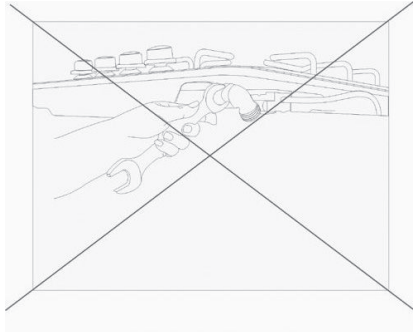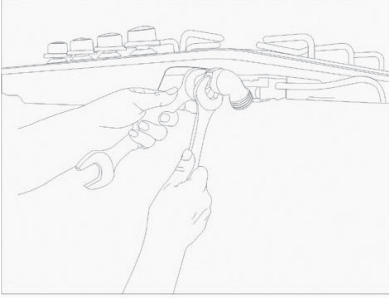

Res. 13



DİKKAT!

Montaj veya gaz dönüşümü ya parken ana gaz borusunu ikinci bir anahtar ile sabitleyiniz. Ana gaz borusunu burkmamaya özen gösteriniz (Res. 13).

Ocağınız Doğalgaza Ayarlıdır

- Doğal gaz tesisatınız, ocağınız yerleştirilmeden önce hazırlanmış olmalıdır.
- Tesisatın ucunda ocağınızın doğalgaz bağlantısını sağlayacak, ucu kör tapa ile kapatılmış esnek flexible boru olmalıdır.
- Servis yetkilisi bağlantıyı yaparken kör tapayı söküp doğrudan veya düz bağlantı aparatı (manşon) ile ocağınıza bağlayacaktır.



Doğal gaz vanasının kolay ulaşılabilecek bir yerde olmasına dikkat edilmelidir.



TEHLİKE!


Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle çakmak veya kibrit alevi kullanmayınız.

Sızdırmazlık Kontrolü:

Kontrol yaparken düğmelerin kapalı konumda ve tüpün / doğalgazın açık olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna sabunu köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı var ise sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden geçiriniz.

8 GAZ DÖNÜŞÜMÜ

8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi

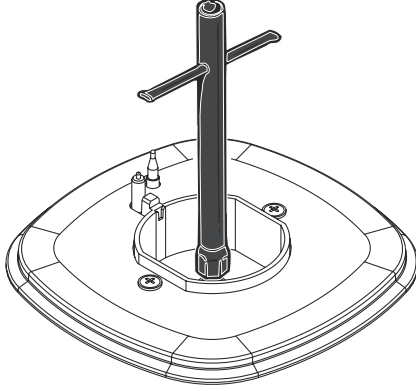

Res. 14

Cihazınızda kullanılan enjektörün çapı, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiştir. Enjektör değişimi için;

- Ocak ızgarası ve ocak bekle-rini çıkarınız.
- Uygun lokma ile (Res. 14) enjektörü yerinden çıkarınız ve yerine cihazda kullanılan gaz türüne uygun olan yeni enjektörü monte ediniz.
- Enjektör takma işlemi tamamlandıktan sonra gaz sızdırmazlığını köpük ile kontrol ediniz. Bu işlem için enjektörlerin dibine köpük sürünüz. Enjektörün üstüne parmağınızla gaz

çıkışını kapatacak şekilde basınız ve enjektörün bağlandığı yerlerde kabarcıklar oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Aşağıda ki tabloda gazlar arası dönüşüm yapılırken kullanılması gereken enjektör çapları verilmiştir.


Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15

Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97

Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72

Kısık Alev Konumunun Ayarlanması

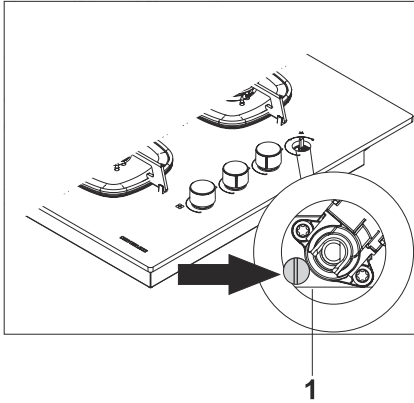

(Res. 15/1). Küçük ağızlı düz bir tornavida ile vidayı sıkınız/gevşetiniz. Bu ocağın kısık durumdaki alevin artması veya azalmasını sağlar. Alev uzunluğu 4mm olacak şekilde vidayı sıkınız/gevşetiniz.

- 1 - Küçük bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 2 - Orta bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 3 - Büyük bek saat yönünde 1/2 (yarım) tur çevrilmelidir.

Düğmeyi yerine takarak alevin pişirici tam yanma konumundan kısık konuma bir saniyelik sürede ayarlandığında sönmeyeceğinden emin olunuz. Yukarıda anlatılan işlemleri her bir ocak için uygulayınız.


Res. 15

1- Rölanti Vidası

Kısık alev konumu için rölanti vidası LPG'den doğalgaza dönüşte gevşetilmelidir. Doğalgazdan LPG'ye dönüşte ise aynı vida sıkıştırılmalıdır. Cihazın fişinin takılı olduğundan, gaz beslemesinin çık olduğundan, ocak pişirici ve şapka adaptörlerinin yerlerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Ocakları yakın ve kısık konuma alınız. Düğmeleri çekerek çıkarınız. Rölanti vidası musluk gövdesi üzerinde yer almaktadır

9 OCAĞIN KULLANIMI

9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi

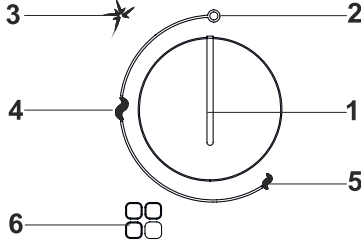

Res. 16


- 1- Gazlı yanıcı kumanda düğmesi
- 2- Kapalı konum
- 3- Ateşleme konumu
- 4- Maksimum alev konumu
- 5- Minimum alev konumu
- 6- Gazlı yanıcı kumanda düğmesinin ait olduğu ocak beklerinin konumu

Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.



Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

9.2 Elektrikli Ocak Kumanda Düğmesi

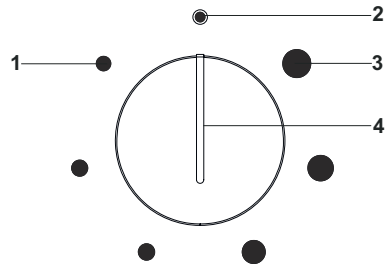


Res. 17

- 1- Minimum ısıtma konumu
- 2- Kapalı konum
- 3- Maksimum ısıtma konumu
- 4- Elektrikli yanıcı kumanda düğmesi

Isıtıcıyı açmak için sağa yada sola çevirerek istediğiniz ısıtma kademesine getiriniz.

Isıtıcıyı kapatmak için düğmeyi 2 numaralı kapalı konuma getiriniz

9.3 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı

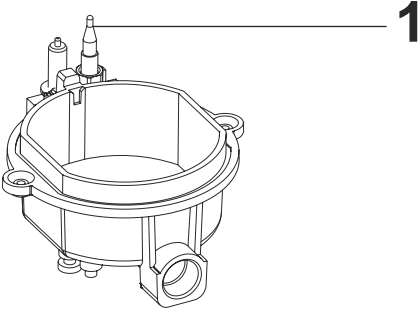

Res. 18

- 1- Gaz kesici termik eleman

Üst yanıcılarda sıvı taşması sonucu meydana gelebilecek sönmelere karşı ve çocukların gaz musluklarını rastgele açmaları sonucu gaz kaçağını önlemek amacıyla her yanıcı için gaz kesici emniyet tertibatı kullanılmıştır. Düğmeyi aşağıya doğru bastırarak saat yönünün tersine çeviriniz. Bu durumda peş peşe ateşleme olacaktır. Yanma gerçekleşikten sonra, düğme yaklaşık 10 sn. basılı konumda tutulduğunda

termik eleman ocak alevini hissederek devreye girer ve gaz yolunu açar. Sıvı taşması ve benzer nedenlerle olabilecek sönmelerde, kısa bir süre gaz çıkar ve ardından sistem kendi kendini kapatır.



Elektrikli ateşlemeyi ilk kez kullanırken, gaz borusundaki havadan dolayı elektrikli ateşlemeyi birkaç kez denemek zorunda kalmanız normaldir.




Gaz kesici termik eleman opsiyon olarak sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz üründe bu özellik olmaya bilir.




DİKKAT!

Düğmeyi 15 saniyeden fazla basılı tutmayınız. Tertibat 15 saniyeden fazla çalıştırılmaz. Bek 15 saniye sonra yanmamışsa, tertibatın çalışmasını durdurun ve bölme kapısını açın ve/veya bekin tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az bir dakika beleyin.

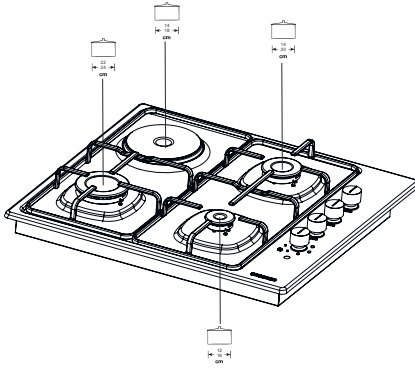


Res. 19

Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. Res. 19'de belirtilen çapta ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.

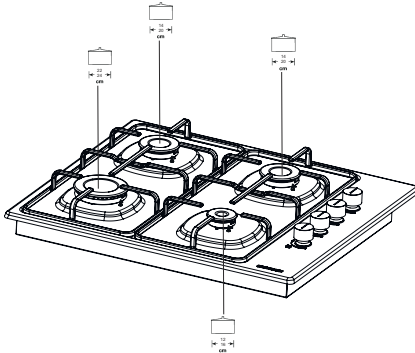

Res. 20

Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. Res. 20'de belirtilen çapta ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.

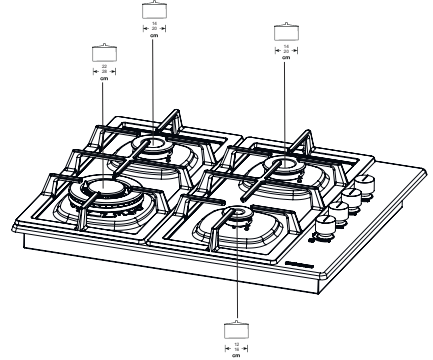


Res. 21

Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. Res. 21'de belirtilen çapta ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.


Bek Tipi	Tencere Çapı cm
Wok	22-28
Kuvvetli	22-24

Normal	14-20
Yardımcı	12-16
Isıtıcı Plaka	14-18

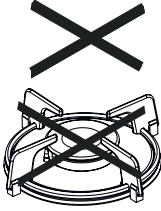

Res. 22

Ø 14 cm'nin altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı yerleştiriniz (Res. 22).

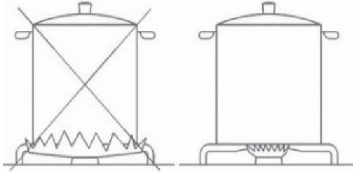

Res. 23

Ocak üzerinde düzgün tabanlı tencereler kullanınız. Bu şekilde ısı enerjisi maksimum kullanılmış olur. Dışa dönük (dış bükey) tabanlı tencereler kullanılmaması tavsiye edilir (Res. 23).

9.4 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Aşağıdaki bilgiler ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.
- Pişirme için kapaklı tencereleri/ tavaları kullanınız. Kapak yoksa enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanmış olduğunuz ocak gözünü tamamen kapattıktan sonra bir süre daha ısı vereceğini ve bu ısıyı kullanabileceğinizi unutmayınız.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçiniz. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

10 Elektrikli Plakanın Kullanımı Uyarılar

Elektrikli plakanın kullanımı önce-
sinde, ocağın kurulumunun sonra-
sında, plaka en yüksek seviyeye
getirilerek 5 dakikaboyunca üze-
rine herhangi bir kap koymadan
bekletiniz. Bu süre içerisinde plaka
içerisinden duman ve koku çıkması
olası beklenen durumdur. Kulla-
nıma başlama sonrasında bunlar
ortadan kalkacaktır. İlk ısıtma
dışında plaka üzerinde kap
olmadan elektrikli plakayı çalıştır-
mayınız. Tabanı tamamıyla düz,
kalın ve ısıtıcı parçanın boyuna
yakın kaplar kullanınız; asla daha
küçük tabanlı kaplar kullanmayınız.
Sıvıların plakanın üzerine taşma-
masına ve ıslak kapların plaka
zerine konmamasına dikkat ediniz.
Plaka üzerine sirke, tuz, limon
suyu vb. değmesinden mümkün
olduğunca kaçınınız. Ocak üze-
rinde bulunan cam ve metal yüzey-
lerin birleşim noktalarının ya da
alüminyum parçaların temizliğinde
spatula ve benzeri keskin madde-
lerin kullanımından kaçınınız.

Plakayı açmak için:


Pişirme türünü, yiyecek miktarını
dikkate alarak ve aşağıdaki
şemadan yararlanarak kumanda
düğmesini sağa çevirerek,
pişirmek istediğiniz yemeğe uygun
pozisyona getiriniz. Düğme apalı
konum dışında herhangi bir pozis-
yona getirildiğinde kırmızı renkli
ikaz ışığı yanar. Plakayı kapatmak
için: Kumanda düğmesini 0 konu-
muna çeviriniz. İkaz ışığı söner.

Güç kontrol Düğmesi 6+1

1 ●	Kısık	Isıtma
2 ●	Kısık	Isıtma
3 ●	Orta	Çabuk ısıtma ve pişirme
4 ●	Orta	Çabuk ısıtma ve pişirme
5 ●	Yüksek	Kızartma
6 ●	Yüksek	Kızartma

11 TEMİZLİK VE BAKIM

11.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi

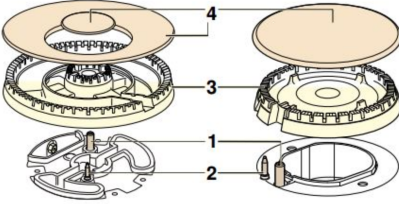


Res. 24

- 1- Buji
- 2- Gaz Kesici Termik Eleman
- 3- Bek
- 4- Bek Şapkası

Izgarayı alınız. Bek Şapkasını alınız. Ocak bekinin yerinde çıkarınız (Res. 24).


Ocak Elemanlarının Takılması

Ocak elemanlarını takarken Res. 24 'de yer alan adımların tersini uygulayınız.

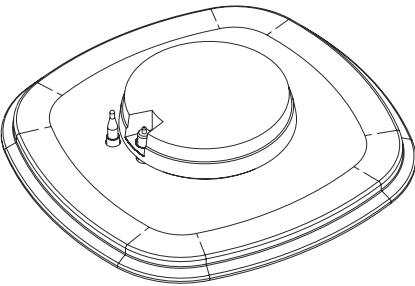


Res. 25

Bek odası yerine takılırken üzerinde bulunan dairesel çembere bujinin yerleştiğinden emin olunuz (Res. 25).




Res. 26

Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Bu şekilde yiyecek artıklarını kolayca çıkarmak ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanmasını önlemek mümkündür. Ürünün temizliği için hiçbir özel temizleme maddesi gerekli değildir. Bulaşık deterjanı ve ılık su ile yumuşak bir bez ya da sünger yardımıyla temizlenmeli, kuru bir bez ile kurulmalıdır.

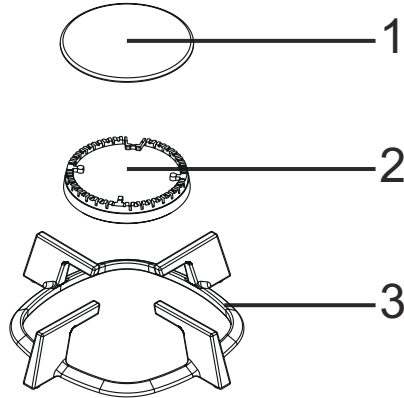

Res. 27

- 1- Bek Şapkası
- 2- Bek
- 3- Izgara

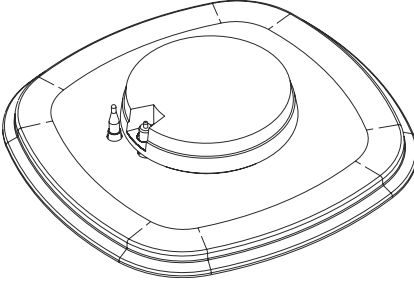


Res. 28: Bekin takılması

Ocak gövdesi ve kanalların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.

- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermeme sine dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicilere ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.

- Ocak yüzeyini temizlemek için sert aşındırıcı temizlik maddeleri, metal kazıyıcılar, bulaşık teli veya
- çamaşır suyu gibi yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmayınız.
- Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız.
- Tencere taşıyıcılarını yerlerine takarken yanıcıları (bekleri) ortalayacak şekilde yerleştirilmesine dikkat ediniz.
- Elektronik ateşleme sistemini kullanmadan önce ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.



Res. 29



- Ocak yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- Bek brülörlerini bulaşık makinesinde yıkamayınız; renk değişikliği olabilir.
- Uygun olmayan ocak koruyucuları kullanımda kazalara sebep olabilir.


- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da bekler üzerine dökülmemelidir.
- Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için uygun temizlik maddeleri ile belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir.
- Lekeler ve yağ cam için uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.
- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da yanıcı gözler üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir.




DİKKAT!

Cihazın temizliği yapılırken yukarıda belirtilen maddelere uyunuz. Aksi takdirde cihaz ve kullanıcı zarar görebilir.

12 ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI

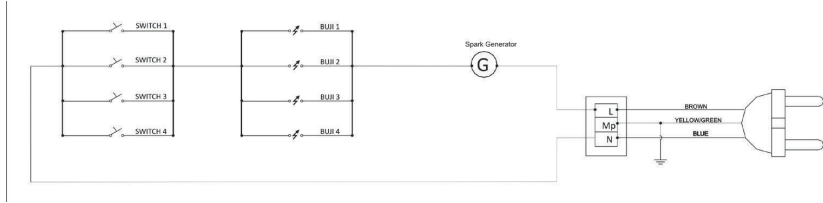

Res. 30: 4 Gözü Gazlı Ocak Devre Şeması

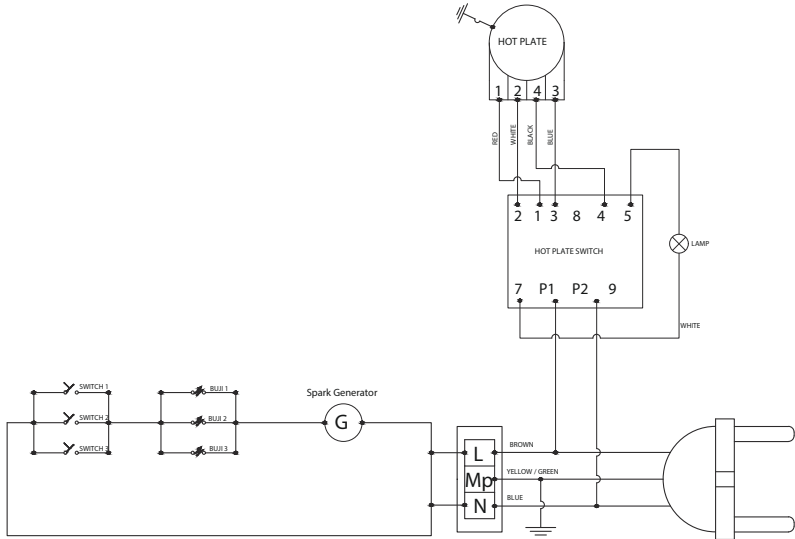

Res. 31: 3 Gözü Gazlı + 1 Gözü Elektrikli Ocak Devre Şeması

13 ÜRÜN BİLGİ FİŞİ

Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe 2009/125/EC dayanılarak, Ev Tipi Ocaklar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak aşağıdaki ürün bilgileri verilmiştir.

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak - Set Üstü Ocak		
Model	AS5631 - AS5640		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		4	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Arka sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Ön sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	58,2	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	59	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak		
Model		AS5632	
	Sem bol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		3	
Arka sağ orta brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	61	%
Arka sol orta brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	56,8	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	59,8	%
Pişirme bölgesi ve/veya alanlarının sayısı		1	
Isıtma teknolojisi (endüksiyon pişirme bölgeleri ve pişirme alanları, ısı yayan pişirme bölgeleri, döküm pişirme gözü (solid plates) dahil)		Döküm pişirme Gözü	

Daire şeklindeki pişirme bölgeleri için elektrikli pişirme bölgelerinin ve/veya alanlarının işe yarayan yüzeylerinin çapı (en yakın 5 mm'ye yuvarlanacaktır)	Ø	14,5	cm
Daire şeklinde olmayan pişirme bölgeleri veya alanlar için elektrikli pişirme bölgelerinin veya alanlarının işe yarayan yüzeylerinin en ve boyu (en yakın 5 mm'ye yuvarlanacaktır)	L W	-	cm
Pişirme bölgesi veya alanı başına düşen ve kilo bazında hesaplanan enerji tüketimi	EC elektrikli pişirici	188,5	Wh/kg

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi

Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak - Set Üstü Ocak		
Model	AS5633		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		4	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Arka sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Ön sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	56,5	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	58,3	%



Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

14 NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Orjinal ambalajını saklayınız.

Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.

Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine ağır yük koymayınız.

Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekilde taşıyınız/yerleştiriniz.

Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını bantla sıkıca sabitleyiniz.

Ürünü, balon kabarcıklı ambalajla veya kalın mukavvaya sarınız ve taşıma sırasında hasar görmesini engellemek için bantla sıkıca yapıştırınız.

15 YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Hiç bir durumda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız. Ürüne müdahale sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Servis çağırmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz yetkili servise başvurunuz.

Kumanda düğmelerine basıldığında çıkmak çalışmıyor.

- Ocağın elektrik bağlantıları düzgün mü?
- Sigorta atmış olabilir.
- Çakmak temiz mi?
- Ocaklar (brülör, bek şapkası vb.) düzgün yerleştirilmiş mi?

Sadece bir kumanda düğme sine basılıyor ama tüm çakmaklar çalışıyor.

- Bu bir arıza değildir. Çakmak sistemiz merkezidir ve tüm çakmaklar aynı anda çalışır.

Çakmaklar çalışıyor ama ocak gözleri yanmıyor.

- Ocağa giren gaz hortumu ezilmiş olabilir.
- Ana gaz musluğu kapalı olabilir

- Kullandığınız gaz tüpü veya deposu boş olabilir.
- Ocağı yeni kurmuşsanız veya tüpü değiştirmişseniz, kumanda düğmesini bir iki saniye açık tutun(gaz ocağa ulaşana kadar).

Düğmeyi bırakır bırakmaz ateş sönüyor.

- Ocak yandıktan sonra, bir iki saniye kumanda düğmesini aşağı bastırmaya devam edin.
- Kumanda düğmesinin altındaki contalar çıkmış olabilir.
- Ortamdaki güçlü bir hava akımı ocağı söndürebilir.
- Ocak parçalarının (bek şapkası, brülör vb.) tam ve yerinde olmasına dikkat edin.

Düğme kısık durumdayken ateş sönüyor veya çok yüksek yanıyor.

- Ortamdaki güçlü bir hava akımı ocağı söndürebilir.
- Takılı olan enjektörler ve kullanılan gaz arasındaki uygun kontrol edilmelidir.

Alevler düzensiz ve kararsız yanıyor.

- Ocak gözlerinin (Bek şapkası ve brülörlerinin) ve enjektörlerinin temiz olmasına dikkat edin. Bek şapkası ve brülörlerinin yerlerine düzgün oturtulduğundan emin olunmalıdır.

Pişirme sırasında düğmeler ısınıyor.

- Kumanda düğmelerinin yanındaki ocaklarda küçük pişirme kabı kullanın. Büyük pişirme kabı düğmelerden uzağa konulmalıdır. Tavayı ocağın ortasına yerleştirin; tava ve kaplar düğmelere doğru taşmamalıdır.

Ocak tablası üzerinde sararmalar oluşuyor.

- Ocağınızda elektrikle çalışan bir göz bulunuyorsa, bu kısımda bulunan ısıtıcı elemanın çalışması sonrasında ocak tablası üzerinde sararma oluşabilir. Bu durum bir hata değildir. Ürün değişimine neden teşkil etmemektedir.

Ürün ısınırken ve soğurken metal sesleri geliyor.

- Bu bir arıza değildir. Metal parçalar ısındığı zaman genleşerek ses çıkarabilir.

16 MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

1. ➤ Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. ➤ Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
 3. ➤ Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. ➤ Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. ➤ Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak zere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlük leri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

➔ Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

- Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
- SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
- Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

- Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar, Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek 32 tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

- Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
- İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar,
- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir,
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir. Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için **SILVER-LINE DANIŞMA HATTI 444 4 758**'i arayabilirsiniz.

Müşteri Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

➔ Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm

kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir.

Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:

•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır. •AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir. •Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

**AEEE YÖNETMELİĞİNE
UYGUNDUR.**



Res. 32

444 4 758
SLV

Res. 33: Ankastre Danışma Hattı

17 SERVİS LİSTESİ

Revizyon Tarihi: 29.02.2019					
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ					
İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
ADANA	KOZAN	LİDER SOĞUTMA	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH. ÜSTÜN SOK. NO:65-A	0 322 515 08 85
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN AKYÜZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKÇE BULVARI NO: 329 YASIN İŞİK APT.	0 322 247 06 17
	CEYHAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	ÜMIT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
	KAHTA	EGE SOĞUTMA	YALÇIN EGE	FIRAT MAH. M.AKİF CAD.NO: 101/1/B	0 416 725 95 05
	GÖLBAŞI	EFEBEY TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63	0 416 782 00 15
AFYON	MERKEZ	FATİH SOĞUTMA	FATİH ÇOMAK	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
	DİNDAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMKEBİR MAH. SUÇKAN CAD. NO:61	0 544 353 00 12
AĞRI	MERKEZ	AZİZ YETKİLİ SERVİS	LEVİNT BUDAK	39 DİM CAD.MEYDAN CAMİ A.RAŞI SEVGI APT.ALTİ	0 472 215 99 36
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 477 616 61 81
AKSARAY	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	ÇİHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTİ NO:1	0 382 212 88 89
AMASYA	MERKEZ	ELİT TEKNİK	SÖHMAN ÖZSOY	PIRİNÇİ MH.HABİBİ BÖLGESİ- MERZİFON-FABRİKA	0 358 201 00 05
	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANATİ BÖLGESİ- MERZİFON-FABRİKA	444 4 758
ANKARA	CANKAYA	BAY TEKNİK	MUSTAFA KARABAY	BRİLİK MAH. 457 SK. NO:5/A	0 312 495 50 28
	CANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖZGÜ KELES	MÜRSEL ULUÇ MAH.İLER CAD 142/A DİKMEN	0 312 440 97 97
	POLATLI	ŞAHİN İSİ TEKNİK	ŞAHİN DEDEOĞLU	CUMHURİYET MAH.KARAPINAR CAD.19/A	444 4 758
	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	KORÇAN KOÇAK	HACKARA MH. SANAYİ MESEKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30
	ALANYA	ALP TEKNİK	BRİHİM KALKAN	SARAY MH.(ÇELİKLER SK 7/B	0 242 519 31 32
ANTALYA	MANAVGAT	BARİŞ SOĞUTMA	ŞAHİN ÇETİN	ÇAĞLAYAN. MAH.HASTANE CAD NO:60/2/1	0 242 746 02 95
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	GAMET YİDİZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72
	KUMLUCA	EYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO 38/11	0 242 887 67 67
	SERİK	YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YEŞİL	ORTA MAH. 1061 SK.	0 541 450 85 84
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH TERMINAL SOK 13/A	0 242 572 44 58
	KORKUTELİ	İNANÇ TEKNİK SERVİS	SÜREYYA İNANÇ	KIREMETLİ MH. 849. SK. 10/C	0 242 574 30 60
	MANAVGAT	MKN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118	444 4 758
ARDAHAN	KAŞ	KAŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALİ SARICAÖĞLU	ANDIPLI MAH.CUKURBAĞI CAD:NO:2/F	0 242 836 11 95
	MERKEZ	OKTAY SOĞUTMA	OKTAY FIRINCI	KAPTANPAŞA MH. ÜMIT KAPTANÖĞÜLLÜ CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	ARHAYI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHMET KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12	0 546 489 53 51
	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVİNT ÖZENCİ	MIMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EBE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
AYDIN	NAZİLLİ	NEHRİ KLİMA	AHMET YETKİLİ	TURAN MH.19 MAYIS BULVARI NO:39/B	0 256 515 57 448
	DİDİM	EGE KLİMA	MEHMET HILMAZ	821. SOK NO:16	0 256 861 40 70
	DİDİM	ARICAN SOĞUTMA	FATMA ARICAN	CAMLIK MAH.ÖZKOÇMAN CAD:NO:19	0 546 441 37 47
	EDİRNE	YAROL-SER	OSMAN YAROL	CAMİYASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK NO:18/B	0 266 714 12 50
BALIKESİR	MERKEZ	FİROĞAN ELEKTRİK	SALİM FİROĞAN	ALİ HİKMET MAH.MH.ALTAY CD NO:56	0 266 345 94 85
	BİGA	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.HİTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26
	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	OSMAN EGEMEN ŞEN	MALKOÇ MAH. TOPUK	0 266 762 64 94
	MERKEZ	EFE SOĞUTMA	OKTAY KAMAN	OKULAK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO:110/A	0 378 227 56 59
BATMAN	MERKEZ	AKDOĞAN KARDEŞLER SOĞUTMA	M.EMİN AKDOĞAN	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İYAK	GAZİBEY MAH. KAZİM DİRİK CAD.NO:29	0 434 226 74 43
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA A ÖZÖK	TABAKLAR MH.SEYMEK SK.2/A	0 374 217 20 20
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHİR ERODOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGATOĞLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43
	MERKEZ	SUDE SOĞUTMA	SERKAN EVCİL	ÖZGÜR MAH. ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURDUR	KARAMANLI	ŞENGÜN TEKNİK	MEHMET ŞENGÜN	PAZAR MH. HAL BİNALARI NO:2	0 248 531 23 52
	OSMANGAZI	AYDIN TEKNİK	BAHRİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 233 22 11
BURSA	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABDURRAHMAN AR	İŞREFZADE MAH. M. DOĞAN SOK. NO:16/D	0 224 757 77 78
	İNÖĞÜ	GÜNCE TEKNİK	GÜNDÜZ ÇEÇİL	SINABEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 712 89 92
	KARACABEY	GÜRKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	DERE MH. 12. SK. NO:1	0 224 676 66 80
	MUSTAFAKEMALPAŞA	ÖKÜR TEKNİK	ZİYA ÖKÜR	HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOKNO:24	0 224 612 06 88
ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH MERİNDİDE SOK	0 286 217 94 90
	MERKEZ	NOCTA SERVİS	EMRAH ERGİN	CUMHURİYET MAH.ATATÜRK CAD.NO:145/A	0 286 263 63 87
	BİGA	ÖZBEN SOĞUTMA	MEHMET BERKEET	İSTİKLAL MAH.HAN SOK. NO:5	0 286 317 14 44
	MERKEZ	ASYA SERVİS HİZMETLERİ	SÖHMAN GONDAR	ŞİRKATPAŞA MAH. ÇINILIK CAD NO:21/1/F	0 286 213 45 45
	GELİBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	YUSUF GONDAR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99
ÇANKIRI	SABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İMARETİZİ YANI. NO:11/2	0 376 518 15 54
	MERKEZ	ÇİHAN TEKNİK	ÇİHAŞ ASLAN	BÜYÜKPAZARI MAH.ATATÜRK BLV.ANIL APT.4 BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	ERDOĞ ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
	MERKEZ	SİSTEM SOĞUTMA	İLKER TEKDEMİR	HACKAPLANLAR MAH.HURİYET CAD.NO:54 ESKİ YETİŞTİRME YURDU KARŞISI	0 258 242 59 81
DENİZLİ	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
	ÇIVRI	EGE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	ASAĞI MAH.Ş. AHMET KANDAS CAD:NO:7	0 258 713 84 40
	MERKEZ	KAR-DEM TEKNİK	MEHMET HANFI DEMİR	MEZOPTAMIA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
DIYARBAKIR	ERGANI	SERVET ELEKTRİK	SERVET ŞAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO:10/A	0 412 611 57 87
	BİSMİL	DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	ÖMER KILIÇ	BOZKURT MAH.15 CAD NO:56/D	0 412 415 15 20
DÜZCE	AKAĞKOCA	GÜNER SOĞUTMA	RECEP GÜNER	YALI MAH.BAHADIR YALÇIN CAD NO 41	0 380 611 97 38
	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	OCAK TEKNİK	HARUN OCAK	YANICKOĞ ŞAHİN MH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
	KEŞAN	SİNGE SOĞUTMA	SAMİL BAYILMIŞ	BÜYÜK CAMİ MH. İSTİKLAL CD. NO:29	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	MEHMET ZORLU	MEHMET ZORLU	RIZAİYE MH. KIBIRIS ŞEHİT MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
	MERKEZ	UZMANLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ÖRHAN ÖZVALÇIN	Atatürk mh Fevzi paş cad no 69 c	0 446 224 47 24
ERZURUM	KAĞIZCI	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
	İHHİS	EMRE ELEKTRONİK	MEHMET PİRAN EKMEKÇİ	CUMHURİYET CAD. NO:116	0 442 511 30 65
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ESKÖM ELEKTRONİK	BURMUŞ TEPECİ	KURTULUŞ MH. MAIDE BOLELE HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30
	MERKEZ	VOLKAN SOĞUTMA	OSMAN BAĞLAN	İHSANİYE MH. KIRIM CD. NO:58	0 222 227 94 26

İL	İLÇE	SERVIS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZISMA ADRESİ	TELEFON:
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇİM MAH.ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD.MNO 16/A	0 342 336 59 59
	İSLAHİYE	İLKER TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLIK MAH.GÖZ CAD.15 AĞ/İSLAHİYE	0 342 869 07 77
GİRİSLUN	MERKEZ	HASAN ALTIYAPRAK	HASAN ALTIYAPRAK	HACI MİKTAT MAH.ÖZDEN SK NO:9	0 454 216 32 42
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
HAKKARİ	YÜSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞEFERİTTİN GÖRLE	23 NISAN CAD. HAZAYI VİS MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 31 40
	ANTAKYA	TEKNİK SOĞUTMA	SEFER KILIÇ	AKSARAY MAH.75.YIL BULI. GANİME YAPAR APT 178	0 336 236 66 34
HATAY	DÖRTYOL	COŞKUN TEKNİK	SERDAR COŞKUN	SANAYİ MAH.TELLİ SK NO:13	0 542 385 72 42
	KIRKCIHAN	BAŞKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞİT ERDOĞAN KARAÖĞLÜ CD NO:141/C	0 326 345 43 38
	SAMANDAĞ	AKABA TEKNİK	YAHYA AKABA	CUMHURİYET MAH. AHMET YESEVİ CAD.55.SOK.NO:3	0 326 512 19 29
	İSKENDERUN	KORAY SOĞUTMA - İSTİMA	KORAY BTKİN	ÇAY MH OSMANGAZI CD NO:2	0 326 614 88 25
İĞİR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANISU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15	0 476 227 47 51
	MERKEZ	TIĞILAR TEKNİK SERVİS	FERİHAT TIĞILI	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADESSİ NO:61	0 246 201 20 60
İSPARTA	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	PAZAR YUK.MAH.TURGUT ÖZAL BLV.NO:10	0 246 441 37 47
	YALVAÇ	KADIR SOĞUTMA	KADIR ELBENLİ	PAZARAŞAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROLU APT. NO:12	0 246 441 04 35
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İMİAÇ BİREL	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MH. ABDO İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
	ÇEKMEKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SÖNER USLU	AYDINLAR MH.KELEBEK SK. NO:28/2	0 216 523 79 98
	KARILAR	SERVIS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	Yah Mahallesi, Sinan Sok. Yah Apt.No:56/1 Toplevi	0 216 452 24 21
	AVCILAR	BURHAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	ÜNİVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 599 61 50
	ÜMRANİYE	YİĞİT TEKNİK	UĞUR BOZ	ÇANAKLI MAH.İBRAHİM ÇAĞDAŞ CAD. SENE SK NO:33/A ÜMRANİYE	444 77 18
İZMİR	HALÇALI	CAN TEKNİK	RECEP KIZILCAN	ATATÜRK MH. İTİTELİ CD. 10.SK. NO:9/B	0 212 494 20 47
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	CEZAR ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AYOĞLU CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
	ŞİRİNVER	İŞİK TEKNİK	YAŞAR İŞİK	NAMIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 92
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATİFBEY MAH.5.SOKAK ÇIKMAZI NO:7/C	0 232 322 79 79
	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BİROL MOTOL	TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPALA CAD.	0 232 856 78 78
	ALIAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	KAZIM DIRİK MH. 294 SK NO:5/A	0 232 617 00 40
İZMİR	MEHMETAN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	MERMERLİ MH.CUKURBAHÇE GEÇİTİ SK	0 232 832 02 31
	DİKİLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH.3.SOK. NO:21/A	0 232 671 43 43
	ÇİĞLİ	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. ANADOLU CD. KARAKAŞ NO: 996 B	0 232 329 02 31
	URLA	SEZER SOĞUTMA	ÖNER SEZER	BÜLENT BARATALI CD.JANDARMA KAVŞAĞI NO:92/B	0 232 754 54 54
	ÖDEMiŞ	ATOM BOBİNAJ	ERDİN BOYLUER	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
	KAHRAMANMARAŞ	ONKİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	SERİNTEPE MH.ALAODİNN KISAKÖREK CD N12/A	0 344 221 12 72
KARABÜK	ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMiŞ	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ERUR ÖMEREREN CAD NO:9	0 344 413 13 14
	KARABÜK	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	HURRIYET MH. ZONGULDAK CD. ÇAĞIRI İŞ MERK. C.BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95
	KARAMAN	ADL SOĞUTMA	ADIL AKOZ	MANGURDEDE MAH. 78. SK. ARI APT. 24 A	0 338 213 22 20
	KASTAMONU	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET AKİF ERSOY CD. TANNİSİCİOĞLU APT C.BLOK 6/B (EĞİTİM FAKÜLTE AKRASI)	0 366 214 44 70
	KAYSERİ	KILIÇ TEKNİK	MUKEMİN KILIÇ	ALSANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 56
	KIRIKALE	İŞİK SOĞUTMA İSTİMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA İŞİK	GÜRLER MAH.MİLLET CAD NO:143/F	0 318 225 25 00
KIRKARELİ	BABAEŞİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
	BABAEŞİ	SEVİNG TEKNİK	NURİTTİN SEVİNG	GAZİ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇİ SK. NO:19	0 288 512 16 58
KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAYPRAK AKOŞ	AHI EVRAN MAH. ŞEHİT BEBİR KORKMAZ CD. MAVRİKİŞİ APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 80 54
	KIRŞEHİR	BEŞİR ELEKTRİKLY EV ALTELERİ	BEŞİR KOÇOĞLU	YEDİ ARAHALI MH. NEMİRLA CD. NO:40 1/22	0 348 614 05 05
KOCAELİ	GEZİRE	SERVIS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	FENİÇİ ÇINNAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	0 262 400 64 64
	İZMİT	SERVIS 24	GÖKHAN ÜSTÜNDOĞU	YEŞİRHİR MAH. AHMET ZİVA SK. NO:73	444 7 753
KONYA	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 39 39
	ERĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZDİREK	ALPASLAN MAH AY BOZ DENİZOLU CAD MEHMET HANIFI ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 711 38 39
	BEŞİRHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ALI SAYGILI	MUFTU MAH. MEVLANA CD. NO:12/A	0 332 512 05 03
	AKSEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTAYR	ESKİ GARAJ ARASI TOPALOĞLU APT. NO:6/B	0 332 813 14 41
	MERKEZ	KARDEŞLER TEKNİK	KONYO AKYUZ	LALA HÜSEYİNPAŞA MAH.KIBRIS CD. NO:75/C	0 274 333 04 04
	DOMANIÇ	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHURİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 662 12 40
KÜTAHYA	TAVSANLI	ŞAKRAK İSTİMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRAK	AŞAĞI MHAHMET KANDIŞ CD. NO:7	0 274 615 35 38
	MALATYA	ERCAN TEKNİK	ERCAN ŞİMSEK	CEVHERİZADE MAH.EMEKİŞİZ CAD. NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	RAGİBEY MH.1.S.K.	0 236 414 60 83
	KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B	0 236 816 74 86
	MERKEZ-TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADESSİ NO:38/A	0 236 232 54 54
	KIRKAĞAÇ	TEKNİK SOĞUTMA	BÜLENT ŞİRKELİ	YENİ MH. 34 SK. NO:162 / B	0 236 588 10 10
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÖKETİM	TARİK DAKNI - BİLAL KOÇATÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51
	SALİHLİ	ÖZEN SOĞUTMA	İBRAHİM GÖMEKİŞİZ	MİTHAT PAŞA MH. 6.SK. NO:3/B	0 236 712 51 19
MARDİN	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	TEPEBAŞI MAHALLESİ 649 SOK. NO:5	0 482 312 64 08
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİKLER	MEHMET ALİ BALA	SELAHATTİNEYİYYİ MAH.MEKTEP SOK. NO:20/D	0 482 415 02 47
	MİDİYAT	ŞEN ALTUN SOĞUTMA	MEHMET ŞEVKİ ALTUN	GÖLÇÜK MAH.ÇİRE CAD.NO:142	0 482 464 14 34
	MAZIDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	MUZZAFER YAKAR	POYRAZ MAH. YEŞİL DENK CAD. NO:27	0 538 89 41 15
	YENİŞEHİR	İBRAHİM BOBÜR	İBRAHİM BOBÜR	MİHİTİS MAH.268.NOLU SK NO:14/A	0 324 327 70 00
	EROSUNU	ALPER SOĞUTMA	ERCAN BAYRAM	AĞDENİZ MAH. EROSDOĞLU BULV. YOLU/MEYDAN SİTESİ ALTI NO:101/A	0 254 515 30 09
MERİSİN	TARUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İBRAHİM MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 025 95 96
	ŞİRKİE	ÖZTEL SOĞUTMA	KAMİL DURMAZ	GÖKSU MH.Ö SEYHAN CAD. NO:11/B	0 324 715 87 86
	GÜLİNAR	TURGAY TAMİRHANESİ	TAMİRN TURGAY	HACIPINAR MH. MERKEZ CAMİ YANI NO:14	0 506 963 89 98
	MEZİTLİ	AKİNSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K BULVARI FATHİ MH.3303.SOK.ÇİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
	MUTLU	GEÇİC SOĞUTMA	MEHMET GEÇİC	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35
	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVİLÖT DEMİR	ESENTEPE MH.23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 30
MUĞLA	MARMARİS	CEVAHİR SOĞUTMA	HÜSEYİN DEMİR	TEPE MAH.YENİYOL CAD. NO:41-45	0 252 412 46 02
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	MEHMET KOCU	KONAK MAH.ŞADI UYSAL CAD. NO:1	0 252 572 29 24
	BODURUM	BERFİN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.REİSOĞLU HACI HAİLİ EFENDİ SOK.NO:60	0 252 313 29 66
	ORTACA	FİŞOĞULLARI İSTİMA VE SOĞUTMA	AŞKİN FİŞ	ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:7/A	0 252 282 61 71
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 07
	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	REZUL ŞUNKA	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
MUŞ	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET	MEHMET KARAÖĞLÜ	ORHANYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATAALAY	CUMHURİYET CD.ESKİ HAL YANI 167 SK.NO:55	0 436 212 52 60

İL	İLÇE	SERVIS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OĞULUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALİL ERTAŞ	ŞAHİ SÜLEYMAN MH. SUAT BAKKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İSİELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1. SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
	FATSİA	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÖIRAK	DUMULPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	ALTINORDU	UZMAN TEKNİK	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 212 00 92
OSMANİYE	MERKEZ	BİRLİK SOĞUTMA	İLYAS GÜZEL	İSTRİHAL MAH. AYKAR CD NO:60 KOÇYİĞİT APART	0 328 834 60 54
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKERİYA KAR	TOPIHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO:19	0 464 212 22 23
RİZE	MERKEZ	BENİM USTAM	NİHAİT FİSTİK	EKREM ORHON MAH HANİMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0464 253 04 53
	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BAŞIŞ KAPTAN	MERKEZ MAH. ERGÜNLER CD. NO:14	0 464 715 50 40
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTEPEPE CAD:NO:36/D	0 264 279 23 90
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBURUN	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
SAMSUN	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAIL GİRTLİ	K.ÇAY MAH HASANLI CAD	0 362 833 10 97
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SİİRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT	0 484 223 37 51
	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	Sedat demircan cad. no:20	0 368 613 20 12
SİNOP	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 613 61 21
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAÖĞLU CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
SİVAS	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	BAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK NO:5	0 368 260 07 87
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRKSETEK CD. NO:12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	HANİMET ÜSTÜNDAĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRAUL CAZI MAH.357 SOK NO:20/B	0 414 313 30 50
	VİRANŞEHİR	SEÇDİN BEYAZ EŞYA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABBİY MAH. ALI ŞİRİN CAD. NO:7/A	444 4 758
	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBAS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
ŞIRNAK	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLUKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	CİZRE	ÇAĞDAŞ İSİ	FAHAT URGEN	ŞAH MAH.CÜDİ SOK.NO:45	444 4 758
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ZEYHİSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALKI 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	ÖZGÜN TEKNİK	NECMİ İŞLEK	100.MAH.MUMCU ÇEŞME CD. NO:74/A	0 282 263 98 18
	ÇERKEZÖY	TÜRKSEN ELEKTRİK EV ALETLERİ	ERHAN TÜRKSEN	G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A	0 282 725 22 02
	ÇERKEZÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN-SERHAT ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRREYİT CADDESİ FERAH SOKAK NO:5	0 536 560 83 14
	SARAY	BATİ TEKNİK	RÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD NO:9	0 282 768 69 34
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RİZA ÖZGÜL	YEŞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
TOXAT	TURHAL	GOÇLU ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMOAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	FATİH MAH. ŞH .BŞK. MAHMUT GÜLER CD.NO:5/A	0 356 527 15 27
	ERBAĞ	SİSTEM SOĞUTMA	ÖĞÜZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
TRABZON	MERKEZ	KENAN TEKNİK	HAMİ KENAN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHŞİN SK.TURKLER APT.ALTI NO:2/B	0 462 223 61 16
	AKÇAABAT	SESU SOĞUTMA	GURCAN SESEL	SAMSUN CADDESİ NO: 113	0 462 228 39 36
TUNCELİ	YAPYAKBEİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BİYİKLİ	KEMALİNE MAH.FATİH CD. NO:32	0 462 961 48 31
	GÜLTEKİN TEKNİK	ULAS GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAP KÖOP. D.BLOK D/5		0 536 628 96 33
UZAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOK SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
	YANI	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	BERKŞYİRİ MH. DEMİRELER 1. SK NO:2/C	0 482 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PASA TEKNİK	ADEM ERODOĞAN	BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2	0 226 900 01 01
	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	İSTANBULLUÖLÜKMAH.SUNGURLUCAD.MÜZEYANİ NO:1	0 354 217 67 90
YOZGAT	SORGUN	YILMAZ İSTİTMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
	ÇAYCIAMA	GEMİNE SOĞUTMA	CUMHUR KABUK	İSTASYON MAH. YAŞAR DOĞU CAD ŞAHAN KARALI SOK. NO:44	0 542 891 81 91
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZEYE CD. N:105D	0 372 253 76 06
ZONGULDAK	EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	YAŞAR ARSLAN	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RİDVAN CD. NO: 37 / D	0 372 316 10 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anzanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alkokup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar anzanılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan anzanların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı halde,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan anzanlar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan anzanlar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenlerden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan anzanlar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek anzanlar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve anzanlar,

g) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı anzanlar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve İtirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alkokup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

19 GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **OCAK**
Markası **SILVERLINE**
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
.....
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
.....
Tel

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**
Garanti Süresi **2 Yıl**

Genel Müdür
Mustafa LAÇIN



ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY
SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
www.silverline.com

SILVERLINE



Üretici Firma / Manufacturer Company

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey P.K. 34030

+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08