3370

TÜRKÇE

SILVERLINE
ANKASTRE

3370 60 cm

3370 80 cm

3370 90 cm

Tüm çalışmalara başlarken talimatı okuyun!

SILVERLINE ANKASTRE ÜRÜNLER A.Ş.

Orta Mah.Topkapı-Maltepe Cad. No:6 Silkar Plaza Kat:3-5 Bayrampaşa / Istanbul

Telefon: 0212.484 48 71 (pbx)

Faks: 0212.481 40 08

İnternet: www.silverline.com.tr

1, tr_TR

© SILVERLINE ANKASTRE ÜRÜNLER A.Ş.

İçindekiler

1 Teknik Çizim **4**

2 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ **5**

3 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ **8**

4 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM **11**

5 KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ **12**

5.1 AF 100 Karbon Filtre Değişimi 12

5.2 AF 500 Karbon Filtre Değişimi 12

6 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM **14**

6.1 Bulaşık Makinesinde Yıkama 14

6.2 Elde Yıkama 15

6.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler 15

6.4 Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma 15

7 CİHAZIN KONUMU **16**

8 PAKET İÇERİĞİ **17**

9 DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ **18**

10 ÜRÜNÜN MONTAJI **19**

10.1 Kurulum Şeması ve Parçaları 19

11 ÜRÜNÜN KULLANIMI **21**

11.1 5 Spd Djt Dokunmatik Ürün Kullanımı 21

11.2 UZAKTAN KUMANDA 22

12 LAMBALARIN DEĞİŞİMİ **23**

12.1 Led Lamba Değişimi 23

12.2 Halojen Lamba Değişimi 23

12.3 Spot Lamba Değişimi 23

13 MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI **24**

14 MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ **25**

15 YETKİLİ SERVİS **28**

1 Teknik Çizim

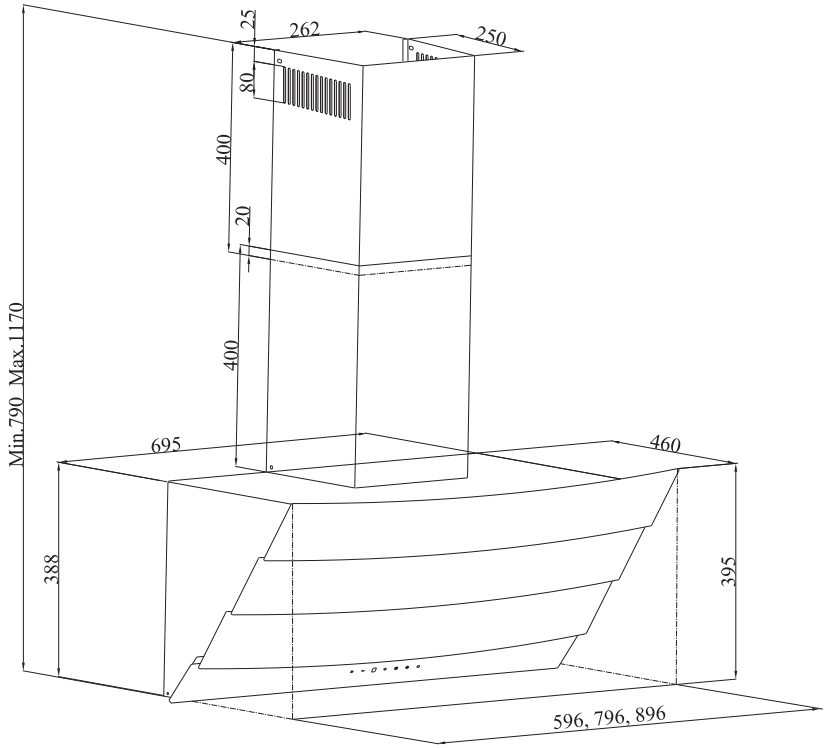

Res. 1: 3370 ÖLÇÜLENDİRİLMİŞ TEKNİK ÇİZİM

2 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir.
- Montajda cihazın besleme kablosu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmamalıdır.Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir.Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağlayınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunmayınız. Lambalar sıcak olacağından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kullanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalının deforme olmasına sebep olabilir.
- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumdayken filtreleri çıkartmayınız.

- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli kapatınız.)
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürününüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.
- Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Aspiratörün kurulum tamamlandığında ürün ile elektrikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.

- Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir)

3 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ

⚠ TEHLİKE

Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı kullanımda hava dolaşımlı gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb. zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar ile birlikte aynı anda kullanmayın. Res. 2

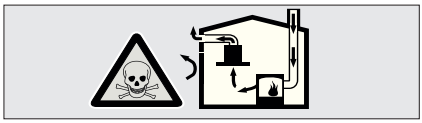

Res. 2: Zehirlenme Tehlikesi

Hava dolaşımlı eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar.Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Res. 2

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır. Res. 3

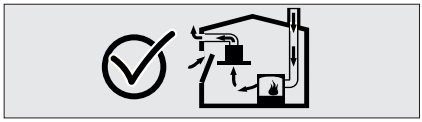

Res. 3

⚠ TEHLİKE

Yangın tehlikesi!
Uçuşan kıvılcımlardan dolayı. Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının üzerine kurulmasına sadece, çıkarılamayan bir kapak mevcut olması halinde izin verilir.Kurma işlemi için, güncel geçerli yapı yönetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz işletmelerinin yönetmeliklerine dikkat edilmelidir. Cihaz temizleme talimatlarına uygun olarak yapılmaz ise, yangına sebep olabilir.

⚠ TEHLİKE

Elektrik çarpma tehlikesi!
Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi!

- **Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.**
- **Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik cıvataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.**

⚠ TEHLİKE

Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

- **Temizleme veya bakım çalışmasından önce,cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.**
- **Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır.Kumanda elemanlarını kesinlikle yaş bezle temizlemeyin.**
- **Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayın.**
- **Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.**

⚠ TEHLİKE

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi! Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım çalışmalarını sadece yetkili servis veya yetkili uzman elemanlar yapmalıdır.

NOT

Cihazın arıza veya hasar görmesi durumunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

NOT

Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

NOT

Cihazın ampulleri bozulduğunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

⚠ DİKKAT

Pişirme aletleri ile kullanıldığında Erişilebilir parçalar ısınabilir.

⚠ TEHLİKE

Bu cihazın hava çıkış borusu gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içerisine kesinlikle bağlanmamalıdır.

4 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM

Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşımlı hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. Res. 4

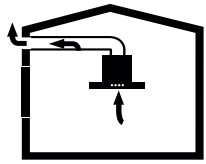

Res. 4: Karbon Filtresiz Hava Şıkışı

NOT

Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımlı hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfağa geri aktarılır. Res. 5

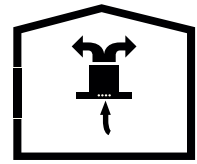

Res. 5: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı

Dolaşımlı hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımlı hava modunda çalıştırılması için söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

5 KARBON FİLTRE DEĞİŞİMİ

Bacası bulunmayan ortamlarda içerdeki havanın filtre edilerek tekrar içeriye verilmesinde aktif karbon filtre kullanılmalıdır. Aktif karbon filtre servisten veya satıcınızdan temin edilmelidir.Karbon filtreyi değiştirmeden önce cihazın enerjisini kesiniz.Karbon filtre baca çıkışı olmayan mutfaklarda kullanıldığı için kullanıma bağlı olarak her 3-5 ayda bir yenisi ile değiştirilmelidir.Karbon filtre hiçbir zaman yıkanmamalıdır.Karbon filtre kullanılsın yada kullanılmasın her durumda yağ filtreleri üründe takılı olmalıdır. Ürününüzü yağ filtresiz kullanmayınız.

5.1 AF 100 Karbon Filtre Değişimi

AF 100 KARBON FİLTRE

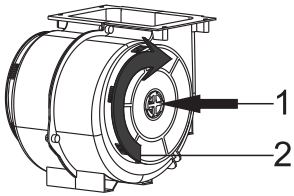

Res. 6: AF100 KARBON FİLTRE

Satın olmuş olduğunuz cihaz AF 100 karbon filtreli kullanımına uygundur.

- 1-Karbon filtreyi yuvasına yerleştiriniz. Res. 6
- 2-Karbon filtreyi saat yönünde çevirerek tamamen takıldığından emin olunuz. Res. 6

Karbon filtre tamamen takılamazsa düşebilir ve ürününüze zarar verebilir.

⚠ TEHLİKE

Karbon filtreleri kesinlikle yıkamayınız. Karbon filtreleri çocuklardan uzak tutunuz.

5.2 AF 500 Karbon Filtre Değişimi

AF 500 KARBON FİLTRE

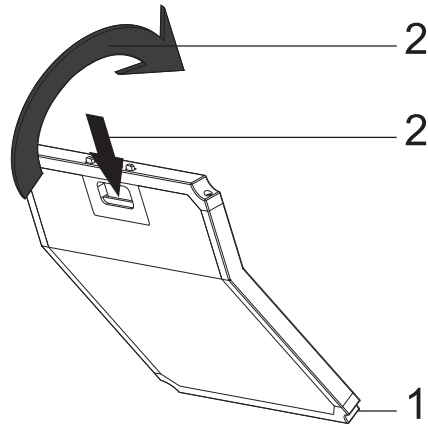

Res. 7: AF500 KARBON FİLTRE

Satın olmuş olduğunuz cihaz AF 500 karbon filtreli kullanımına uygundur.

- 1-Karbon filtrenin alt kısmını motor kabinine yerleştiriniz. Res. 7
- 2-Karbon filtreynin tırnağına bastırarak ileriye doğru itiniz ve karbon filtre tırnaklarını yuvasına geçirerek kilitlenmesini sağlayınız. Res. 7

Karbon filtre tamamen takılamazsa düşebilir ve ürününüze zarar verebilir.

⚠ TEHLİKE

Karbon filtreleri kesinlikle yıkamayınız. Karbon filtreleri çocuklardan uzak tutunuz.

6 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM

⚠ DİKKAT

Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz.Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır.
- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz.Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumuşatınız.Kazımayınız!
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız.Metal yağ filtrelerin temizlenmesi Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz.
- Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.

6.1 Bulaşık Makinesinde Yıkama

Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif renk değişme söz konusu olabilir. Bunun metal yağ filtresinin fonksiyonu açısından bir etkisi yoktur.

- Çok kirlenmiş metal yağ filtrelerini, bulaşıklar ile birlikte yıkamayınız.
- Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreleri bulaşık makinası içerisine sıkıştırılmadan yerleştirilmelidir.

6.2 Elde Yıkama

– *Metal yağ filtrelerini, bulaşık deterjanlı sıcak su içinde yumuşatınız.*
– *Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve metal yağ filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekleyiniz.*
– *Filtreleri temizleme işlemi ardından iyice durulayınız.*

İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kullanabilirsiniz. Bu maddeyi, yetkili satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

6.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
- Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için cihazınızı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
- Cihazınızı kademelerine uygun olarak kullanınız.
- Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.

6.4 Kurulum ve Cihazı Ambalajından Çıkarma

- Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir.
- Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir.
- Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz!!!

7 CİHAZIN KONUMU

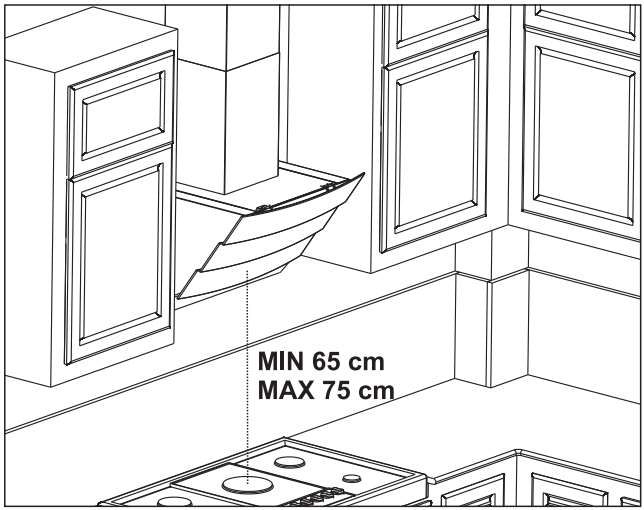

Res. 8: MİN-MAX MONTAJ ÖLÇÜLERİ

Davlumbazın kurulumu tamamlandığında ürün ile elektirikli ocaklar arasında en az 65 cm Gazlı veya diğer yakıtlarla çalışan ocaklar arasında en az 75 cm mesafe olmalıdır Res. 8.

8 PAKET İÇERİĞİ

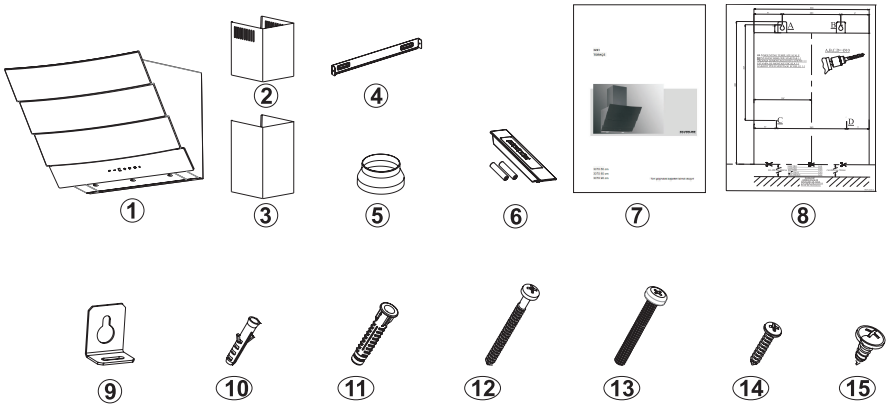

Res. 9: PAKET İÇERİĞİ

1- Ürün
2- İç Baca
3- Dış Baca
4- Baca Bağlantı Sacı
5- 150mm Baca Adaptörü (opsiyon)
6- Uzaktan Kumanda (opsiyon)
7- Kullanma Kılavuzu
8- Montaj Şablonu
9- Ürün Askı Sacı
10- Ø6mm Plastik Dubel
11- Ø10mm Plastik Dubel
12- 5,5x60 Duvar Askı Vidası
13- M5x35 Ürün Askı Vidası
14- 3,9x22 Baca Bağlantı Sacı Vidası
15- 3,5x9,5 Baca Bağlantı Vidası

9 DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ

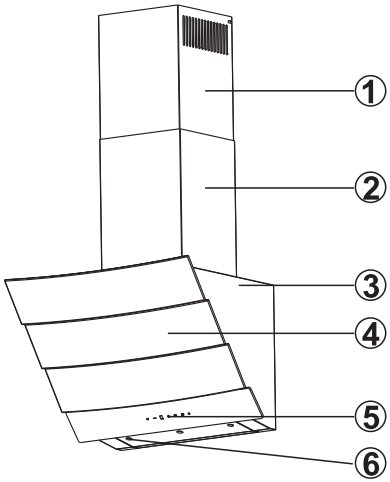

Res. 10: DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ

1- İç Baca
2- Dış Baca
3- Gövde
4- Kenardan EmişSacı/Camı
5- Kumanda Paneli
6- Ocak aydınlatması

10 ÜRÜNÜN MONTAJI

10.1 Kurulum Şeması ve Parçaları

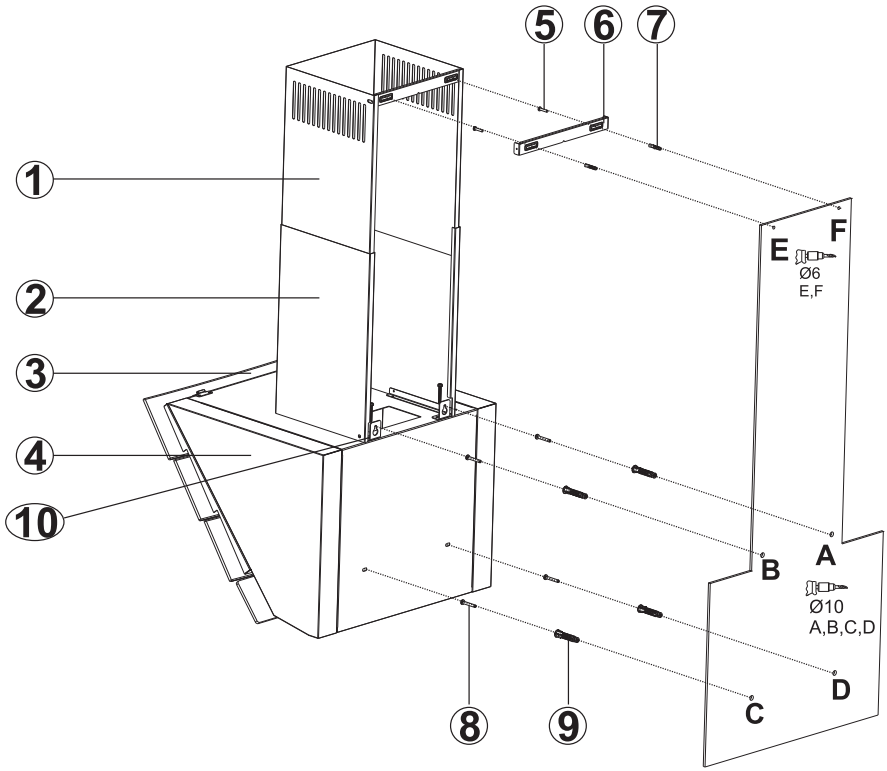

Res. 11: MONTAJ KURULUM VE PARÇALAR

1- İç Baca
2- Dış Baca
3- Cam
4- Gövde
5- 2x 3,9x22 Baca Bağlantı Sacı Vidası
6- Baca Bağlantı Sacı
7- 2x Ø6mm Plastik Dubel
8- 4x 5,5x60 Duvar Askı Vidası
9- 4x Ø10mm Plastik Dubel
10- Ürün Askı Sacı

- Davlumbaz montajını montaj şeması yardımıyla uygulayın(/8).
- Montaj şablonunu belirtilen yükseklikte (Montaj şemasındaki çalışma tezgahına yönelik minimum ve maksimum mesafeye bakınız) duvara yapıştırınız. A, B, C ve D noktalarını deliniz (Res. 11).

- A, B, C ve D ile delinmiş olan noktalara Ø10mm dübelleri takın ve vidaları A+B noktalarına vida başı ile duvar arasında 5mm boşluk kalacak şekilde vidalayınız (Res. 11).
- Davlumbaz askı saclarını davlumbaz gövdesine M5x35 cıvata (4) ile sabitleyiniz (Res. 11/10).
- Davlumbazı askı saclarından duvara asınız.Davlumbaz paralel durmadığında M5x35 vidaları (4) gevşeterek veya sıkarak davlumbazın paralel olmasını sağlayınız (Res. 11).
- Duvardaki A + B 2 sabitleme vidasını sıkınız ve ürünü D,C noktalarından tamamen sabitleyiniz(Res. 11).
- Davlumbazın hava çıkış montajını yapınız.

11 ÜRÜNÜN KULLANIMI

11.1 5 Spd Djt Dokunmatik Ürün Kullanımı



Res. 12: 5 Spd Djt Buton

1. Ürünü açmak için bu tuşa basınız. Res. 12

2. Devir azaltmak için bu tuşa basınız. Res. 12

3. Djt ekran: Ürünün kaçıncı devirde çalıştığını bu ekran üzerinden takip edebilirsiniz. Res. 12

4. Devir artırmak için bu tuşa basınız. Res. 12

5. Timer:Butonuna basıldığında 15 dakikalık bir zamanlayıcı fonksiyonu devreye girecektir, zamanlama başladığında display de sinyal verecektir ve 15 dakika sonra motor kendiliğinden duracaktır. Res. 12

6. Lambayı açmak ve kapak için bu tuşa basınız. Res. 12

Metal Filtrelerin Temizleme Periyotları

Filtreler Display ‘de “C” sinyali görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra “C” sinyalini silmek için (ürün kapalı iken)( )butonuna 3sn den uzun bir süre basınız. Display’de “E” harfi görünecek ve normal çalışmaya geçilecektir. “C” sinyali silinmeden çalıştırmaya devam etmek istenirse ( )butonuna bastığınızda 1sn süresince aktif devir görünecek, ve tekrar “C” sinyali görünerek motor çalışmaya devam edecektir.

11.2 UZAKTAN KUMANDA

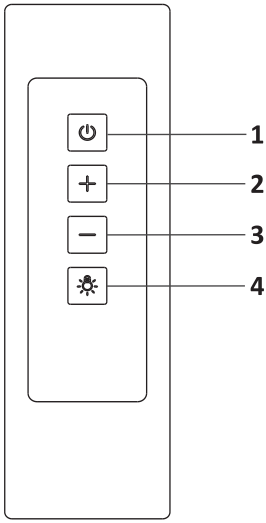

Res. 13: UZAKTAN KUMANDA

1- Motor Açma/Kapama
2- Devir Artırma
3- Devir Azaltma
4- Aydınlatma Açma/Kapama

Uzaktan kumanda opsiyon olarak ürün ile birlikte satılmaktadır. Almış olduğunuz üründe uzaktan kumanda opsiyonu olmayabilir.

12 LAMBALARIN DEĞİŞİMİ

12.1 Led Lamba Değişimi

⚠ TEHLİKE

Davlumbazın elektrik bağlantısını kesiniz. Lambalar sıcakken elinizi yakabilir soğumasını bekleyiniz.

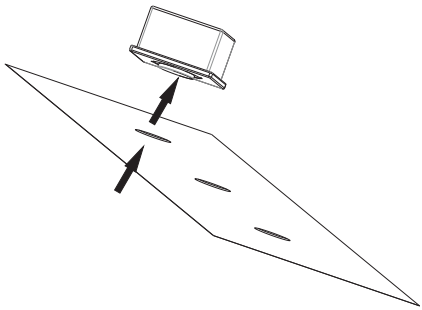

Res. 14: LED DEĞİŞİMİ

- Lambaları çıkartmak için lambanın üzerine elinizle bastırınız.
- Lambaların çerçevesinde bulunan yapışkan bant ile gövde sacını birbirinden ayırınız.
- Yeni led lambayı yerleştirmeden önce çerçevede bulunan koruyucu folyoyu soyup ürün gövdesi üzerindeki yerine yapıştırınız.

12.2 Halojen Lamba Değişimi

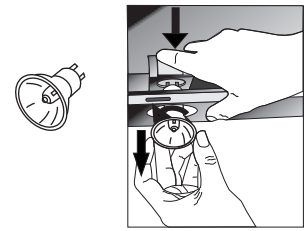

Res. 15: Halojen Lamba Değişimi

Halojen ampulleri değiştirmek için lamba duyunun arka kısmından aşağı doğru bastırarak lambayı alt tarafa doğru çıkartınız ve saat yönünün tersine doğru biraz çevirerek aşağı doğru çıkartınız. Res. 15

12.3 Spot Lamba Değişimi

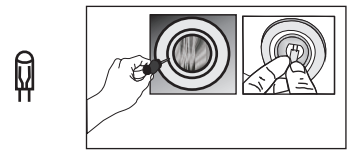

Res. 16: spot lamba

Davlumbazın elektrik bağlantısını kesiniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir ampul ile değiştiriniz.(Lambalar sıcakken elinizi yakabilir soğumasını bekleyiniz.)

13 MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

A)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu ildirerek sözleşmeden dönme,

B)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

C)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

D)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

A)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

B)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

C)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketiciler;Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

14 MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

Ürününüz, elektrik veya mekanik arızalara karşı 2 yıl garantilidir. Garanti şu şartları kapsamaz.

A. Cihazın yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklanan hatalar.
B. Yetkili kişiler haricinde herhangi birinin cihaza müdahale etmesi ya da tamir etmeye çalışmasından kaynaklanan hatalar.
C. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak sorunlarda.
D. Ev harici kullanılmalardan veya olağandışı veya anormal bir şekilde kullanılmasından doğacak sorunlarda.
E. Yanlış voltajdan doğacak sorunlarda.
F. Cihazın yanlış bir işleme tabi tutulmasından doğacak sorunlar.

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ :
Size en yakın Silverline yetkili Servis Acentesini öğrenmek için ürün ile birlikte verilen Yetkili Servis Listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1-2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için aşağıdaki **444**'lü numarayı arayınız.

0212 444 4 758 SLV
ankastre danışma hattı

Aşağıdaki önlemlere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda ,**Silverline Danışma Hattı**'nı arayabilirsiniz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartını" sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız Hizmet fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

İmalatçı Firma :
SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Ş
Adres : Organize Sanayi Bölgesi Merzifon
Tel:+90 358 514 93 50 (5) Fax:+90 358 514 93 57
www.silverline.com.tr

CE

1. Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.
2. SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.
3. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
5. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
6. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
7. 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
8. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
9. Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla kararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
10. Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde kararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz **HDI SİGORTA A.Ş.** sigorta tarafından sigortalıdır.

ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız. Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

- Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.
- Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.
- Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.
- Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
- Orjinal ambalajını saklayınız.
- Orjinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
- Orjinal ambalajı yok ise;
- Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.

15 YETKİLİ SERVİS

Aydınlatma Çalışmıyorsa:

- Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
- Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:

- Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
- Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
- Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.
- Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.

Problemler ve Çözümler

Hata tanımı	Sebep	Yardım
Ürün Çalışmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Lamba anahtarını Kontrol Et.	Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Ampulleri Kontol Et.	Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Hava Çıkış Bacasını Kontrol Et.	Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.
Ürün Hava Çekişi Zayıf	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez
a)Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b)SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
c)Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e)Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
f)Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
g)Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

SILVERLINE®

GARANTİ BELGESİ

MALIN	SATICI FİRMANIN	ALICININ
Cinsi:	Unvanı:	Adı, Soyadı:
Markası: SILVERLINE	Adres:	Adresi:
Modeli:		
Ürün Kodu:	Tel-Faks:	Tel:
Seri No:	Fatura Tarihi:	
	Fatura No:	
	Yetkili Kaşe ve İmza:	Genel Müdür Mustafa LAÇİN
Azami Tamir Süresi: 20 İşgünü Garanti Süresi: 2 Yıl	Teslim Tarihi ve Yeri:	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Organize San.Böl. MERZİFON-AMASYA Tel:0 358 514 93 50 (7 HAT) MERZİFON V.D.NO:424 003 8968 Tic.Sic.No:1811

Üretici Firma:
Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Merzifon/Amasya
Tel: 0 358 514 93 50 Fax: 0358 514 93 57
www.silverline.com

Ürün Kodu :

Seri No :