SILVERLINE

MİKRODALGA
KULLANIM KILAVUZU

MICROWAVE
USER MANUAL

FOUR MICRO-ONDES
MANUEL D'UTILISATION

المستخدم الميكروويف

MODEL
MW9018B02
MW9018W02
MW9018S02

www.silverline.com

Değerli Müşterimiz,

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yeni, modern, fonksiyonel ve pratik ürünün, beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacağından eminiz. Bu cihazın kullanımı oldukça kolaydır ancak; en iyi sonucu alabilmek için, bu kitapçıktaki açıklama ve talimatları okuyup uygulamanız üretici tarafından tavsiye edilmektedir. Bir başvuru kaynağı olarak bu kılavuzu güvenli bir yerde saklamanızı rica ederiz.

Dikkat! Bu cihaz sadece ev tipi alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir ve yetkili personel veya servis tarafından kurulmalıdır.

Firmamız, bu kitabın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak; insana, çevresine veya diğer malzemelere zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Firmamız, ürünü asıl fonksiyon ve emniyetini etkilemeden kullanıcıyı ilgilendirse dahi ürün üzerinde gerekli ya da yararlı gördüğü değişikliklerin yapılması hakkını saklı tutar.

Dear Customer,

We would like to thank you and congratulate you on your choice.

This new product has been carefully designed and built using top quality materials, and meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements.

Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve excellent results from the very first time you use it.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE USE

This product is designed for domestic use. The manufacturer declines all responsibility for personal injury or property damage deriving from incorrect installation or improper, erroneous or unsuitable use.

İÇİNDEKİLER

Mikrodalga Fırın Teknik Özellikleri 5
Önemli Güvenlik Talimatları 6
Nakliye ile ilgili Önemli Bilgiler...8
Şahısların Yaralanma Riskinin Azaltılması 9
Mikrodalga Enerji Verimliliği..9
Fırın Montaj Ve Kurulumu 10
Mikrodalganın Montajı Ve Bağlantıları 11
Ankastre Montaj Talimatları...12
Elektrik Bağlantısı 12
Temizlik 18
Pişirme Kapları Rehberi 19
Mikrodalga Fırında Kullanılabilir Kaplar 19
Mikrodalga Fırında Kullanılamayan Kaplar 20
Kontrol Paneli 21
Çalıştırma Talimatları 22-28
Menü Tablosu.. 26
Servisi Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler... 29
Müşteri Servis Ve Garanti.. 30

UYARI!

Olası mikrodalga enerjisine maruz kalınması durumunu engelleyici önlemler

(a) Fırını kapağı açık halde kullanmaya çalışmayınız, mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza ve bu etkiden zarar görmenize yol açabilir. Bu nedenle güvenlik kilidini kırmayınız ya da oynayıp ayarını değiştirmeyiniz.

(b) Fırın ön yüzü ile fırın kapağı arasına herhangi bir nesne koymayınız ve leke veya temizleyici kalıntılarının contalı kısımlarda birikmesini önleyiniz.

(c) UYARI: Fırın kapağı ya da kapak contaları zarar görmüşse, yetkili bir kişi zarar gören kısımları onarmadan fırını çalıştırmayınız.

Ek bilgi: Eğer cihazın bakımı ve temizliği iyi yapılmazsa, yüzeyi bozulup cihazın ömrünün kısa olmasına ve bu nedenle oluşabilecek tehlikelere neden olabilir.

MİKRODALGA FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MW9018B02-MW9018W02-MW9018S02 TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
SILVERLINE MODEL ADI	MW9018B02 MW9018W02 MW9018S02
VOLTAJ	230 V~
FREKANS	50 Hz
MİKRODALGA GİRİŞ GÜCÜ	1250 W
MİKRODALGA ÇIKIŞ GÜCÜ	800 W
REZİSTANS (IZGARA) GÜCÜ	1000 W
FIRIN HACMİ	20 LITRE
DÖNER CAM TEPSİ	245 mm
ÇERÇEVE DAHİL ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (GxDxY)	595x344x388 mm
NET AĞIRLIK	14,5 kg

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Yangın riski, elektrik çarpması, insanlara zarar verecek durumlar veya mikrodalga enerji sızması ve bu enerjiye maruz kalınması gibi cihazınızı kullanırken yaşayabileceğiniz riskleri azaltmak için altta yer alan basit uyarıları dikkate alınız.

1.Uyarı: Kapalı kapların patlama riski olduğu için sıvı yiyecek, içecekler ve diğer yiyecekleri kapalı kaplarda ısıtmayınız.

2.Uyarı: Mikrodalga enerji sızmasına karşı önlem olarak koyulan kaplamaların yetkili servis harici kişilerce, her türlü tehlike riskine karşı çıkartılmaması gerekmektedir.

3.Uyarı: Çocuklara fırının çalışması hakkında gerekli talimatları verip yanlarında olmadan çalıştırmalarına izin verebilirsiniz. Verdiğiniz talimatlarla çocuklar fırının nasıl çalıştırılacağını öğrenmeli ve düzgün kullanmaması durumunda zarar görebileceğini ve tehlikeli durumlara sebebiyet vereceğini bilmelidir.

4.Uyarı: Fırının kombine kullanıldığı durumlarda pişirimden dolayı fırında oluşacak ısı nedeniyle çocukların fırını tek başlarına çalıştırmalarına izin vermeyiniz.

5.Mikrodalga fırına uygun olan kap gibi mutfak gereçleri kullanınız.

6.Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yemek artıkları silinmelidir.

7.Olası mikrodalga enerjisine maruz kalınması durumunu engelleyici önlemler! Kısmını dikkatlice okuyunuz ve uyarılara uyunuz.

8.Plastik veya kağıt kaplarda yemek pişirirken tutuşma olasılığına karşı, kapları gözleyerek kontrol ediniz.

9.Duman görürseniz fırını kapatın ya da fişini çekip, alevi söndürmek için fırın kapağını kapalı tutunuz.

10.Yemekleri haddinden fazla pişirmeyiniz.

11.Fırın iç haznesini depolama amacıyla kullanmayınız. Ekmek, pasta, kurabiye gibi şeyleri mikrodalga fırının içine koyup fırını kap amacıyla kullanmayınız.

12.Kağıt ve plastik kapları mikrodalga fırına koymadan önce, üzerlerindeki klipsleri ya da metal tutmakları çıkartınız.

13.Ürünün montaj ve yerleştirmesini montaj kılavuzundaki talimatlara uyarak yapınız.

14.Isıtma işlemi bittikten sonra bile patlama riski oluşturduklarından, kabuklu yumurta ve çok pişmiş yumurtaları mikrodalgada ısıtmayınız.

15.Cihazı sadece kullanma kılavuzunda açıklanan kullanma amaçlarına uygun olarak kullanınız. Aşındırıcı kimyasal madde ve gazları bu cihazda kullanmayınız. Cihaz özellikle mutfak pişirimleri için dizayn edilmiştir. Endüstriyel ve laboratuvar kullanımları için dizayn edilmemiştir.

16.Ürün elektrik kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlikeli durumu önlemek için yetkili servis veya yetkili elektrikçiler tarafından değiştirilmelidir.

17.Ürünü ev koşulları dışında dışarıda kullanmayınız ve bırakmayınız.

18.Ürünü suya yakın bir yerde, ıslak zeminde ya da havuza yakın bir yerde kullanmayınız.

19.Fırın çalıştığı esnada yüzeylerinde yüksek sıcaklık oluşabilir. Elektrik kablosunu ısınan yerlerden uzak tutunuz ve fırının üstünü herhangi bir şeyle örtmeyiniz.

20.Elektrik kablosunu masa veya tezgahın kenarından sarkıtmayınız.

21.Fırının bakımının yapılmaması ve temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına ve tehlikeli bir biçimde fırının kullanım ömrünün kısalmasına yol açabilir.

22.Mikrodalga fırında ısıtılan bebek mamaları ve biberonların içindekiler servis yapılmadan önce karıştırılmalı ve sıcaklığı yanıkları engellemek için kontrol edilmeli.

23.İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması geciktirilmiş patlayıcı kaynamaya sebebiyet verebilir. Elinizle kabı fırından alırken dikkat ediniz.

24.Cihaz yanlarında sorumluluk alacak ve yetkin bir kişi olmadan çocuklar, zihinsel engelliler ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmaya müsait değildir.

25.Çocukların cihazla oyun niyetine oynamamaları sağlanmalıdır.

26.Mikrodalga fırın mutfak dolabı içinde test edilmedikçe mutfak dolabı içine yerleştirmeyiniz.

27.Cihaz dış zamanlayıcı ve uzaktan kumandalı sistem ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.

28.Uyarı: Ampul değişiminden önce olması muhtemel olan elektrik çarpmasını engellemek için cihazın kapalı olması sağlayınız.

29.Kullanım esnasında erişilebilir parçaları sıcak olabilir. Küçük çocukların buhar temizleyicileri kullanmasını engelleyiniz.

30.Çekmece yüzeyleri ısınabilir.

31.Fırın cam kapısını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ve keskin metal kazıyıcı kullanmayınız. Bu şekilde temizleme; cam yüzeyini çizebilir ve camın parçalanmasıyla sonuçlanabilir.

32.Cihaz kullanım süresince sıcak olabilir. Mikrodalga fırının ısıtıcı elemanlarına dokunmamak için dikkat ediniz.

33.Sadece bu mikrodalga fırına ait sıcaklık ölçeri kullanınız.(Mikrodalga fırınlarla kullanımı kolaylık sağlar).

34.Cihazın arka yüzü duvara karşı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

35.Cihaz çalışır durumdayken kapısı ve dış yüzeyi ısınabilir.

36. AŞAĞIDAKİ ÖNERİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ

37. Bu cihazı; 8 yaşında ve daha büyük yaştaki çocuklar ile fiziksel, algısal ve zihinsel kapasiteleri veya tecrübeleri yetersiz olan kişilerin; cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmesi durumunda oluşabilecek riskleri anlaması ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi halinde kullanmasına izin verilir.

38. Talimatlarda belirtildiği gibi mikrodalga fırın, dekoratif kapağıyla çalıştırılmalıdır.

39. Bu cihaz ev tipi kullanım için ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır;

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer işyerlerinde, elemanların kullandığı mutfaklarda,
- Oteller, moteller ve ikamet amaçlı diğer yerlerde,
- Çiftlik evlerinde,
- Pansiyon tipi yerlerde,

40. Buharlı temizleyiciler kullanmayınız.

41. Fırınınızın kapısınındaki camı temizlerken, aşındırıcı kimyasallar ve metal kazıyıcılar kullanmayınız. Yüzeydeki herhangi bir çizik, fırın camının kırılmasına neden olabilir.

42. DİKKAT: Bu cihaz ve çıkartılabilir parçaları kullanım boyunca sıcak olacaktır. Cihazın sıcak elemanlarına dokunmaktan kaçınınız. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutunuz ve yaklaşma ihtimaline karşı sürekli denetleyiniz.

NAKLİYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Orijinal ambalajını saklayınız.

Orijinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

ŞAHISLARIN YARALANMA RİSKİNİN AZALTILMASI

TOPRAKLAMA TALİMATI:

Bu cihaz topraklanmalıdır. Herhangi bir elektrik kısa devresi durumunda, topraklama elektrik akımına devam edecek bir kablo sağlayarak elektrik çarpma riskini azaltır. Elektrik fişi doğru şekilde takılmış ve topraklaması yapılmış bir prize takılmalıdır.

Topraklamanın tam olarak yapılıp yapılmadığını anlamak için ya da topraklama ile ilgili talimatları tam olarak anlamadığınızı düşünüyorsanız yetkili servise veya yetkili bir elektrikçiye danışınız. Uzatma kablosu takılması gerekliyse sadece 3' lü uzatma kablosu kullanınız.

Elektrik çarpma tehlikesi

Cihazın iç parçalarına dokunmak ölüme varabilen tehlikelere yol açabilir. Cihazın parçalarını sökmeye çalışmayınız.

UYARI!

Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Cihaz düzgün bir şekilde kurulup topraklaması yapılmadan önce elektriğe bağlamayınız.

MİKRODALGA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Mikrodalga fırınlarda pişirme yaklaşık 2-10 dakika, ısıtma ise yaklaşık 10-30 saniyede gerçekleşir. Bunedenle geleneksel fırınlara göre yaklaşık % 50 daha az elektrik harcarlar. Ancak fazla miktardayiyeceklerin pişirilmesinde durum tersine döner daha fazla elektrik tüketirler. Az miktarda yiyeceklerin pişirilmesinde tercih edilmelidir.

Belirtilen otomatik pişirme programlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Otomatik programlar yiyeceğin ısıtılması/pişirilmesi için zamanı, dolayısıyla enerjiyi gerektiği kadar kullanmanız demektir.Mikrodalga enerjisi ile içerisinde sıvı miktarı çok olan yiyecekler daha hızlı pişer. Bu tip yiyecekler için mikrodalga enerjisini kullanınız.

FIRIN MONTAJ VE KURULUMU

FIRIN PARÇA VE AKSESUARLARI:

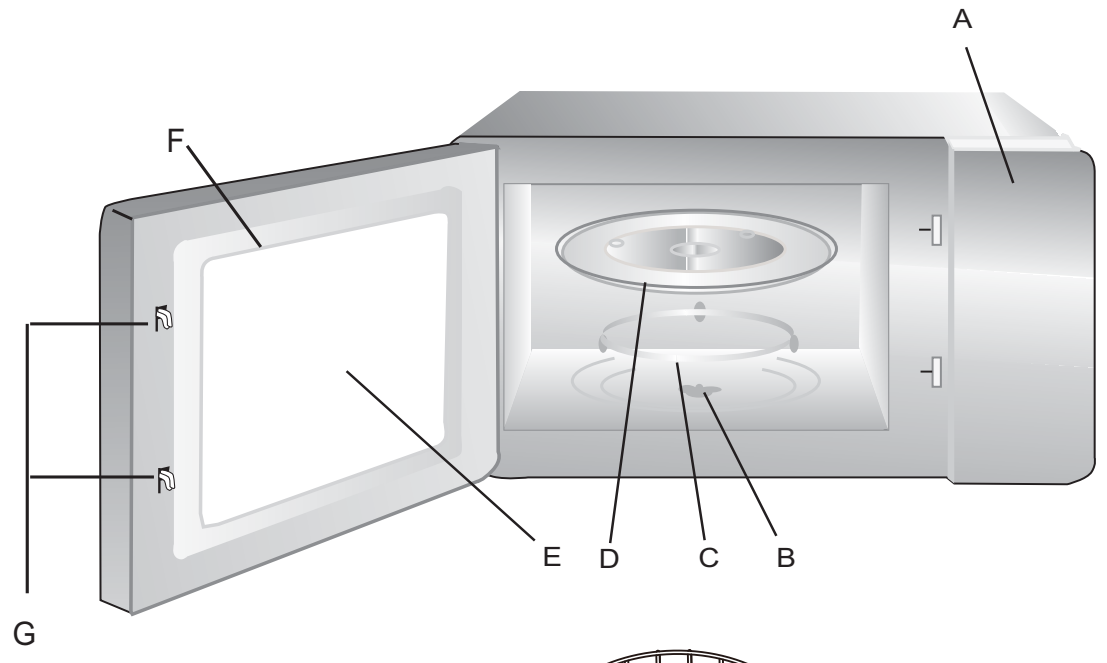

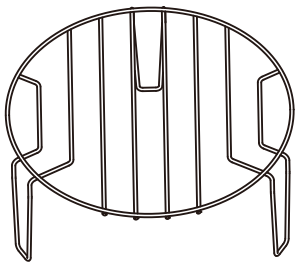

Izgara ayağı (Sadece Izgara için kullanılır ve cam tepsinin üzerine konabilir)

A.KONTROL PANELİ
B.DÖNER TEPSİ MİLİ
C.DÖNER TEPSİ MONTAJ HALKASI
D.CAM TEPSİ
E.FIRIN CAMI
F.KAPAK CAM BAĞLANTISI
G.GÜVENLİ KAPAK KİLİTLEME SİSTEMİ
(Kapak Açıldığında Elektriği Keser.)

UYARI: Fırınınızı ambalajından çıkartıp fırın içini boşaltınız.

Fırınınızla birlikte gelen aksesuarlar şunlardır:

1 adet cam tepsi
1 adet döner tepsi montaj halkası
1 adet kullanma kılavuzu

Döner Tepsi Montajı

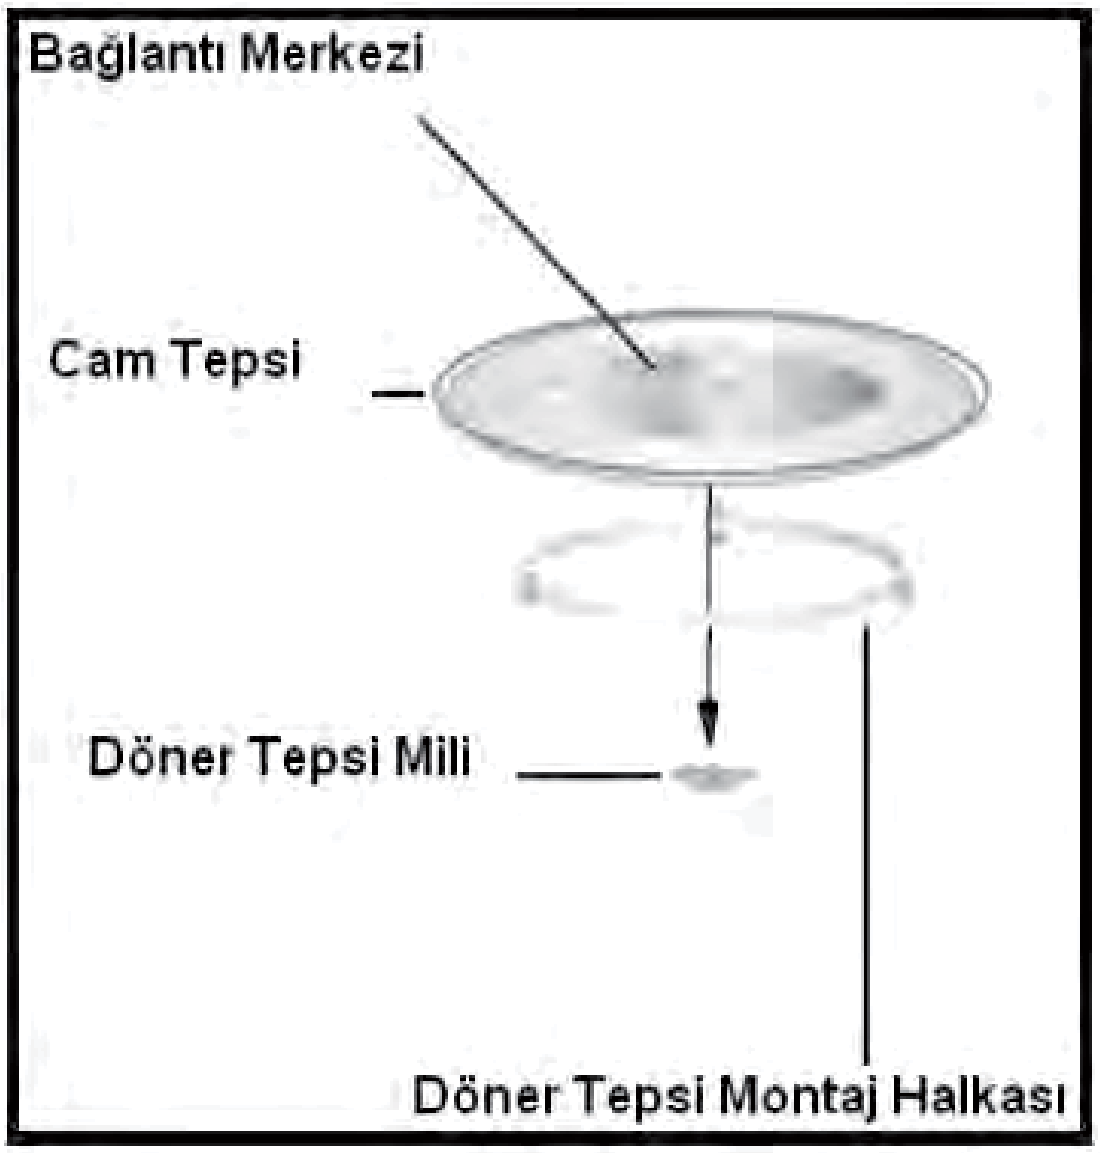

a. Cam tepsiyi kesinlikle ters yerleştirmeyiniz. Hareketini kısıtlamayınız.
b. Fırının çalışması esnasında cam tepsi ve halkası her zaman kullanılmalıdır.
c. Pişirilecek yemekler ve kapları her zaman için cam tepsinin üstüne konulmalıdır.
d. Cam tepsi veya montaj halkası kırıldığında yetkili servise başvurunuz.

MİKRODALGANIN MONTAJI VE BAĞLANTILARI

1.Bu cihaz ev tipi kullanımlar için dizayn edilmiştir.
2.Bu fırın ankastre olarak kullanılmak için tasarlanmıştır. Tezgah üstünde ve dolap içinde kullanılmak için tasarlanmamıştır.
3.Lütfen kurulum talimatlarını okuyunuz.
4.Cihaz 60 cm eninde duvara monte edilmiş dolaba kurulabilir (en az 50 cm derinlikte ve zeminden 85 cm yükseklikte).
5.Cihaz uygun bir fiş ile donatılmıştır ve cihaz uygun olarak montajı yapılmış topraklı bir prize takılmalıdır.
6.Şebeke voltajı anma etiketinde gösterilen değerlerle aynı olmalıdır.
7.Ürün arka paneli ile fişin takılacağı priz arasında(fiş takıldıktan sonra) en az 3mm temas aralığı olmalıdır.
8.Adaptör ve uzatma kablosu kullanmayınız. Aşırı yüklenme yangına neden olabilir.

UYARI: Mikrodalga fırını ocak ya da diğer ısı cihazlarına üstüne kurmayınız. Bu tip cihazlarında üstüne veya çok yakınına koyarsanız mikrodalga fırın zarar görebilir ve garanti kapsamından çıkar.

Cihazın ulaşılabilir yüzeyleri çalışma esnasında sıcak olabilir. Dikkat ediniz.

ANKASTRE MONTAJ TALİMATLARI

Lütfen kurulumdan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

DİKKAT!

Elektrik Bağlantısı

Fırının elektrik bağlantı fişi sadece düzgün bir şekilde topraklanmış prizlere takılmalıdır. Düzenlemelere göre elektrik bağlantısı yetkili servis veya elektrikçilerce yapılmalıdır. Ürün arka paneli ile fişin takılacağı priz arasında(fiş takıldıktan sonra) en az 3mm temas aralığı olmalıdır.

B. Dolabın Hazırlanması

1. ALT DOLAP ŞABLONU üzerinde bulunan açıklamaları okuyun, şablonu dolabın alt düzlemine yerleştirin.

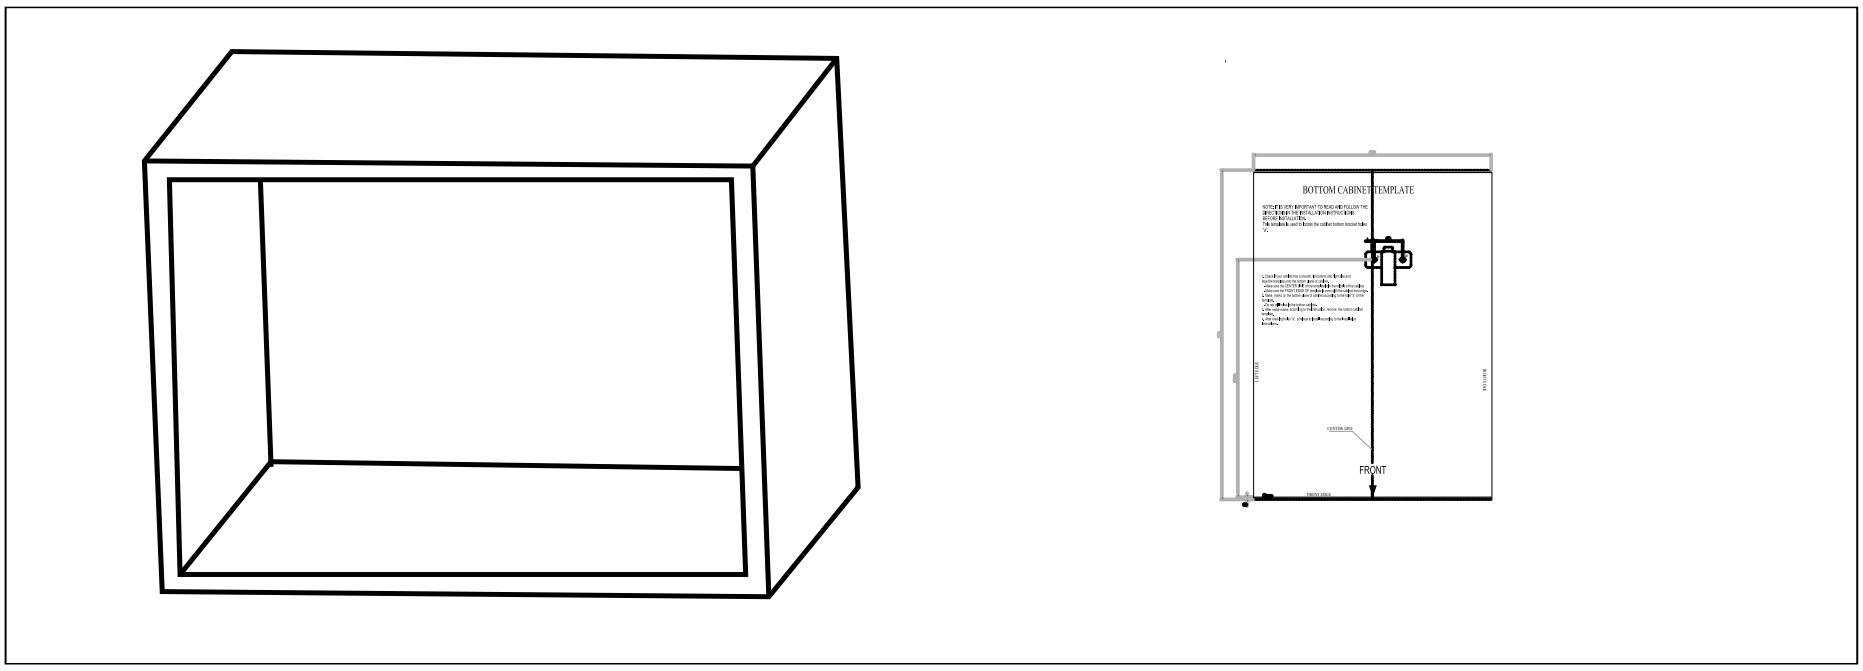

2. Şablonun "a" işaretlerine göre kabinin alt düzlemini işaretleyin.

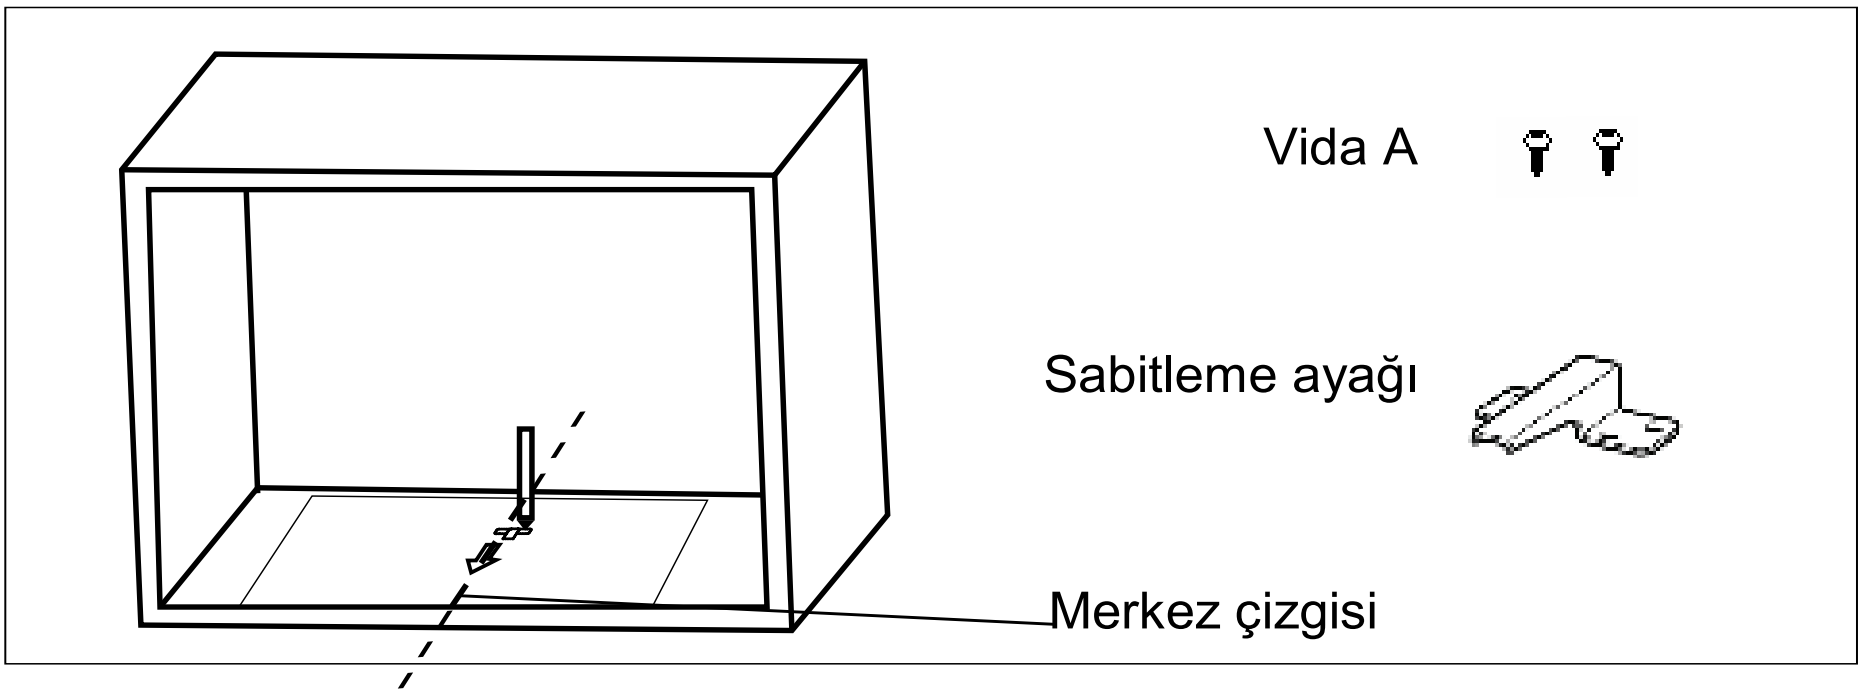

3. Alt kabin şablonunu kaldırın ve sabitleme ayağını vida A ile sabitleyin.

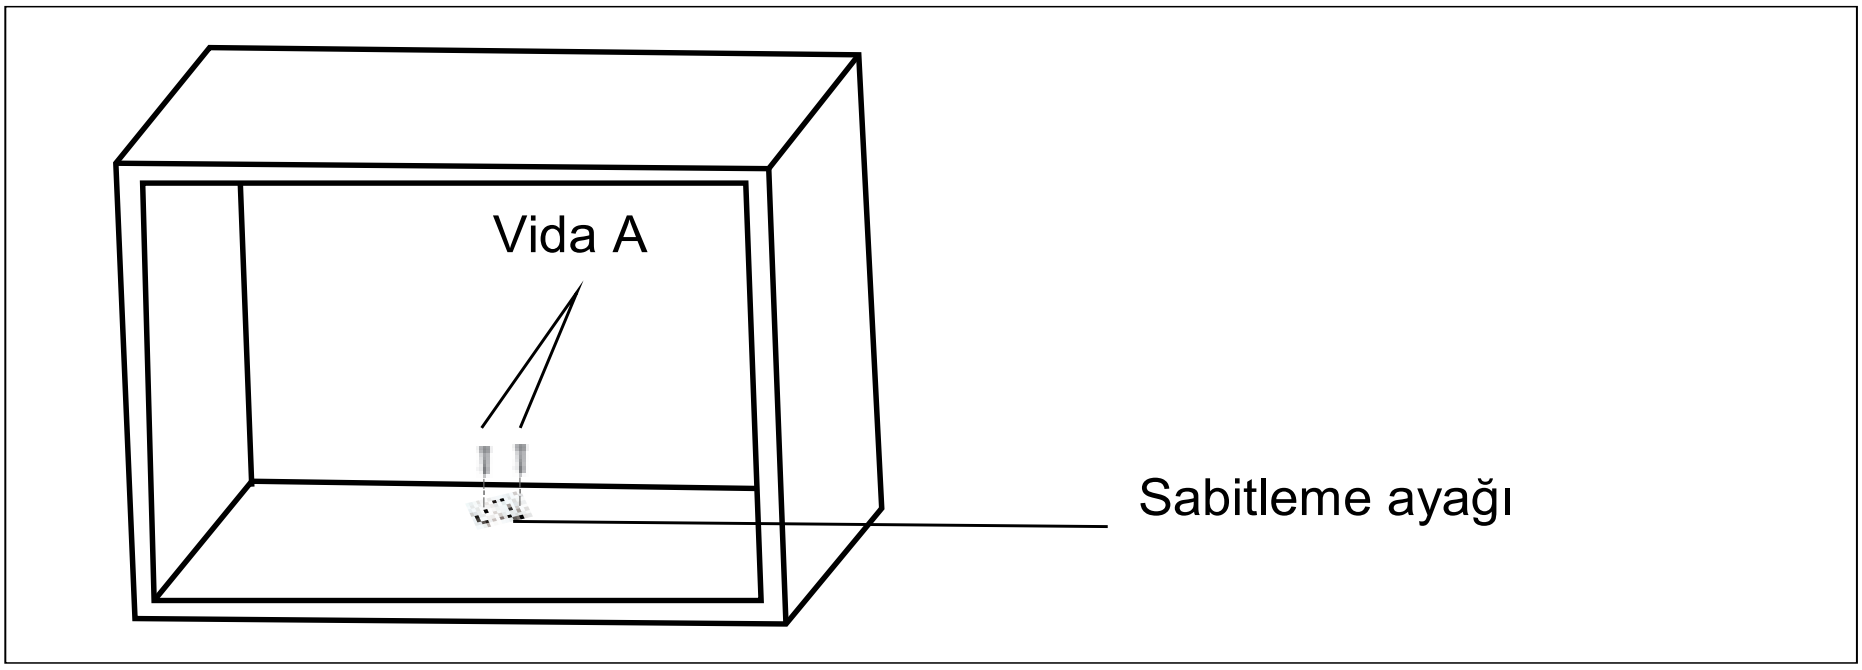

Ankastre Kabin

Ankastre kabinin arkası kapalı olmamalıdır. Ankastre kullanım için mikrodalga fırını montaj yüksekliği yerden 85 cm yukarıda olmalıdır.

Hava giriş ve çıkış boşluklarını kapatmayınız.

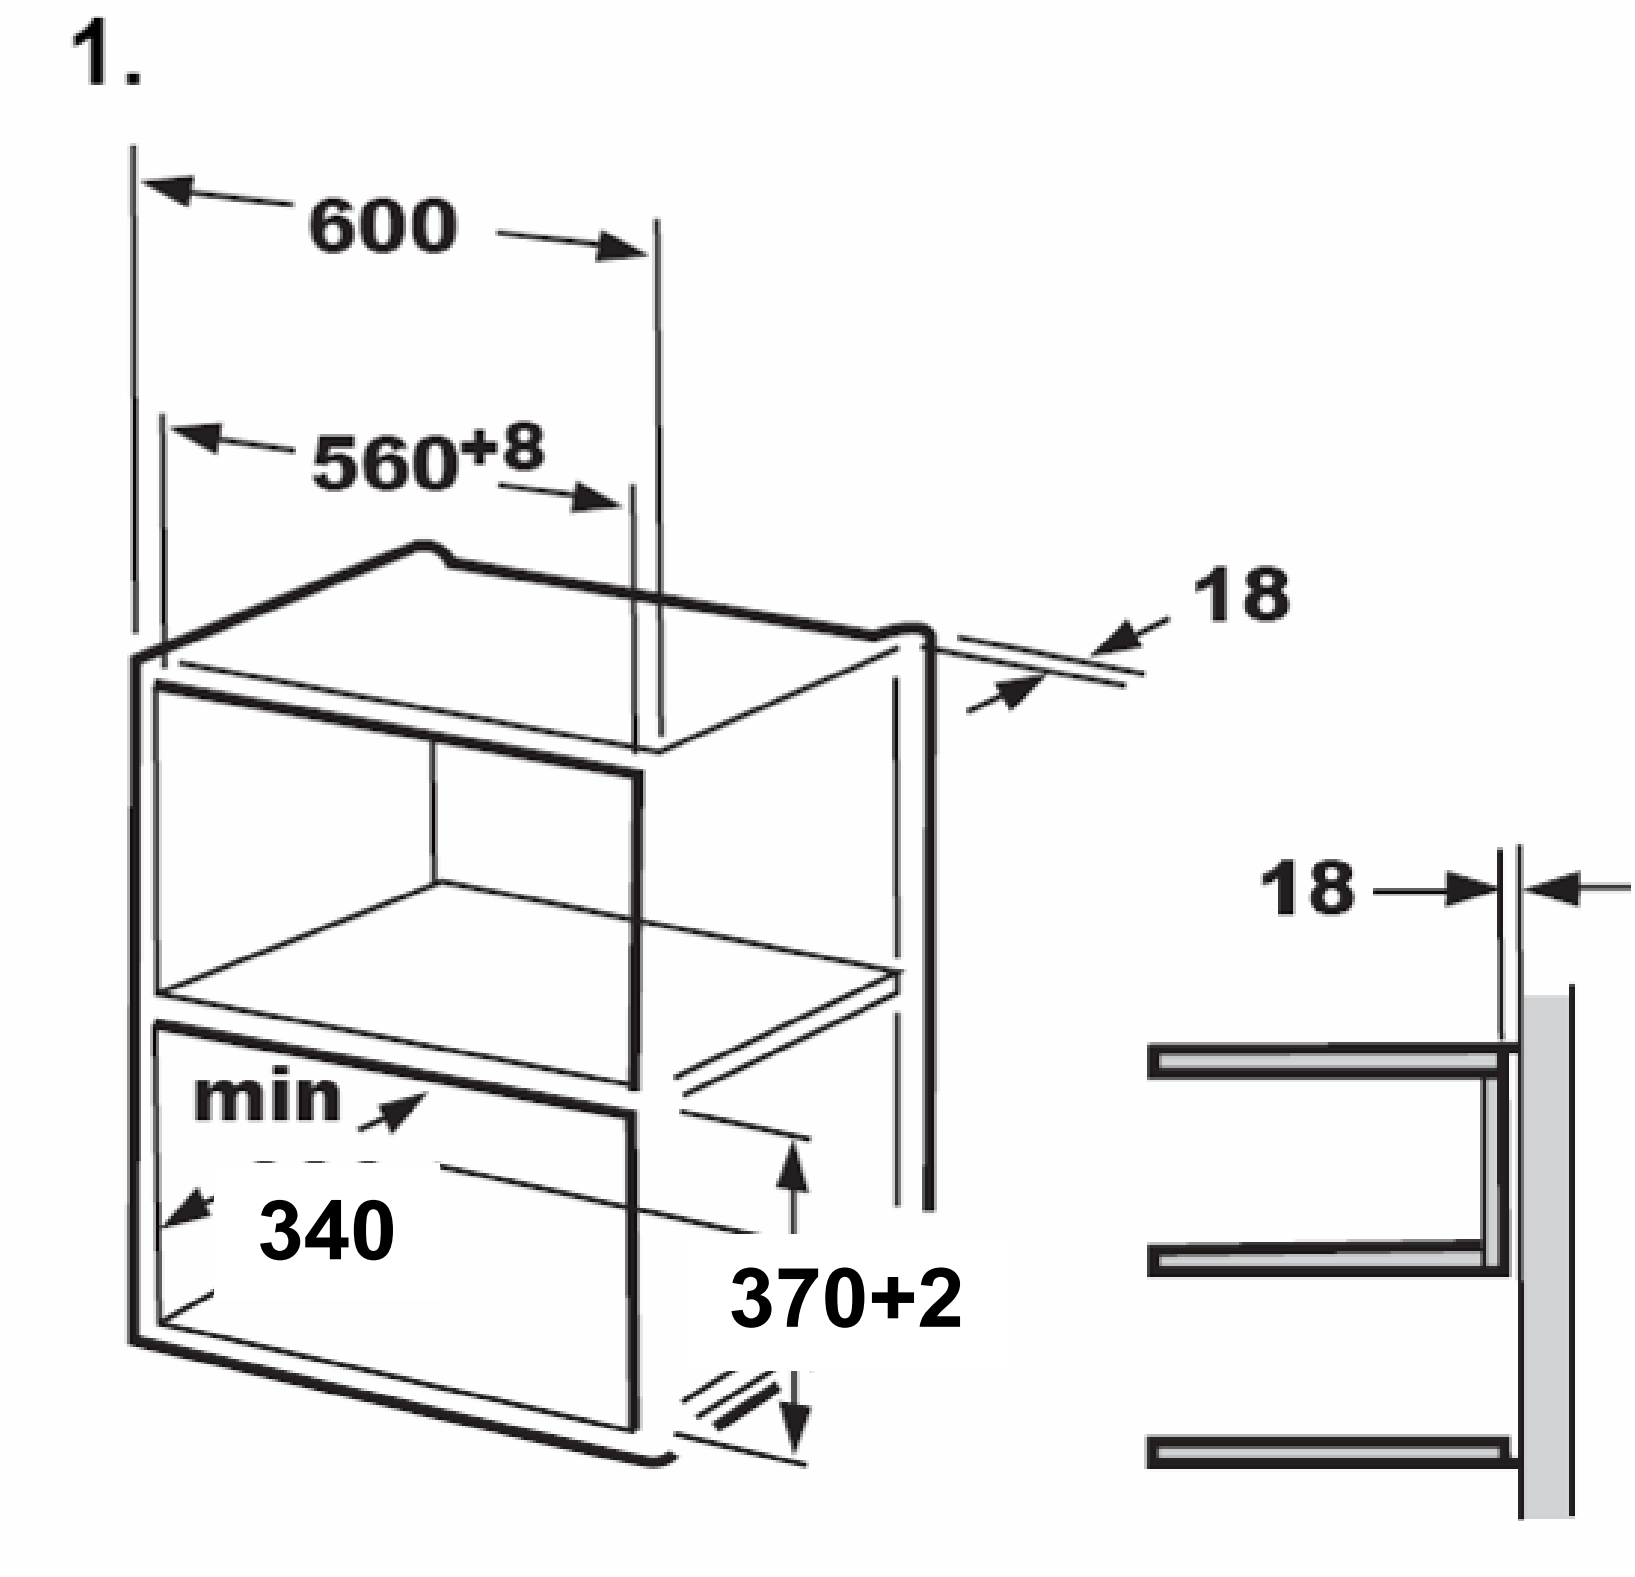

2.

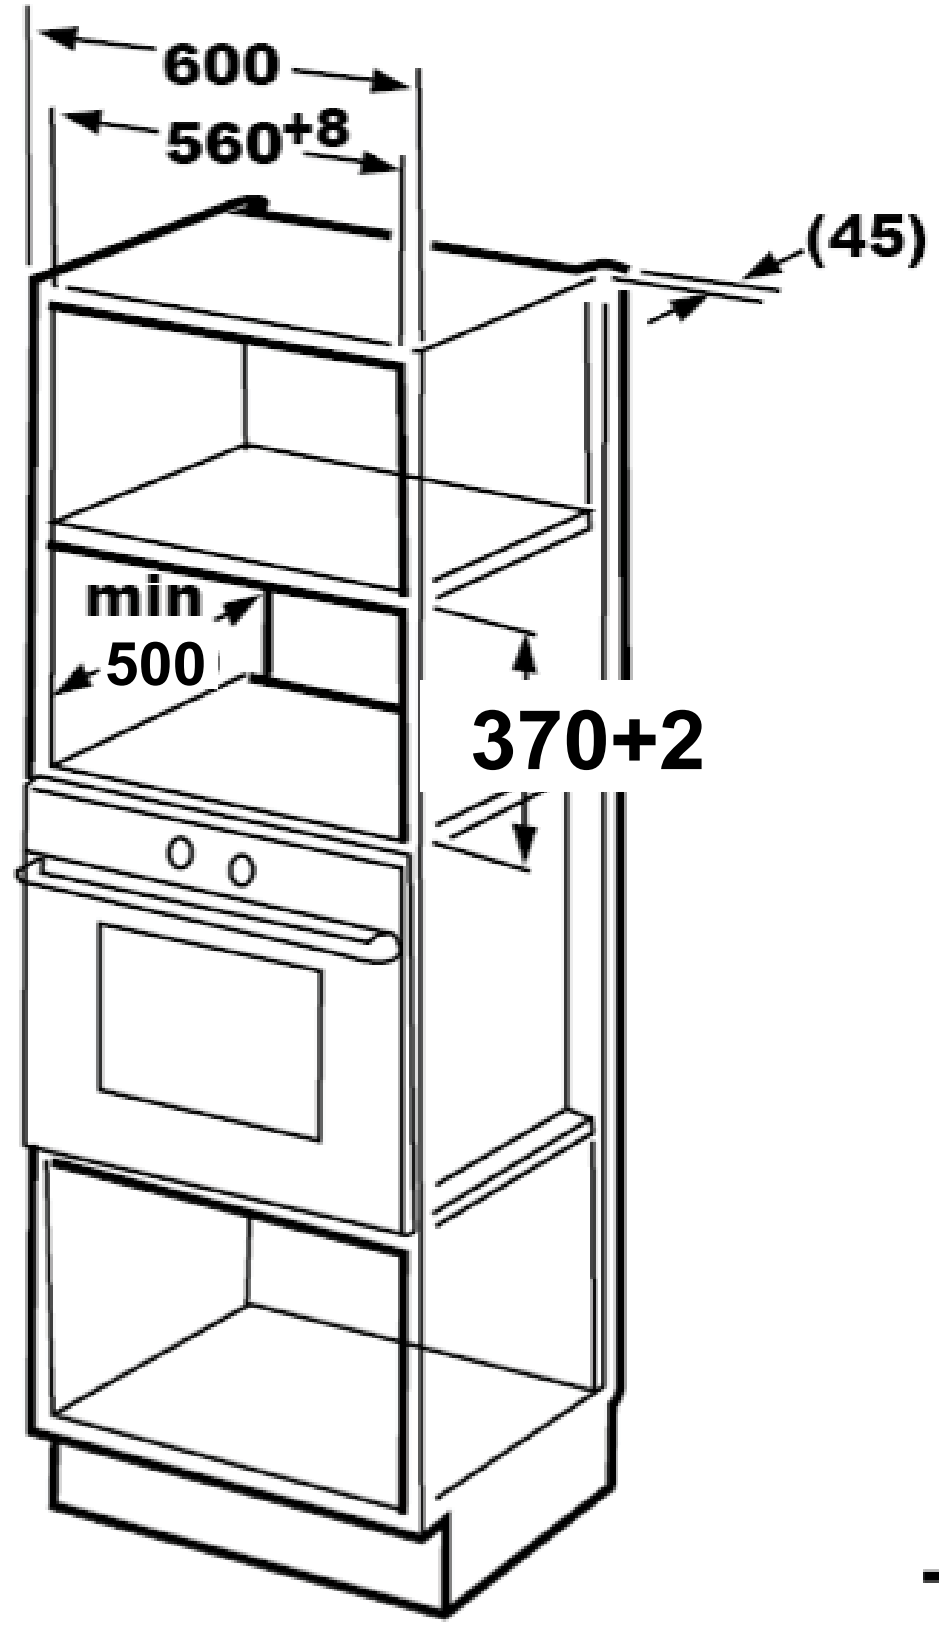

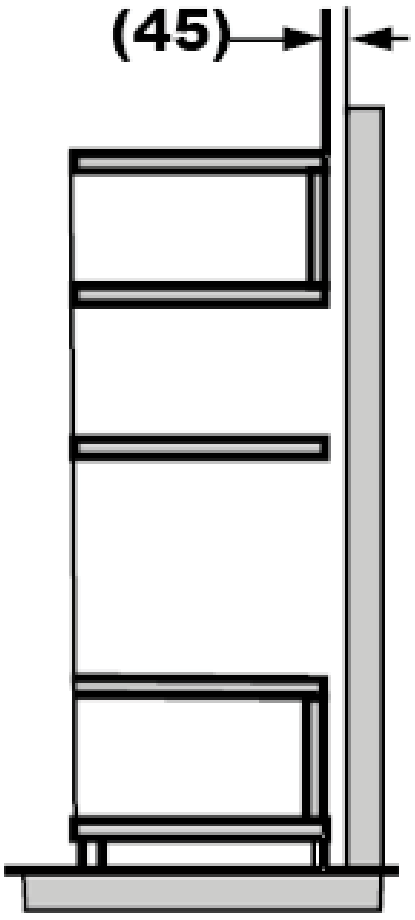

C. Fırın Kurulumu

4.Fırını dolaba kurun

Fırının arkasının köşebent tarafından kitlendiğine emin olun.

Güç kablosunu kesmeyin.

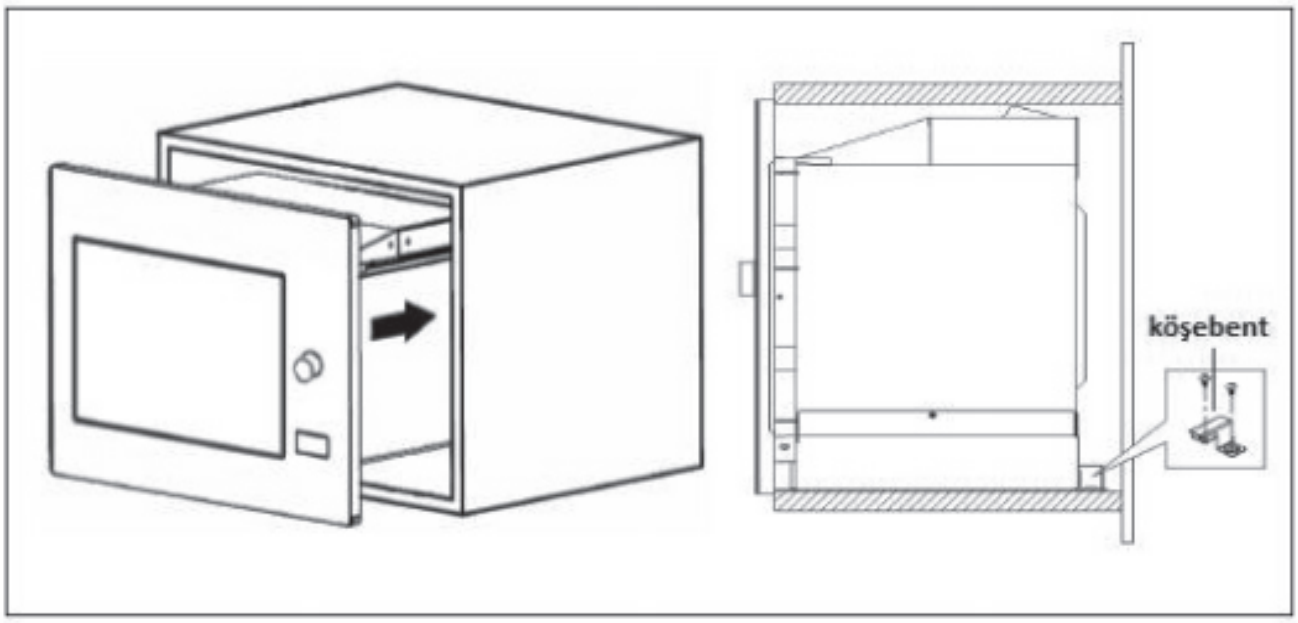

5. Dolabı açın ve B vidası ile kurulum deliğine sabitleyin sonra, kurulum deliğini plastik kapakla kapatın.

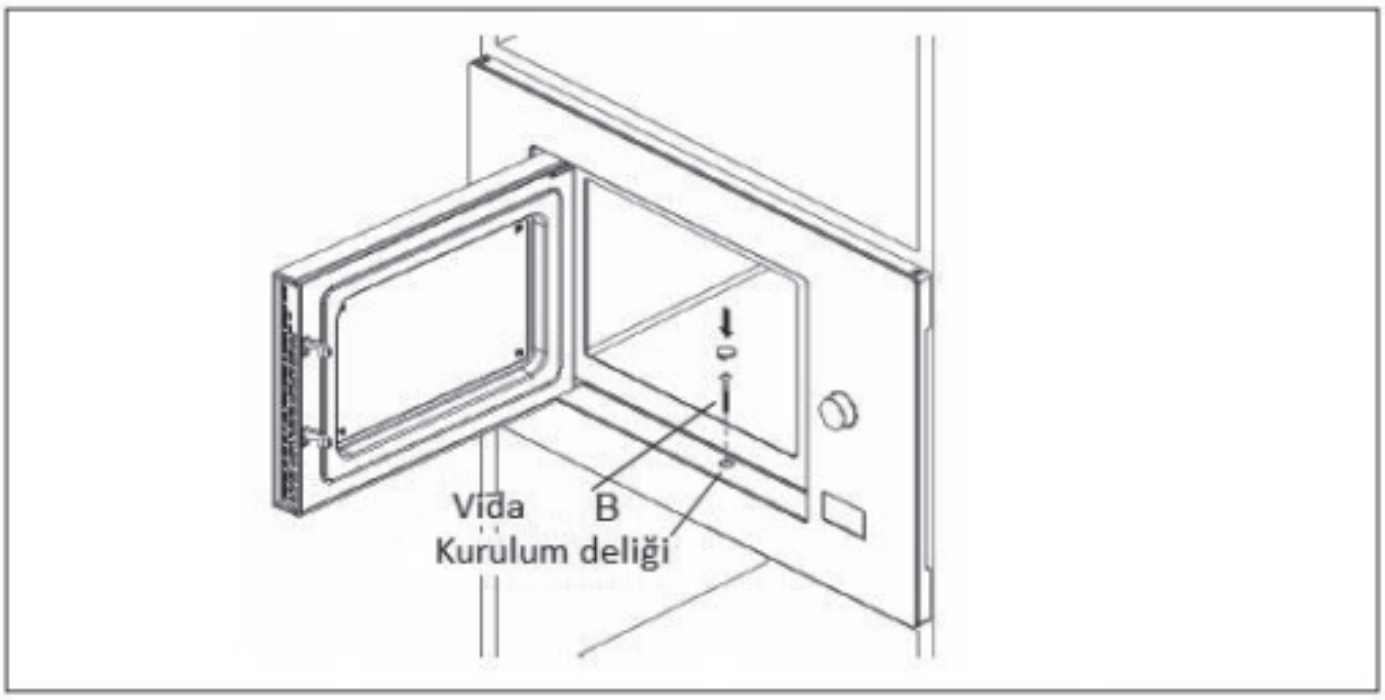

2. Kapağı açınız, vida B (C)'yi çerçevedeki montaj deliğinden geçirip sıkılaştırarak fırını kabine sabitleyiniz. Daha sonra çerçeve plastik kapağını montaj deliğine takınız.

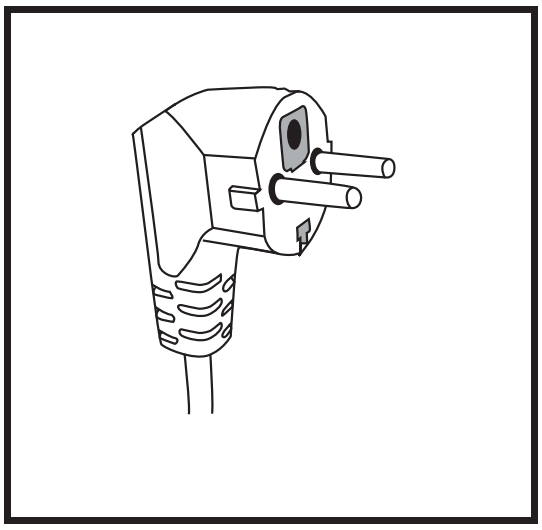

ÇİFT TOPRAKLI FİŞ

1. Ürünle birlikte uzun bir kablonun yaratacağı karmaşıklığa karşı kısa bir elektrik kablosu verilmektedir.

2. <u>Eğer uzun bir kablo kullanılmak istenirse:</u>

a) Kablonun ya da kullanılacak uzatma kablosunun elektrik anma değerleri, fırının anma değerlerinden yüksek olmalıdır.

b) Uzatma kablosu topraklamalı 3'lü kablo olmalıdır.

c) Uzun kablo kıvrım yapıp tezgahın üstüne savrulmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Uzun kablo tezgahın üzerine kıvrım yapılmayacak şekilde düzenlenmelidir (Çocuklar tarafından kazara çekilebilir).

UYARI!

Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karşı herhangi bir tamir ve düzeltme işlemini yetkili servis ve kişilerce yapılması gerekmektedir.

TEMİZLİK

Cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

1. Kullanımdan sonra fırının boşluğunu hafif nemli bir bezle silin.
2. Aksesuarları sabunlu su ile temizleyin.
3. Kapı çerçevesi, sızdırmaz contalar ve civarındaki parçalar kirlendiklerinde dikkatli bir sekilde nemli bir bezle temizlenmelidir.
4. Fırının kapak camını temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın, bunlar yüzeyi çizebilir ve camın çatlamasına neden olabilir.
5. Temizleme İpucu --- Fırın haznesinin yiyeceklerin temas edebileceği iç duvarlarının daha kolay temizlenmesi için: Yarım limonu kaseye koyun, 300 ml su ekleyerek %100 güçte mikrodalgada 10 dakika boyunca ısıtın. Yumuşak, kuru biz bez yardımıyla fırını silerek temizleyin.

PİŞİRME KAPLARI REHBERİ

Mikrodalga fırında kullanılabilir kaplar ve kullanılamaz kaplar bölümündeki talimatları okuyunuz.

Bazı metal olmayan kapların mikrodalga fırında kullanılması güvenli olmayabilir. Neyi kullanacağınızdan tam olarak emin değilseniz aşağıdaki kap testini yaparak kabın güvenli olup

olmadığını anlayabilirsiniz.

Kapların mikrodalga fırına uygunluk Testi:

1.Mikrodalgaya karşı güvenli bir kabın içine 250 ml civarında soğuk suyla doldurup yanına da denemek istediğiniz kabı koyunuz.

2.Maksimum güçte 1 dk. boyunca çalıştırınız.

3.Isıtma bittikten sonra kaba dokunun. Eğer ılıksa bu kabı mikrodalga ile pişirimlerde **kullanmayınız.**

4.1 dakikalık pişirme süresini geçirmeyin.

MİKRODALGA FIRINDA KULLANILABİLİR KAPLAR

Toprak Kaplar: Kap üreticisinin talimatları varsa uygulayınız. Toprak kabın tabanı fırın döner cam tepsisinden 5 mm yukarıda tutulmalıdır. Yanlış kullanım cam tepsinin kırılmasına yol açabilir.
Yemek Takımları: Sadece mikrodalgada kullanılabilir yemek takımlarını kullanınız. Üreticinin talimatlarını takip ediniz. Kırık ya da aşınmış takımları mikrodalgada kullanmayınız.
Cam Kavanozlar: Kapağı her zaman açık olarak koyun. Sadece içindekileri ısıtma amaçlı kullanın. Cam kavanozlar genelde ısıya karşı çok dayanıklı olmadıkları için kırılabilirler.
Cam yemek takımları: Sadece ısıya dayanıklı fırın kaplarını kullanınız. Cam takımın metal parçası ya da aksesuarı olmamasına dikkat ediniz. Kırık ya da hasarlı parçaları kullanmayınız.
Fırında pişirme poşetleri: Üreticinin talimatlarını dikkate alınız. Paketin ağzını metal bağ ile kapatmayınız. Paketin içinden buharların çıkabileceği boşluklar yaratın.

Kağıt tabak ve bardaklar: Sadece ısıtma ve kısa süreli pişirme kullanınız. Pişirime esnasında fırının başından ayrılmayınız.
Kağıt havlular: Sadece yemeği sarmak ve yağını almak acıyla çok kısa süreli pişirimlerde kullanılır. Kağıt peçeteyle çalıştırdığınızda mutlaka fırının başında olunuz ve çok kısa süreli çalıştırınız.
Plastik Kaplar: Sadece mikrodalga pişirime uygun olan ürünleri kullanınız. Kap üreticisinin talimatlarına uyunuz. Bazı plastik kaplar içindeki yemek ısındıkça sıcaktan etkilenerek erime yapabilir. Kaynatma torbaları ya da ağzı sıkıca bağlanmış plastik poşetlerde mutlaka havanın çıkacağı boşluklar bulunmalıdır.
Plastik folyolar: Sadece mikrodalgaya uygun ibaresi olan folyoları kullanınız. Pişirime esnasında yemeğin buharını içerde tutmak için kullanınız. Plastik folyonun yemekle birebir temasını engelleyiniz.
Parşömen kağıdı: Yemek sıçramalarını önlemek için kapak olarak kullanınız.
Termometreler: Sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun olduğu belirtilen termometreleri kullanınız. (Et ve şeker termometreler).
Yağlı kağıt: Sıçramayı önlemek ve nemi yiyecek içinde hapsetmek için kapak maksadıyla kullanınız.

MİKRODALGA FIRINDA KULLANILAMAYAN KAPLAR

Alüminyum Tepsi: Elektrik atlamalarına sebep olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir bir kaba aktarınız.
Metal saplı yemek kartonu: Elektrik atlamalarına sebep olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir bir kaba aktarınız.
Metal kaplar ya da metal parçaları olan kaplar: Metaller mikrodalga enerjisinden yemeği korur. Metal parçalar elektrik atlamalarına neden olur.
Kağıt keseler ve kaplar: Fırının içinde tutuşarak yanabilir.
Plastik köpük ve strafor tarzı kaplar: Yüksek sıcaklığa maruz kaldığı zaman plastik köpük eriyebilir ve sıvıyı kirletebilir.
Tahta ve benzeri kaplar: Mikrodalga kullanıldığında kupkuru olur ve tahtanın çatlamasına veya kırılmasına sebep olur.

Kontrol Paneli

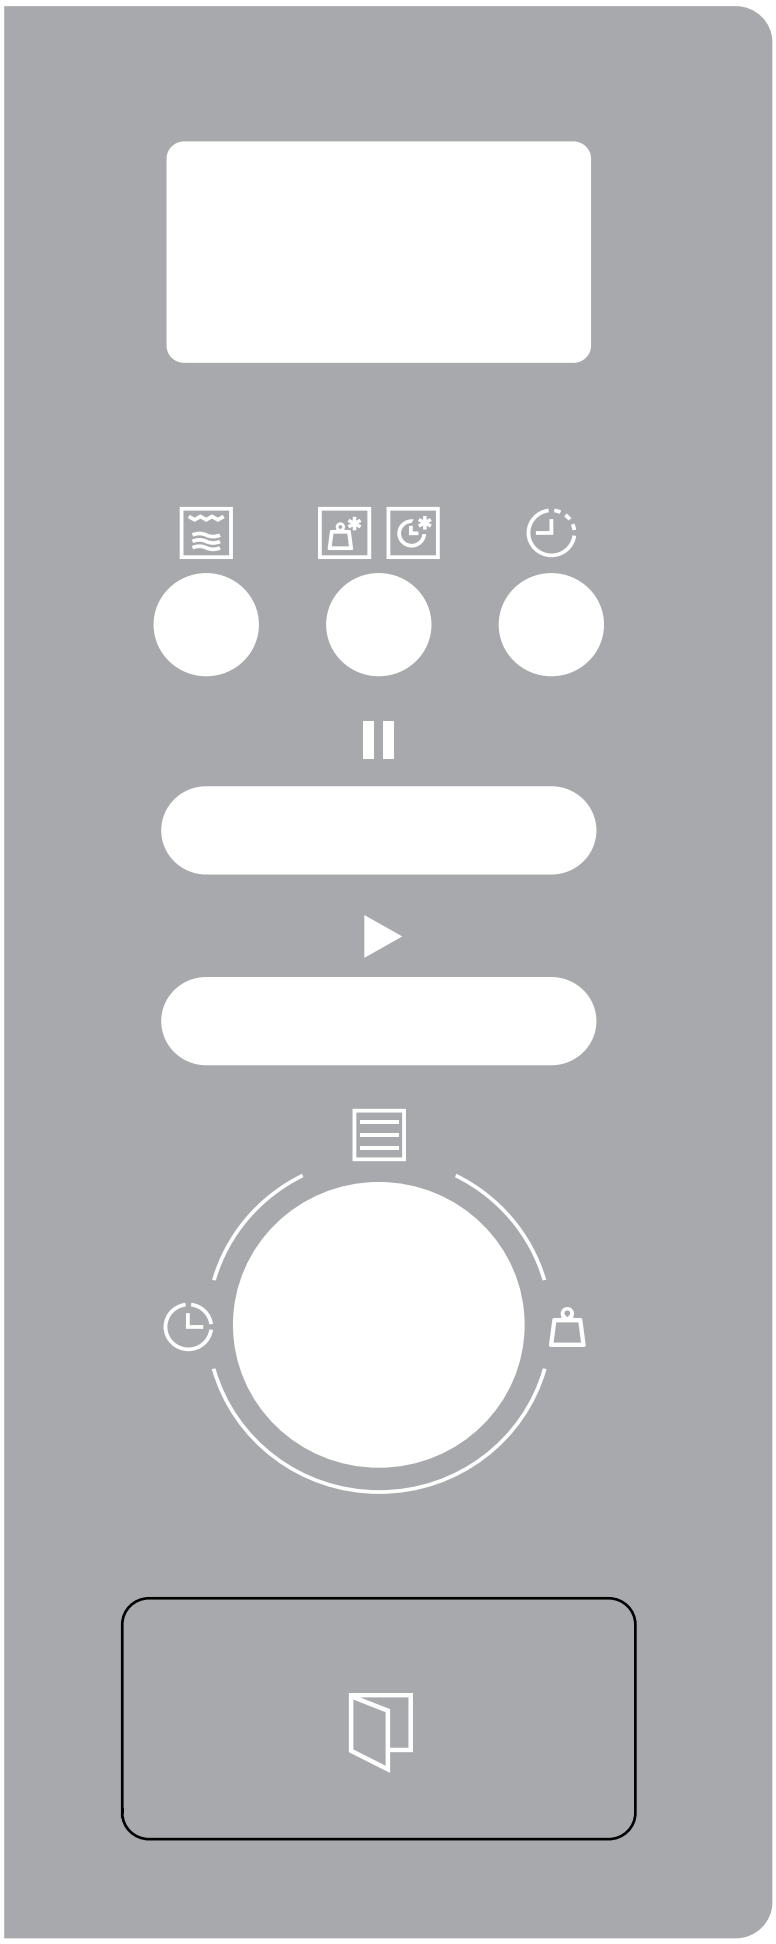

Simge	Açıklama
	Mikrodalga/Izgara/ Kombi
	Ağırlığa/Süreye göre Buz Çözme
	Mutfak Zamanlayıcısı/Saat
	Dur/Silme
	Başlat/+30 saniye/Onayla
	Otomatik Menü
	Zamanlayıcı
	Ağırlık

Çalıştırma Talimatları

1. Saati Ayarlama

Mikrodalga fırına ilke kez enerji verildiğinde, fırının ekranında “0:00” görüntülenecek, ikaz kornası bir kez çalacaktır.

1) Saat fonksiyonunu seçmek için " " üzerine iki kez basın, saat rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.

2) Dakika değerini ayarlamak için “ ” çevirin, girilen dakika 0--23 arasında olmalıdır.

3) “ ” tuşuna basın, dakika rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.

4) Dakika değerini ayarlamak için “ ” çevirin, girilen dakika 0--59 arasında olmalıdır.

5) Saat ayarını tamamlamak için " " üzerine basın, ":" yanıp sönecek ve saat gösterilecektir.

Not: 1) Eğer saat ayarlanmamışsa, enerji verildiği zaman çalışmayacaktır.

2) Saat ayarı işlemi sırasında eğer " ❚❚ " basarsanız, fırın otomatik olarak bir önceki duruma dönecektir.

2. Mikrodalgada Pişirme

" " tuşuna bir kez bastığınızda ekranda “P100” görüntülenir. " " üzerine ardı ardına basarak veya " " çevirerek istediğiniz enerji seviyesini seçin. Her basışta "P100", "P80" "P50", "P30","P10"..."C-2" görüntülenecektir. Daha sonra " ▶ " üzerine basarak onaylayın ve " " çevirerek pişirme süresini 0:05 ile 95:00 arasında ayarlayın. Pişirme işlemini başlatmak için " ▶ " üzerine yeniden basın.

Örnek: Eğer mikrodalga fırını %80 gücünde 20 dakika boyunca çalıştırmak istiyorsanız, fırını aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz.

1) “ ” üzerine bir kez basın, ekranda "P100" görünecektir.

2) Bir kez daha “ ” basarak veya “ ” çevirerek mikrodalga enerjisini %80 olarak ayarlayın.

3) Onaylamak için “ ▶ ” basın, ekranda “P 80” görüntülenecektir.

4) Pişirme süresini ayarlamak için fırının ekranında “20:00” görüntülenene kadar “ ” çeviriniz.

5) Pişirmeyi başlatmak için “ ▶ “ tuşuna basın.
Not: Pişirme süresinin ayar kademe kodları aşağıdaki gibidir:

0—1 dk	:	5 saniye
1—5 dk	:	10 saniye
5—10 dk	:	30 saniye
10—30 dk	:	1 dakika
30—95 dk	:	5 dakika

" " **Tuş takımı açıklamaları**

Sıralama	Ekran	Mikrodalga Enerjisi	Izgara Enerjisi
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Izgara veya Kombi Pişirme

" " tuşuna bir kez bastığınızda ekranda “P100” görüntülenir.

" " üzerine ardı ardına basarak veya " " çevirerek istediğiniz enerji seviyesini seçin. Her basışta "P100", "P80" "P50", "P30","P10","G","C-1","C-2" görüntülenecektir. Daha sonra " ▶ " üzerine basarak onaylayın ve " " çevirerek pişirme süresini 0:05 ile 95:00 arasında ayarlayın. Pişirmeye başlamak için yeniden “ ▶ ” basın.

Örnek: 10 dakikalık bir pişirme işleminde mikrodalga gücünün %55 ve ızgara gücünün %45 (C-1) olmasını istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak fırını çalıştırabilirsiniz.

1) “ ” üzerine bir kez basın, ekranda "P100" görünecektir.

2) Süre ayarı için “ ” basın veya kombi modunu seçmek için “ ” çevirin. 1 modu.

3) Onaylamak için “ ▶ ” basın, ekranda “C-1” görüntülenecektir.

4) Pişirme süresini ayarlamak için fırının ekranında “10:00” görüntülenene kadar “ ” çeviriniz.

5) “ ▶ “ üzerine basarak pişirme işlemini başlatın.

Not: Izgara süresinin yarısı dolduğunda fırın iki kez ikaz sesi verir, bu normaldir. Yiyeceklerin daha iyi ızgara edilmesi amacıyla, yiyeceği çevirdikten sonra kapağı kapatıp “ ▶ “ tuşuna basarak pişirmeye devam edin. Eğer hiçbir işlem yapılmazsa, fırın çalışmaya devam edecektir.

4. Hızlı Başlat

1) Bekleme durumunda iken %100 enerjiyle pişirmeyi başlatmak için “ ▶ “ tuşuna basın, bundan sonraki her basışta pişirme süresi 95 dakikaya ulaşıncaya kadar 30 saniye artacaktır.

2) Mikrodalga, ızgara ve kombi pişirme modunda iken “ ▶" tuşuna basıldığında, pişirme süresi 30 saniye artacaktır.

3) Bekleme durumunda pişirme süresini %100 mikrodalga enerjisi ile ayarlamak için " " sola çevirin ve " ▶ " üzerine basarak pişirme işlemini başlatın.

5. Ağırlığa göre Buz Çözme

1) Bir kez “ ” basın, fırının ekranında “dEF1” görüntülenir.

2) Yiyeceklerin ağırlığını 100 ila 2000 g arasında seçmek için “ ” çevirin.

3) Buz çözmeyi başlatmak için “ ▶ ” basın.

6. Süreye göre Buz Çözme

1) “ ” üzerine iki kez bastığınızda, ekranda "dEF2" görüntülenir.

2) Buz çözme süresini ayarlamak için “ ” çevirin. MAKSİMUM süre 95 dakikadır.

3) Buz çözmeyi başlatmak için “ ” basın. Buz çözme enerjisi P30'dur ve değiştirilmeyecektir.

7. Mutfak Zamanlayıcısı

(1) " " üzerine bir kez basın, ekranda 00:00 görüntülenecektir.

(2) Doğru zaman ayarını girmek için " " çevirin. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.)

(3) Ayarı doğrulamak için " " üzerine basın.

(4) Mutfak zaman ayarına ulaşıldığı zaman, zaman ayarı göstergesi söner. İkaz sesi 5 kez çalacaktır.

Eğer saat ayarlanmışsa (24 saatli sistem), ekran geçerli saati gösterir.

Not: Mutfak zamanlayıcısı 24 saatlik sistemden farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı sayaç olarak kullanılır.

8. Otomatik Menü

1) Menü seçimi yapmak için " " sağa çevirin, pizza, et, sebze, makarna, patates, balık, içecek ve patlamış mısır anlamına gelecek şekilde "A-1" ile "A-8" arasındaki değerler görüntülenecektir.

2) " " üzerine basarak onaylayın.

3) Menü tablosunda belirtildiği şekilde varsayılan ağırlığı " " seçin.

4) " " üzerine basarak pişirme işlemini başlatın.

Örnek: Eğer 350 g balık pişirmek için “Otomatik Menüyü” kullanmak isterseniz,

1) "A-6" görüntüleninceye kadar " " saat yönünde çevirin.

2) " ▶ " üzerine basarak onaylayın.

3) Balığın ağırlığını seçmek için ekranda "350" görüntüleninceye kadar " " çevirin.

4) " ▶ " üzerine basarak pişirme işlemini başlatın.

Menü tablosu:

Menü	Ağırlık	Ekran
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Et	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Sebze	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makarna	50g(450 ml soğuk suyla)	50
	100g(800 ml soğuk suyla)	100
A-5 Patates	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Balık	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 İçecek	1 fincan (120ml)	1
	2 fincan (240 ml)	2
	3 fincan (360ml)	3
A-8 Patlamış mısır	50 g	50
	100 g	100

9. Çok aşamalı pişirme

Pişirme için en fazla 2 aşama ayarlanabilir. Çok-aşamalı pişirmede, eğer bir aşama buz çözme ise birinci aşamada otomatik olarak buz çözme yapılacaktır.

Örnek: Eğer 5 dakika boyunca buz çözmek ve sonra mikrodalga fırın %80 enerji seviyesinde iken 7 dakika boyunca çalıştırmak için aşağıdakileri yapın:

1) " " üzerine iki kez bastığınızda, ekranda "dEF2" görüntülenir.

2) Buz çözme süresini ayarlamak için ekranda "5:00" görüntüleninceye kadar " " çevirin.

3) " " üzerine bir kez basın, ekranda "P100" görünecektir.

4) Bir kez daha " " basarak veya "P80" çevirerek mikrodalga enerjisini %80 olarak ayarlayın.

5) Onaylamak için " ▶ " üzerine basın, ekranda "P 80" görüntülenecektir.

6) Pişirme süresini ayarlamak için ekranda "07:00" görüntüleninceye kadar " " çevirin.

7) " ▶ " üzerine basarak pişirme işlemini başlatın, ikaz sesi birinci aşama için bir kez çalacaktır, buz çözme zaman ayarı geri sayacaktır; ikinci aşama girildiğinde de ikaz kornası bir kez ve pişirme bittiğinde ise beş kez çalacaktır.

10. Öğrenme Fonksiyonu

(1) Mikrodalga, ızgara ve kombinasyon pişirme durumlarında " " üzerine basın, 3 saniye boyunca geçerli olan enerji ayarı görüntülenir. 3 saniye sonra, fırın yeniden eski durumuna döner.

(2) Pişirme durumunda saati öğrenmek için “ ” üzerine basın, 3 saniye boyunca saat görüntülenir.

11. Çocuklar için Kilitleme Fonksiyonu

Kilitleme: Bekleme durumundayken, 3 saniye “ ” tuşuna basınız. Çocuk kilidinin etkinleştirildiğini belirten uzun bir bip sesi duyarsınız ve zaman ayarlanmışsa saat ekrana gelir. Aksi takdirde “ [: :] ” görüntülenir. Ayrıca kilitleme göstergesi yanar.

Kilidi iptal etme: Kilitli durumdayken, 3 saniye boyunca " " üzerine basın, kilidin iptal edildiğini bildirmek üzere uzun bir ikaz sesi duyulacaktır.

12. Teknik Özellikler

(1) Pişirme işlemi sırasında kapak açılırsa işleme devam etmek için " ▶ " tuşuna basılmalıdır;

(2) Pişirme programı ayarlandıktan sonra, 1 dakika boyunca " ▶ " tuşuna üzerine basılmazsa Geçerli saat ekrana gelir. Ayar iptal edilir.

(3) Etkili bir basış yapıldığında sesli ikaz duyulur, aksi takdirde tepki verilmez.

SERVİSİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

NORMAL DURUMLAR	
TV yayınlarında bozulma	Radyo ve TV yayınları mikrodalga fırının çalışması sırasında, diğer ev aletlerinin çalışması sırasında da yaşanabilen hafif yayın bozukluklarına uğrayabilir. Normal bir durumdur.
Loş fırın ışığı	Düşük güçte çalışırken fırın ışığı loş olabilir. Normal bir durumdur.
Kapakta buhar birikimi ve havalandırmalardan sıcak hava gelişi	Pişen yemeğin çıkaracağı buhar soğuk bölgelerd yoğunlaşabilir ve sıcak hava havalandırma deliklerinden çıkabilir. Normal bir durumdur.
Fırın yanlışlıkla içinde yiyecek yokken çalıştırılırsa;	**Fırının içi boşken çalıştırmayınız.** Tehlikelidir.

SORUN	OLASI SEBEBİ	ÇÖZÜM
Fırın çalışmıyor	1)Elektrik kablosu sağlam takılmamıştır	Fişi prizden çekip 10 saniye bekleyip yeniden takınız.
	2) Sigorta atmıştır ya da devre kesici devrededir.	Sigortanın değişmesi ya da devre kesicinin durdurulması gerekmektedir. Yetkili servisin düzeltmesi tavsiye edilir.
	3)Prizde sorun vardır.	Prize diğer elektrikli aletleri takarak deneyiniz.
Fırın ısıtmıyor	4) Kapak tam kapanmamıştır.	Kapağı tam olarak kapatınız.

MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.
a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar. Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,

2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,

3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,

4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,

7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Müşteri Seçimlik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.
Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i arayabilirsiniz.

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Birliği Yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. AEEE, hem kirletici maddeleri (bunlar çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir) hem de temel bileşenleri (bunlar yeniden kullanılabilir) içerir. Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Tüm kirleticilerin düzgün bir şekilde bertaraf edilmesi ve atılması ve tüm malzemelerin geri kazanılıp ve dönüştürülmesi için AEEE'nin özel işlemlere tabi tutulması önemlidir. Kişiler, AEEE'nin bir çevre sorununa dönüşmemesini sağlamakta önemli bir rol üstlenir; bazı basit kuralların izlenmesi gerekir:
•AEEE'lere ev atıkları olarak davranılmamalıdır.
•AEEE'ler, belediye veya kayıtlı şirketler tarafından yönetilen ilgili toplama noktalarına teslim edilmelidir. Pek çok ülkede, büyük AEEE'ler için evden toplama hizmeti verilir.
•Yeni bir cihaz satın aldığınızda, eskisi satıcıya verilebilir ve satıcı yeni teslim ettiği cihaz başına bir adet olmak üzere ücretsiz olarak bu cihazı teslim alabilir, bunun için alınacak ekipmanın teslim edilen ekipman ile aynı türden ve aynı fonksiyonlara sahip olması gerekir.

Üretim Yeri: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd.
Address: No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C.
Tel: +86-575-23602740

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyarmak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Revizyon Tarihi: **17.11.2022**

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
ADANA	CEYHAN	BERAT SOĞUTMA	SELİM ASLAN	ATATÜRK CAD.NO:83/C	0 322 613 55 63
	ÇUKUROVA	A MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ	TURGAY ÖNEN	HUZUREVLERİ MH. 80. YIL BULV. EMEL APT. B BLOK NO 41/A	0 322 239 70 70
	KOZAN	LİDER SOĞUTMA-ESRA ZUHAL KURT	HÜSEYİN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65-A	0 322 515 08 85
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN AKYÜZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI NO: 329 YASİN IŞIK APT.	0 322 247 06 17
ADIYAMAN	BESNİ	AVCI TEKNİK SOĞUTMA ISITMA	ABUZER AVCI	ÇAT MAH.BADEM SOK.NO:3/ B	0 544 687 19 44
	GÖLBAŞI	EFEBEY TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63	0 416 782 00 15
	KAHTA	EGE SOĞUTMA	YALÇIN EGE	FIRAT MAH. M.AKİF CAD.NO: 101 /B	0 416 725 95 60
	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SOĞUTMA	ÜMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
AFYON	DİNAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMİKEBİR MAH. SUÇIKAN CAD. NO 61	0 272 353 00 21
	MERKEZ	SILA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	MEHMET FIRIN	MARULCU MAH. HAVUÇÇU ÇEŞME SOK. NO:20/A	0 272 214 14 90
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	ÖZMEN ELEKTRİK	UMUT ÖZMEN	MERKEZ CAMİ SOK.NO:5 DOĞU BEYAZIT	0 544 311 80 81
	DOĞUBEYAZIT	GÖNÜL ELEKTRONİK	VEYSEL ÇİFTÇİ	AHMEDİHANİ MAH.ABDUREZZAK ALADAĞ CAD.NO:22	0 542 893 23 16
	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVENT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AKSARAY	MERKEZ	UYAR SOĞUTMA	CİHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1	0 382 212 88 89
	MERKEZ	AKEL SOĞUTMA	YUSUF AKEL	ŞİFAHANE MAH.3101 SOK.ÖZMEL APT.2/E	0 382 212 54 07
AMASYA	SULUOVA	AKDAĞ TEKNİK	ENGİN KAPUSUZ	YENİ MAH. ATATÜRK BULV. NO:123/Z01	0 541 620 1485
	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PİRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
	MERZİFON	MERKEZ SERVİS	SERDAR ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZİFON-FABRİKA	444 4 758
ANKARA	BEYPAZARI	GÜRKAN TEKNİK	GÜRKAN KOÇAK	HACIKARA MH. SANAYİ MESKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 886 74 30
	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BİRLİK MAH. 457.SK. NO:5/A	0 312 495 50 28
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.OĞUZ KELEŞ	MÜRSEL ULUÇ MAH İLKER CAD 142/A DİKMEN	0 312 440 97 97
ANTALYA	ALANYA	CAN SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMLERİ TUR TİC LTD ŞTİ	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH YUNUS EMRE CD HURİLER SK NO:3/A	0 242 519 31 32
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AKAY	İSTİKLAL MAH TERMİNAL SOK 13/A	0 242 572 44 58
	KAŞ	KAŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALİ SARICAOĞLU	ANDİFLİ MAH.CUKURBAĞLI CAD.NO:2/F	0 242 836 11 95
	KEMER	KAYA TEKNİK SOĞUTMA	ULAŞ KAYA	KUZDERE MAH. 29 EKIM CAD. NO:31/A	0 545 872 57 56
	KORKUTELİ	GÜLLÜ TEKNİK	BAYRAM GÜLLÜ	KİREMİTLİ MAH.834 SK.NO:12/1	0 545 457 77 07
	KUMLUCA	EYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH GÜRBÜZLER SOK NO 38/11	0 242 887 67 67
	MANAVGAT	MKN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118	0 536 656 04 18
	MERKEZ	MUTLU TEKNİK	MUTLU ÇAPAR	ÜÇGEN MAH.92.SK. no:31	0 242 345 05 45
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT NO:15/B	0 242 345 74 72
	SERİK	YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YEŞİL	ORTA MAH. 1061 SOK. NO/12	0 850 317 01 51
	SERİK	BAŞARAN SOĞUTMA	MEHMET BAŞARAN	KÖKEZ MAH. BURMAHANCI CD. 104/C	0 242 722 05 48
ARDAHAN	MERKEZ	OKTAY SOĞUTMA	OKTAY FIRINCI	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15	0 544 886 56 22
	MERKEZ	AK ELEKTRİK	ERKAN KARABULUT	KAPTANPAŞA MAH.ATATÜRK CAD.NO:62	0 478 211 66 36
ARTVİN	ARHAVİ	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHTİ KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12	0 546 489 53 51
	HOPA	ARSLAN BEYAZ EŞYA	BÜLENT ARSLAN	SUNDURA MAH.MENEKŞE SOK 30	0 466 351 45 08
AYDIN	DİDİM	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇAMLIK MAH.GÖKDUMAN CAD.NO:19	0 546 441 37 47
	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVENT ÖZENÇ	GÜZELHİSAR MH.ALBAYRAKCD NO:29/A-B	0 256 219 12 97
	NAZİLLİ	MADRAN SOĞUTMA	MUAMMER ÖZKAYA	TURAN MAH. ZİYA GÖKALP CD. NO:93/C	0 256 315 17 05
	SÖKE	RENÇBER SOĞUTMA	ADİL RENÇBER	YENİCAMİ MAH.ÇİFTLİK SOK.NO:14/A	0 256 513 03 48
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
	BİGADİÇ	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH.HİTAY CAD.TOPATAN ÇIKMAZI NO:6	0 542 773 06 26
	EDREMİT	VAROL-SER	OSMAN VAROL	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
	EDREMİT	HİLAL TEKNİK	MECİT DELİÇAY	CUMHURİYET MAH ARIBURNU CAD NO:9/A	0 266 373 00 13
	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	OSMAN EGEMEN ŞEN	MALKOÇ MAH. TOPÇU SOK.NO:7/A	0 266 762 64 94
	MERKEZ	ALPARSLAN TEKNİK	TAHA ERDOĞAN	ALİ HİKMET PAŞA MH ALTAY CAD.NO:30/D	0 266 245 84 85
BARTIN	MERKEZ	AK ELEKTRONİK	HÜSEYİN YÖNEL	OKULAK MAH. TOPÇU KONAĞI CAD. NO: 56/A	0 378 228 56 60
	MERKEZ	KIVANÇ BİLG.ELEKTRONİK TİC.LTD.ŞTİ	TARIK KIVANÇLI	OKULAK MAH.TOPCUKONAĞI CAD.NO:92	0 378 227 71 99
BATMAN	MERKEZ	AKDAŞ KARDEŞLER SOĞUTMA	M.EMİN AKDAŞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİLECİK	MERKEZ	KAYI SOĞUTMA	OĞUZHAN DEĞİM/YUNUS KARATAŞ	HÜRRİYET MH. DUMLUPINAR CD NO:6-12/B	0 228 212 86 87
BİNGÖL	MERKEZ	DOĞU TEKNİK-MUHAMMED ALBAYRAK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
BİTLİS	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	ÖZGÜR İVAK	HÜSREVPAŞA MAH.1234.SOK.NO:29	0 434 226 74 43
BOLU	GEREDE	ENES TEKNİK	FAHRİ ERDOĞAN	SEVİLLER MAH.SAKARYA CAD.BOCURGATOGLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43
	MERKEZ	MARKA TEKNİK	MUSTAFA ÖZKÖK	TABAKLAR MH.SEYMEN SK.2/A	0 374 217 20 20
BURDUR	KARAMANLI	ŞENGÜN TEKNİK	MEHMET ŞENGÜN	PAZAR MH. HAL BİNALARI NO:2	0 248 531 23 52
	MERKEZ	SUDE SOĞUTMA	SERKAN EVCİL	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	GÜNCE TEKNİK	GÜNDÜZ ÇEĞİL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABRURRAHMAN AR	EŞREFZADE MAH. M.DOĞAN SOK. NO:16/D	0 224 757 77 78
	KARACABEY	GÜRKAN TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	RUNGUÇPAŞA MAH. HASAN ÜNALDI SK. NO:15/17	0 224 676 66 80
	MUSTAFAKEMALPAŞA	OKUR TEKNİK	ZİYA OKUR	HAMZABEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOKNO:24/10	0 224 612 06 88
	OSMANGAZİ	AYDIN ISITMA-SOĞUTMA	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 233 22 11
	YILDIRIM	MARMARA SOĞUTMA	SEDAT KONAKÇI	KURTOĞLU MAH ÇELEBİ MEHMET BULVARI NO:11/B	0 224 326 43 55
ÇANAKKALE	BİGA	SILA TEKNİK-SEVİNÇ TOPÇU	BAYRAM TOPÇU	HAMDİBEY MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C	0 286 317 22 56
	GELİBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	UFUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99
	GELİBOLU	KARDEŞLER BEYAZ EŞYA TEKNİK	YUNUS EMRE YAVUZ	YAZICIZADE MH. AYŞE HATUN SK. NO:4/B	0 286 566 51 79
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	CİHAN TEKNİK	CİHAT ASLAN	BUĞDAY PAZARI MAH.ŞEHİT ÖZGÜR KARA SK.ERA PARK APT.NO:2/57	0 376 212 29 16
	ŞABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI NO:11/2	0 376 518 15 54
ÇORUM	MERKEZ	ERDEM SOĞUTMA	UMUT BERKE ERDEM	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE SERVİS	OSMAN GÜNDÜZ	AŞAĞI MAH.Ş.AHMET KANDAŞ CAD.NO:7	0 258 713 84 40
	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
DİYARBAKIR	ERGANİ	MAKAM SOĞUTMA	İBRAHİM BUDAK	AZİZİYE MAH. SÜMBÜL SOK.70	0 412 611 04 01
	ERGANİ	SERVET ELEKTRİK	SERVET ŞAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO:10/A	0 412 611 57 87
	MERKEZ	KAR-DEM TEKNİK	MEHMET HANİFİ DEMİR	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
	SİLVAN	DİJİTAL ELEKTRONİK	MEHMET SABİR BAYKARA	KALE MAH.SAMİ SEÇKİN CAD.NO:9/B	0 412 711 44 14
DÜZCE	MERKEZ	KÜÇÜKLER SOĞUTMA	ERÇİN KÜÇÜK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SOĞUTMA	İSMAİL BAYILMIŞ	BÜYÜK CAMİ MH. İSTİKLAL CD. NO:29	0 284 712 39 03
	MERKEZ	YILDIZ SOĞUTMA	ERKAN SABUSKA	1.MURAT MAH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİT. B BLOK 27/B	0 284 235 37 63

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
ELAZIĞ	KOVANCILAR	DOĞU TEKNİK-MUHAMMED ALBAYRAK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
	MERKEZ	ŞIK TEKNİK-ÖNDER IŞIK	SONER BOZTAŞ	RIZAİYE MAH.MEHMET GÜÇLÜ SOK. NO:36/B	0 424 236 00 97
ERZİNCAN	MERKEZ	UZMANLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ORHAN ÖZYALÇIN	ATATÜRK MAH. FEVZİPAŞA CD. NO: 69 C	0 446 224 47 24
ERZURUM	HINIS	POLAT TEKNİK	ABDULBARİ POLAT	OTOGAR İÇİ HINIS BİRLİK YANI	0 537 686 82 50
	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞIH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
ESKİŞEHİR	MERKEZ	ESKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPECİK	KURTULUŞ MH. MAİDE BOLEL HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30
	ODUNPAZARI	EMEY TEKNİK SERVİS	BETÜL SARMAŞIK	KURTULUŞ MH. YOLVEREN SK.NO:44 ODUNPAZARI	0 222 240 38 68
GAZİANTEP	ISLAHİYE	İLKER TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLIK MAH.GÖZ CAD.15 A0 İSLAHİYE	0 342 869 07 77
	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK ŞEMEN	DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD NO 16/A	0 342 336 59 59
	NİZİP	ÖMER FARUK MARANGOZ-ACAR ISITMA VE SOĞUTMA	ÖMER FARUK MARANGOZ	MEVLANA MAH. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BLV NO:50	0 553 404 92 67
GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTIYAPRAK	HASAN ALTIYAPRAK	HACI MİKTAT MAH ÖZDEN SK NO:9	0 454 216 54 32
	TİREBOLU	TEMUR TEKNİK SERVİSİ	MUSTAFA LÜTFİ TEMUROĞLU	KÖRLİMAN M.MEHMET BAYRAK C.İSTANBUL EVL.43	0 454 411 48 12
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	ŞERAFETTİN GÜRLE	23 NİSAN CAD. HAZAYİ İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 14 90
HATAY	İSKENDERUN	UĞUR TEKNİK	HAKKI SİNAN SEVGİ	DUMLUPINAR MH.YILDIRIM BEYAZIT CD.4/A	0 326 616 06 35
	İSKENDERUN	ÜNLÜ SOĞUTMA	OZAN ÜNLÜ	DUMLUPINAR MAH.PINARBAŞI CAD.NO:29/B	0 326 618 26 46
	KIRIKHAN	BAŞKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BAŞKAR	BARBAROS MH. ŞHT ERDOĞAN KARAOĞLU CD NO:141/C	0 326 345 43 38
	MERKEZ	EDİP DERSÜNİYELİOĞLU-GÜNEY TEKNİK	EDİP DERSÜNİYELİOĞLU	UĞUR MUMCU BULVARI CEYHAN APT NO:52/2	0 326 216 66 53
	PAYAS	GÜVEN SOĞUTMA	MEHMET ALİ TEMLİ	İSTİKLAL MAH ATATÜRK CAD DÖRTLER PASAJI NO 38	0 326 755 73 04
	SAMANDAĞ	AKBABA TEKNİK	YAHYA AKBABA	CUMHURİYET MAH. AHMET YESEVİ CAD.55.SOK.NO:3	0 326 512 19 29
IĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANSU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK.NO: 15	0 476 227 47 51
ISPARTA	MERKEZ	TIĞLILAR TEKNİK SERVİS	FERHAT TIĞLI	HALİFE SULTAN MH.145.CD NO:1-3	0 246 201 20 60
	YALVAÇ	KADİR SOĞUTMA	KADİR ELBENLİ	PAZARAŞAĞI MH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIROLU APT. NO:26	0 246 441 70 00
	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATİH ARICAN	ÇARŞI MAH.GAZİ PAŞA CD. NO:15/A	0 246 441 37 47
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAİL BİÇER	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	ÜNÜVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 509 99 90
	ÇEKMEKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SONER USLU	AYDINLAR MH.KELEBEK SK. NO:2B/2	0 216 523 79 98
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
	HALKALI	CAN TEKNİK	RECEP KIZILCAN	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10.SK. NO:9/B	0 212 494 20 47
	KARTAL	SERVİS 24	EMRAH BURAN	YALI MAH. SİNAN SOK.NO:2 TOPSELVİ	0 216 452 24 21
	ÜMRANİYE	YİĞİT TEKNİK	UFUK BOZ	ÇAMLIK MAH.İKBAL CAD.ŞENLİ SK.NO:33/A ÜMRANİYE	444 77 18
İZMİR	ALİAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTİMUR	KAZIM DİRİK MH. 294 SK NO:5/A	0 232 617 00 40
	BAYRAKLI	ÖZ-ŞAN İKLİMLENDİRME	ÜMİT ÖZER	284/1 SK NO 11/A MAHSUROGLU MH	0 232 376 33 93
	DİKİLİ	AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH.3 SOK. NO.21/A	0 232 671 43 43
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATIFBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO.7/C	0 232 232 79 79
	KARŞIYAKA	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞ	6271 SOKAK ŞEMİKLER MAH.NO:40/A	0 232 329 02 31
	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTİMUR	MERMERLİ MH.CUKURBAHÇE GEÇİTİ SK	0 232 832 02 31
	ÖDEMİŞ	ATOM BOBİNAJ	ERSİN BOYLUER	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
	ŞİRİNYER	IŞIK TEKNİK	YAŞAR IŞIK	NAMIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 92
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAİ ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BİROL MOTOR	TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPALA CAD.	0 232 856 78 78
	TORBALI*	ÖZ-ŞAN İKLİMLENDİRME	ONUR ÖZER	TORBALI MH 9 EYLÜL CD NO 54/A	0 232 856 35 45
	URLA*	SEZER SOĞUTMA	OBEN SEZER	HACI İSA MAH. 75.YIL CUMHURİYET CD. NO:92	0 232 754 45 54
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMIŞ	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER ÖMER EREN CAD NO:9	0 344 413 18 14
	ONİKİŞUBAT	RÜZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	FEVZİPAŞA MH 27024 SOK N1 /C ONİKİŞUBAT	0 344 221 12 72
KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	HÜRRİYET MH. ZONGULDAK CD. ÇAĞRI İŞ MERK.C BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95
KARAMAN	MERKEZ	ADİL SOĞUTMA	ADİL AKSOY	MANSURDEDE MAH. 143.SOK NO.6/A	0 338 213 22 20
KARS	KAĞIZMAN	NARİN SOĞUTMA	DÜNDAR NARİN	Ş.DERE MAH.HACI KAĞIZMAN ÇIK.SOK.NO:1/A	0 474 351 76 51
	MERKEZ	TERMİK SOĞUTMA	DOĞANCAN ELEMANA	İSTASYON MAH.FAİKBEY CAD.TAN APARTMANI BO:234-1 İÇ KAPI NO;Z 1	0 534 403 36 28
KASTAMONU	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	SAİT AHMET AYDIN	MEHMET AKİF ERSOY CD. ARNAVUTOĞLU CD. NO:6	0 366 214 44 70
	TOSYA	HAT ELEKTRİK	HAKAN ATAK	İBNİ SELİM MAHALLESİ FAZIL BOYNER CADDESİ NO:2/F	0 366 313 12 05
KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMİN KILIÇ	ALSANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKKALE	MERKEZ	IŞIK SOĞUTMA ISITMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA IŞIK	GÜRLER MAH.İSTİKLAL CAD.NO:73/A	0 318 225 25 00
KIRKLARELİ	BABAESKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
	MERKEZ	AKIN TEKNİK	NEŞE ŞENKAN	ATATÜRK MAH. KORU SK. NO: 46/A	0 282 717 0201
KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAYRAM AKKUŞ	AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	ADEM YÜCETAŞ	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/Z2	0 348 814 40 05
KOCAELİ	GEBZE	SERVİS 24	EMRAH BURAN	OSMAN YILMAZ MAH. 603 SOK. 25/A	0 262 642 04 64
	İZMİT	SERVİS 24	GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ	YENİŞEHİR MAH. TURAN GÜNEŞ CD. NO:274/5A İÇ KAPI	0 262 233 24 24
KONYA	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOCAİHTİYAR	SEYRAN MAH. ŞEHİT ŞÜKRÜ YILDIZ CD. NO:6/B	0 332 813 14 41
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ALİ SAYGILI	BAHÇELİEVLER MAH. MEVLNA CD. NO:37/A	0 332 512 05 53
	EREĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÜREK	ALPASLAN MAH AV RIZA DENİZOGLU CAD MEHMET HANİFİ ÖZTÜRK AP 3/B	0 332 713 38 39
	KULU	UĞUR YETKİLİ SERVİS-EFE TEKNİK	MEHMET YAŞAR DİLMEÇ	YENİ MAHALLE KIBRIS CADDESİ NO:29/B	0 332 641 5170
	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENLER MH KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 33 99
KÜTAHYA	DOMANİÇ	YAŞAR TEKNİK	RECEP YAŞAR	CUMHUREİYET MAH.BURSA CAD. NO 19/B	0 274 661 22 40
	MERKEZ	ESEN TİCARET	LEVENT ESEN	SERVİ MH.HİCRET SK.ÖZLEM APT.ALTI NO.8G	0 274 216 59 88
	MERKEZ	DOĞRU TEKNİK SERVİS	ÖMER IRK	LALA HÜSEYİNPAŞA MAH.KIBRIS CD. NO:61	0 274 333 00 44
	TAVŞANLI	ŞAKRAK ISITMA SOĞUTMA	MESUT ŞAKRAK	DURAK MAH.DOMANİÇ CD. NO:55	0 274 615 35 38
MALATYA	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	ERCAN ŞİMŞEK	CEVHERİZADE MAH EMEKSİZ CAD NO:95A	0 422 321 40 46
MANİSA	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	RAGIPBEY MH.1.SK.	0 236 414 60 83
	ALAŞEHİR	ÖZ HİSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARIK DAKNI - BİLAL KOCATÜRK	5 EYLÜL MAH. OSMAN AKÇA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51
	KULA	ŞAHİN SOĞUTMA-SEVİNÇ BALCI	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH.238.SOK.NO:4/B	0 236 816 74 86
	MERKEZ-TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN-DİLEK ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENZİ CADDESİ NO:38/B/13	0 236 238 04 11
	SALİHLİ	ÖZEN SOĞUTMA	İBRAHİM GÖMLEKSİZ	MİTHAT PAŞA MH. 6.SK. NO:3/B	0 236 712 51 19
	SOMA	HALİL İBRAHİM ERDİL/FEYZA ELEKTİRİK	HALİL İBRAHİM ERDİL	KURTULUŞ MH. FATİH CD. NO:47A	0 539 943 83 95
MARDİN	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	CUMHURİYET MAH. 808.SOK NO:15	0 482 312 64 08
	MAZIDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	MÜZAFFER YAKLAV	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİKER	MEHMET ALİ BALA	SELAHATTİNEYYÜBİ MAH.MEKTEP SOK.NO:20/D	0 482 415 02 47
MERSİN	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH.23 NİSAN CD. NO:22	0 324 816 80 36
	ERDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERSAN BAYRAM	AKDENİZ MAH. ERDEMOĞLU BULV. OLİMPİYAT SİTESİ ALTI NO:101/A	0 324 515 30 09
	GÜLNAR	GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ	ALPER YILMAZ	HACIPINAR MAH. ANKARA CAD. G-10	0 543 807 35 51
	MEZİTLİ	AKNİSAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NİSAN	G.M.K BULVARI FATİH MH.33018 SOK.CİHAN APT 3/A	0 324 359 64 34
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
MERSİN	SİLİFKE	ÖZTEL SOĞUTMA	KAMİL DURMAZ	GÖKSU MH.Ö.SEYHAN CAD. NO:11/B	0 324 714 57 86
	TARSUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMİ GÜNEY	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06
	YENİŞEHİR	VİP SERVİS	İBRAHİM BODUR	MENTEŞ MAH 2598 NOLU SK NO 24/A	0 324 327 73 00
MUĞLA	BODRUM	BERFİN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.REİSOĞLU HACI HALİL EFENDİ SOK.NO;60	0 252 313 29 66
	BODRUM(TURGUTREİS)	HİİRA MEKANİK MÜHENDİSLİK	AHMET DURMAZ	AKÇAALAN MAH.ATATÜRK CDNO:11/B	0 252 382 87 87
	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	RESUL ŞUNKA	TUZLA MH.ADNAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02
	KÖYCEĞİZ	UYSALLAR BEYAZ EŞYA	İBRAHİM UYSAL	GELİŞİM MAH. KIZILAY CD. NO:4/A	0 543 278 53 44
	MERKEZ	ÇAĞLAR SERVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	ORHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91
	MERKEZ	UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA	ARDA ARMAĞAN UYGUN	MÜŞTAKBEY MAH.AHMET YASEVİ SOK.NO:4 A	0 252 572 24 92
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67
	MİLAS	AYDIN SOĞUTMA	CELAL AYDIN	BURGAZ MH NAZMİ AKDENİZ CAD NO 24 A	0 252 512 50 10
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	MEHMET KOCA	KONAK MAH.ŞADİ UYSAL CAD.NO:1	0 252 572 29 24
	YATAĞAN	AS TEKNİK	AHMET MEMİK	CUMHURİYET MAHALLESİ 152 SOKAK NO 8	0 252 572 56 31
	MARMARİS	PRO+++ TEKNİK	MUHAMMED HALKACİ	BELDİBİ MAH.ATATÜRK BULVARI NO:411	0 531 935 17 85
MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	KÜLTÜR MH.167.SK NO:4	0 436 212 50 62
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OLGUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
NİĞDE	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALİL ERTAŞ	ŞAH SÜLEYMAN MH.FAİK ŞAHENK BULVARI KISKACI APT 37/Z1 NİĞDE/MERKEZ	0 388 233 67 57
ORDU	ALTINORDU	MELEĞİM TEKNİK SERVİS	NURİ KAYA	YENİ MAH.319.SOK.NO 23/A	0 452 214 04 49
	AYBASTI	ESEN BEYAZ EŞYA	İLKAY ESEN	ESENLİ MAH REŞADİYE CD. NO:44/A	0 452 714 21 78
	FATSA	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÇIRAK	DUMLUPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	MERKEZ	HAZAR SOĞUTMA	CABİR ŞAHİN	YENİ MAH.319.SOK NO:19	0 452 214 04 49
	MERKEZ	UZMAN TEKNİK	AHMET OĞURLU	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 214 44 75
	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	LİSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
OSMANİYE	MERKEZ	SON TEKNİK	MEHMET ÇOPUR	İSTİKLAL MAH.AKYAR CAD.NO:78	0 541 524 39 89
RİZE	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARIŞ KAPTAN	MERKEZ MAH.DR NİZAMETTİN ALEMDAR CAD.NO:6	0 464 715 50 40
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKERİYA KAR	PİRİÇELEBİ MAH.ZİHNİDERİN CAD NO 15/B	0 464 212 22 23
	MERKEZ	BENİM USTAM	NİHAT FISTIK	EKREM ORHON MAH HANIMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0 464 253 04 53
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	ŞEKER MAH.SEDAT KİRTETEPE CAD.NO:57/C	0 264 279 23 90
SAMSUN	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
	BAFRA	ÇAL KARDEŞLER	BURAK ÇAL	ÇİLHANE MAH.ŞEHİT AYHAN KALKAN CAD.NO:11/A	0 545 393 49 39
	ÇARŞAMBA	YUNUS TEKNİK SOGUTMA	İSMAİL GİRİTLİ	K.ÇAY MAH HASANLI CAD NO:55	0 362 833 10 97
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBUYURAN	LİMAN MH.ÖĞRETMENLER CD. İTİMAT APT. NO:2 İLKADIM	0 362 446 30 02
	TERME	YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SERVİSİ	MUHARREM SEMİH ÇEVİK	CUMHURİYET MAH. SAMSUN CAD.159	0 362 888 83 86
SİİRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	BAHÇELİEVLER MH. 1419 SK SOK. NO:4 B	0 484 223 37 51
SİNOP	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	SEDAT DEMİRCAN CD.NO:20	0 368 613 20 12
	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 315 61 21
	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	RAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 368 260 07 87
SİVAS	GÜRÜN	GÜRÜN TEKNİK	HACI YUSUF KOÇAK	PINARÖNÜ MH. HAKKI MOĞOLKOÇ SK. NO:3/A	0 346 715 29 99
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSETEN CD. NO:12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	KALEARDI MH.FEVZİÇAKMAK CD. NO:45/B	0 346 221 17 89
	SUŞEHRİ	KANGAL TEKNİK	MUSTAFA FUAT TESTİĞ	HALİL RIFAT PAŞA MAH.KULTUR SOK NO 4 /D	0 346 221 92 82
ŞANLI URFA	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBARS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZİ MAH. 357 SK. ENES APT NO: 18 B İÇ KAPI NO: 1 HALİLİYE	0 414 313 30 50
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABİBEY MAH.ALİ ŞİRİN CAD.NO:7/A	0 414 552 93 30
	VİRANŞEHİR	SEÇKİN SOĞUTMA - MEHMET GÜDER	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
ŞIRNAK	CİZRE	OYMAN SOĞUTMA	KADRİ OYMAN	NUR MH.KURAMİ CD. NO:20/1	0 486 616 21 73
	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	SİLOPİ	HUZUR SOĞUTMA	ŞENUL ARVİŞ	YEŞİLTEPE MH. 609 SOK NO:14/B	0 486 518 43 97
TEKİRDAĞ	ÇORLU+MERKEZ	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	KAPAKLI	AKIN TEKNİK	NEŞE ŞENKAN	ATATÜRK MAH. KORU SK. NO: 46/A	0 282 717 02 01
	MERKEZ	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHSİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	SARAY	AKIN TEKNİK	NEŞE ŞENKAN	ATATÜRK MAH. KORU SK. NO: 46/A	0 282 717 02 01
	SARAY	BATI TEKNİK	BÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34
	ŞARKÖY	ŞAHİN TEKNİK	ŞAHİN GÜLGEN	CUMHURİYET MAH.BÖCEK SOK.NO:1/A	0 282 519 15 19
TOKAT	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	OĞUZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	FATİH MAH. ŞH .BŞK .MAHMUT GÜLER CD.NO:5/A	0 356 527 15 27
	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
TRABZON	MERKEZ	BATU TEKNİK	TOLGAHAN ÇIRAK	TOKLU MAH.DENİZ KIZI SOK. ORTAHİSAR 5/A	0 462 205 40 40
	OF	KESKİN TEKNİK SERVİS	ABDULKERİM KESKİN	SOLAKLI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 173 A	0 462 771 67 71
	VAKFIKEBİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BIYIKLI	KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32	0 462 841 48 31
	MERKEZ	ÇAĞRI TEKNİK	RAİF DOKSANBİR	Hızırbey Mah.Devlet Sahil Yolu Cad.No:123/B	0 462 224 00 22
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ULAŞ GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5	0 428 212 62 43
	MERKEZ	DOĞU TEKNİK-MUHAMMED ALBAYRAK	MUHAMMED ALBAYRAK	BAHÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:3	0 424 611 44 00
UŞAK	EŞME	TEKNİK BEYAZ EŞYA SERVİSİ	NAMIK YAVAŞCA	ŞEHİTALİBEY MH. FAHRİ GÜNDÜZ CD.NO:23/B	0 276 414 31 48
	MERKEZ	METİN SOĞUTMA-HANİFE METİN	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOR SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
VAN	MERKEZ	AS TEKNİK	SEDAT SEFER	HALİLAĞA MAH.GÖLBAŞI CAD.STADARKASI SOK.GÖLKENT EVLERİ B/30	0 432 217 17 72
	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	ŞEREFİYE MH. DEMİRCİLER 1.SK NO:1/C	0 432 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PAŞA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2	0 226 800 01 01
YOZGAT	AKDAĞMADENİ	ÜNALANLAR ELEKTRONİK	MUSTAFA ÜNALAN	İBRAHİMAĞA MAH.NAMIK KEMAL CAD.NO:10	0 354 314 10 11
	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	AŞAĞINOHUTLUMH.EMNİYET CD. MÜZE YANI DAİRE NO:1	0 354 217 67 90
	SORGUN	TAMİRCİ -YILMAZ ISITMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	ÇAYCUMA - MERKEZ	YİĞİT TİCARET	SEYFETTİN YİĞİT	ÇAY MAH.ÖMER KALAYCI CAD.NO:22/A	0 372 615 65 05
	KDZ.EREĞLİ	ŞAHİN TEKNİK SERVİS	GÖKHAN ŞAHİN	MÜFTÜ MAH. ŞADAN SÖNMEZ SOK. KOÇAK APT. NO:52A/A	0 534 704 44 40
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAİL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZİYE CD. N:105D	0 372 253 76 06

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

SILVERLINE

MICROWAVE
USER MANUAL

MODEL
MW9018B02
MW9018W02
MW9018S02

www.silverline.com

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Silverline Model Name:	**MW9018B02** **MW9018W02** **MW9018S02**
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1250W
Rated Output Power(Microwave):	800W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	245mm
External Dimensions:	595x344x388mm
Net Weight:	14,5 kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1.Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

2.Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

3.Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.

4.Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated (only for grill series)

5.Only use utensils suitable for use in microwave ovens.

6.The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

7.Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".

8.When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

9.If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

10.Do not overcook food.

11.Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12.Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

13.Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14.Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15.Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

16.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17.Do not store or use this appliance outdoors.

18.Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19.The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use Keep cord away from heated surface, and do not cover any events on the oven.

20.Do not let cord hang over edge of table or counter.

21.Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22.The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.

24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26.The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

27.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

29. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away steam cleaner is not to be used.

30. Surface of a storage drawer can get hot.

31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

32. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

33. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

34.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

35.The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

36.READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

37、This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

38.the instructions for use shall state that the microwave oven must be operated with the decorative door open.

39.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– farm houses;

– bed and breakfast type environments.

40. steam cleaner is not to be used.

41. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

42. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should be taken to avoid touching heating elements.Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation
DANGER
Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

CLEANING
Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

Two-round-pin plug

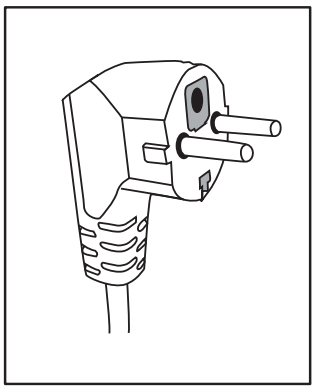

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2)The extension cord must be a grounding- type 3-wire cord.

3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counte top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

CAUTION

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

Materials you can use in microwave oven

Utensils Remarks

Browning dish: Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware: Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars: Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware: Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags: Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups Paper: Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

Towels: Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper: Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic: Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic Wrap: Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers: Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper : Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

TRANSPORTATION

please keep original box.
Please follow the transportation sign on box.

MICROWAVE ENERGY EFFICIENCY

In microwave ovens, cooking takes approximately 2 to 10 minutes, while heating takes 10 to 30 seconds. For this reason, they consume around 50% less energy compared to standard ovens.
On the contrary, in case of cooking excessive amounts of food, they consume more electricity.
They should be used for cooking small amounts of meal. The automatic cooking programs specified are recommended for use. Automatic programs mean that the time required for heating/cooking the meal and in turn the Energy consumption will be as much as required. The foods that contain high amount of liquid within are cooked faster with microwave Technology. Use micrwave energy for these foods.

B.Prepare the cabinet

1. Read the instruction on the BOTTOM CANINET TEMPLATE , put the template on the bottom plane of cabinet.

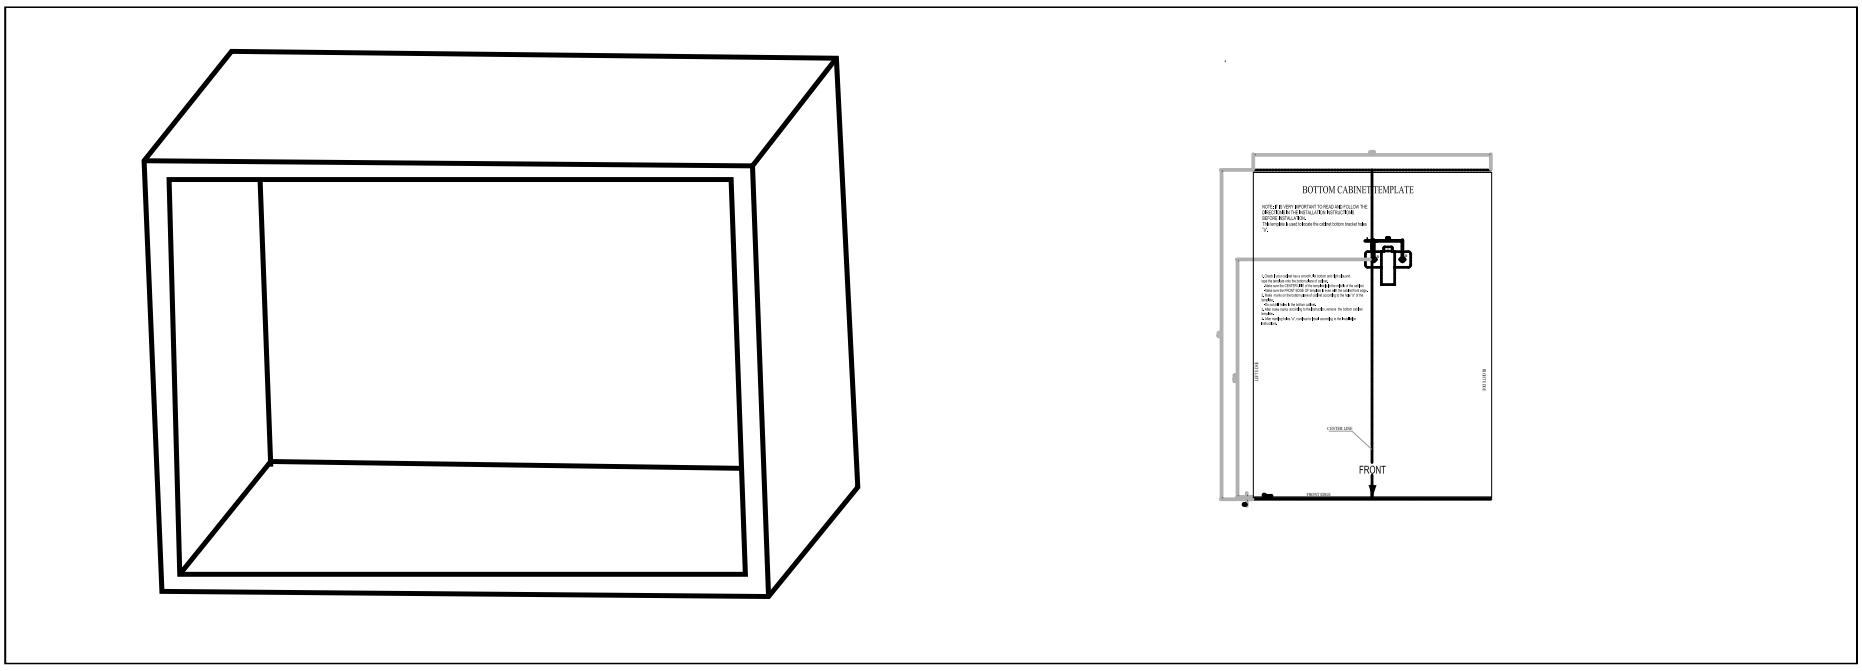

2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of of the template

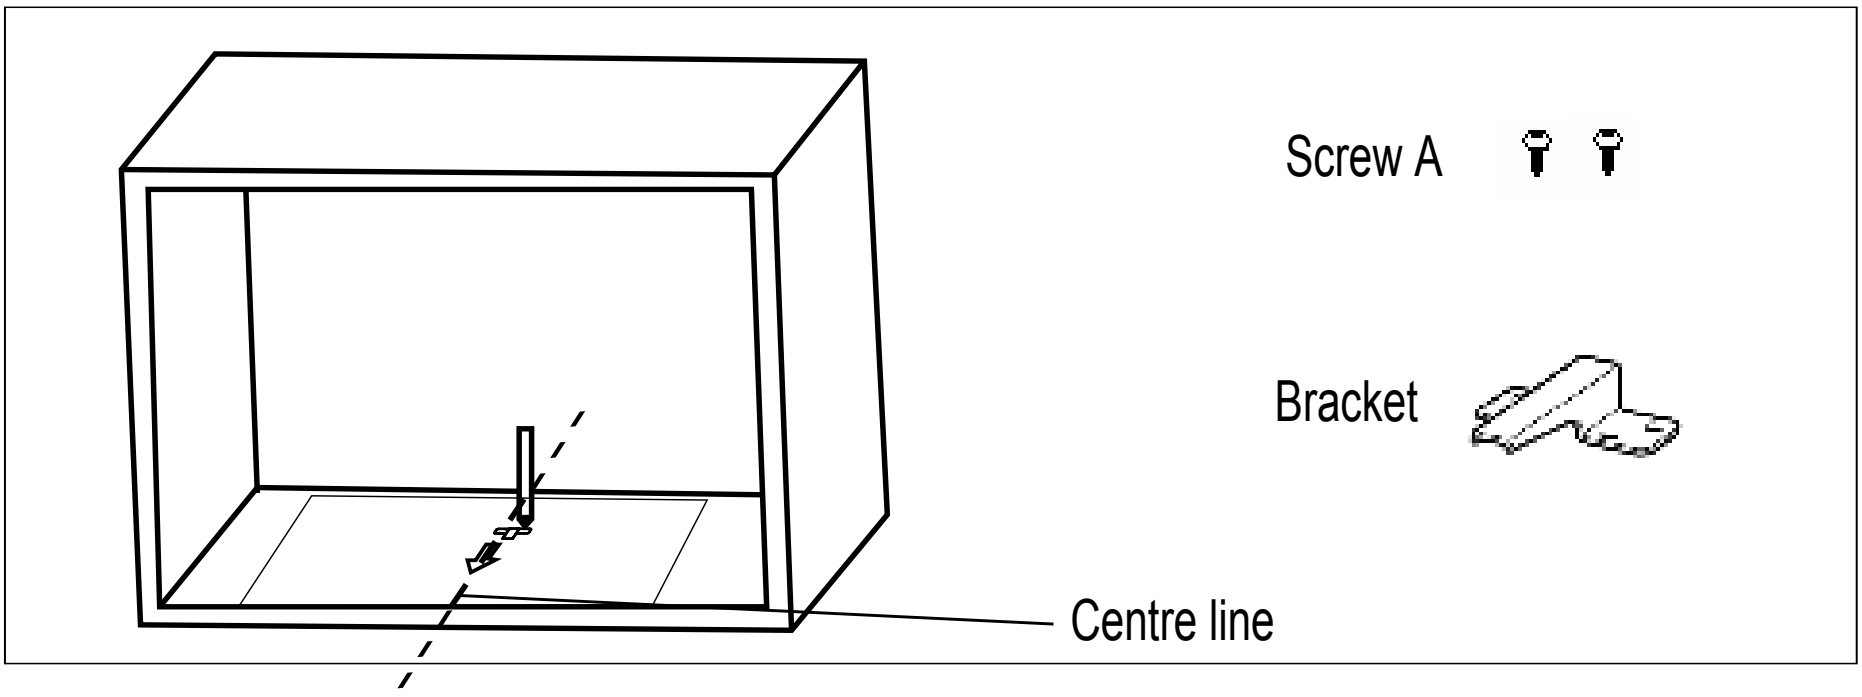

3. Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.

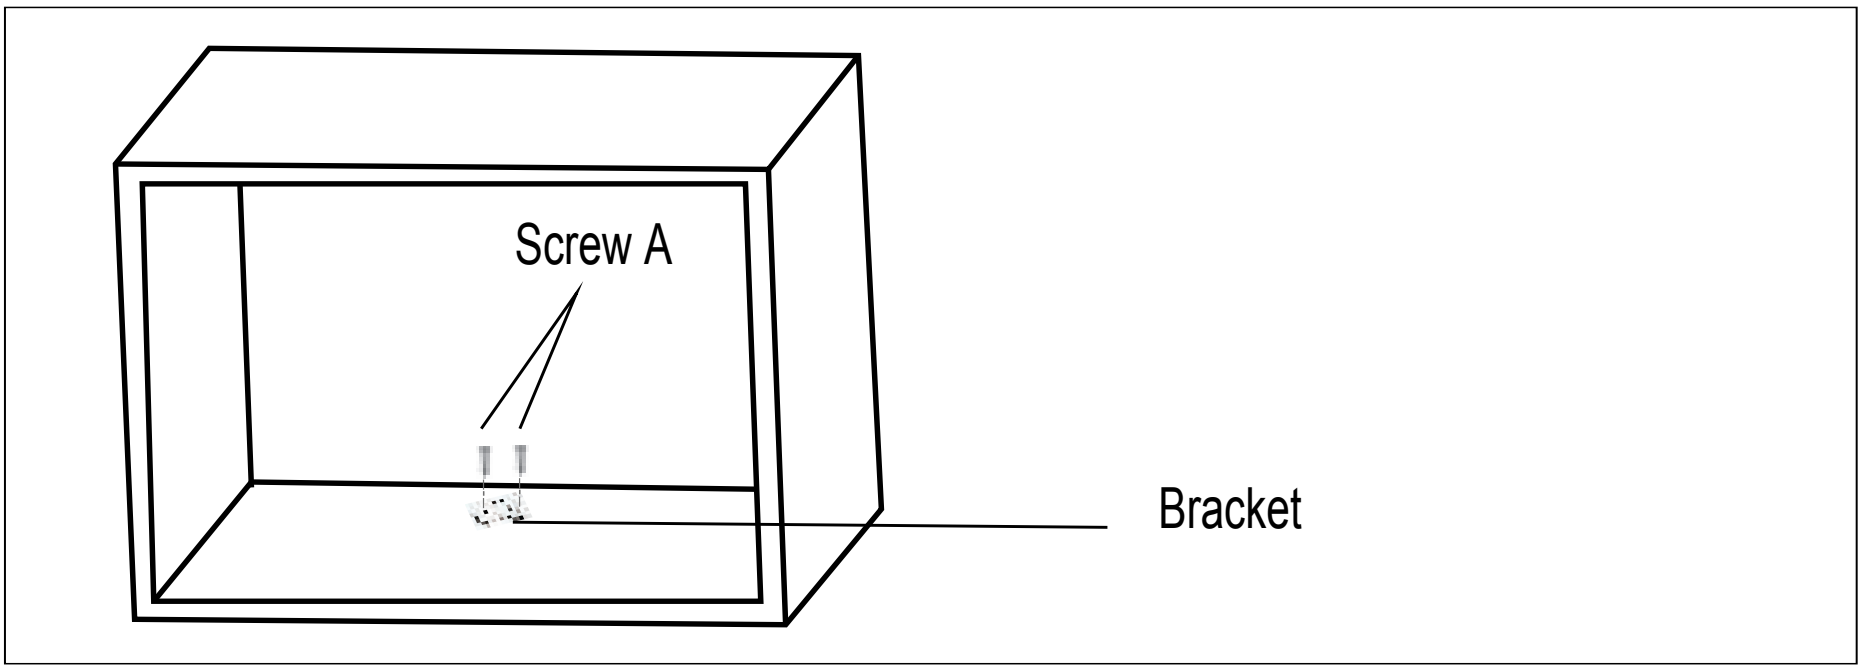

Please Note

Electrical connection

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.

If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

A. Built-in furniture

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance. Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.

1.

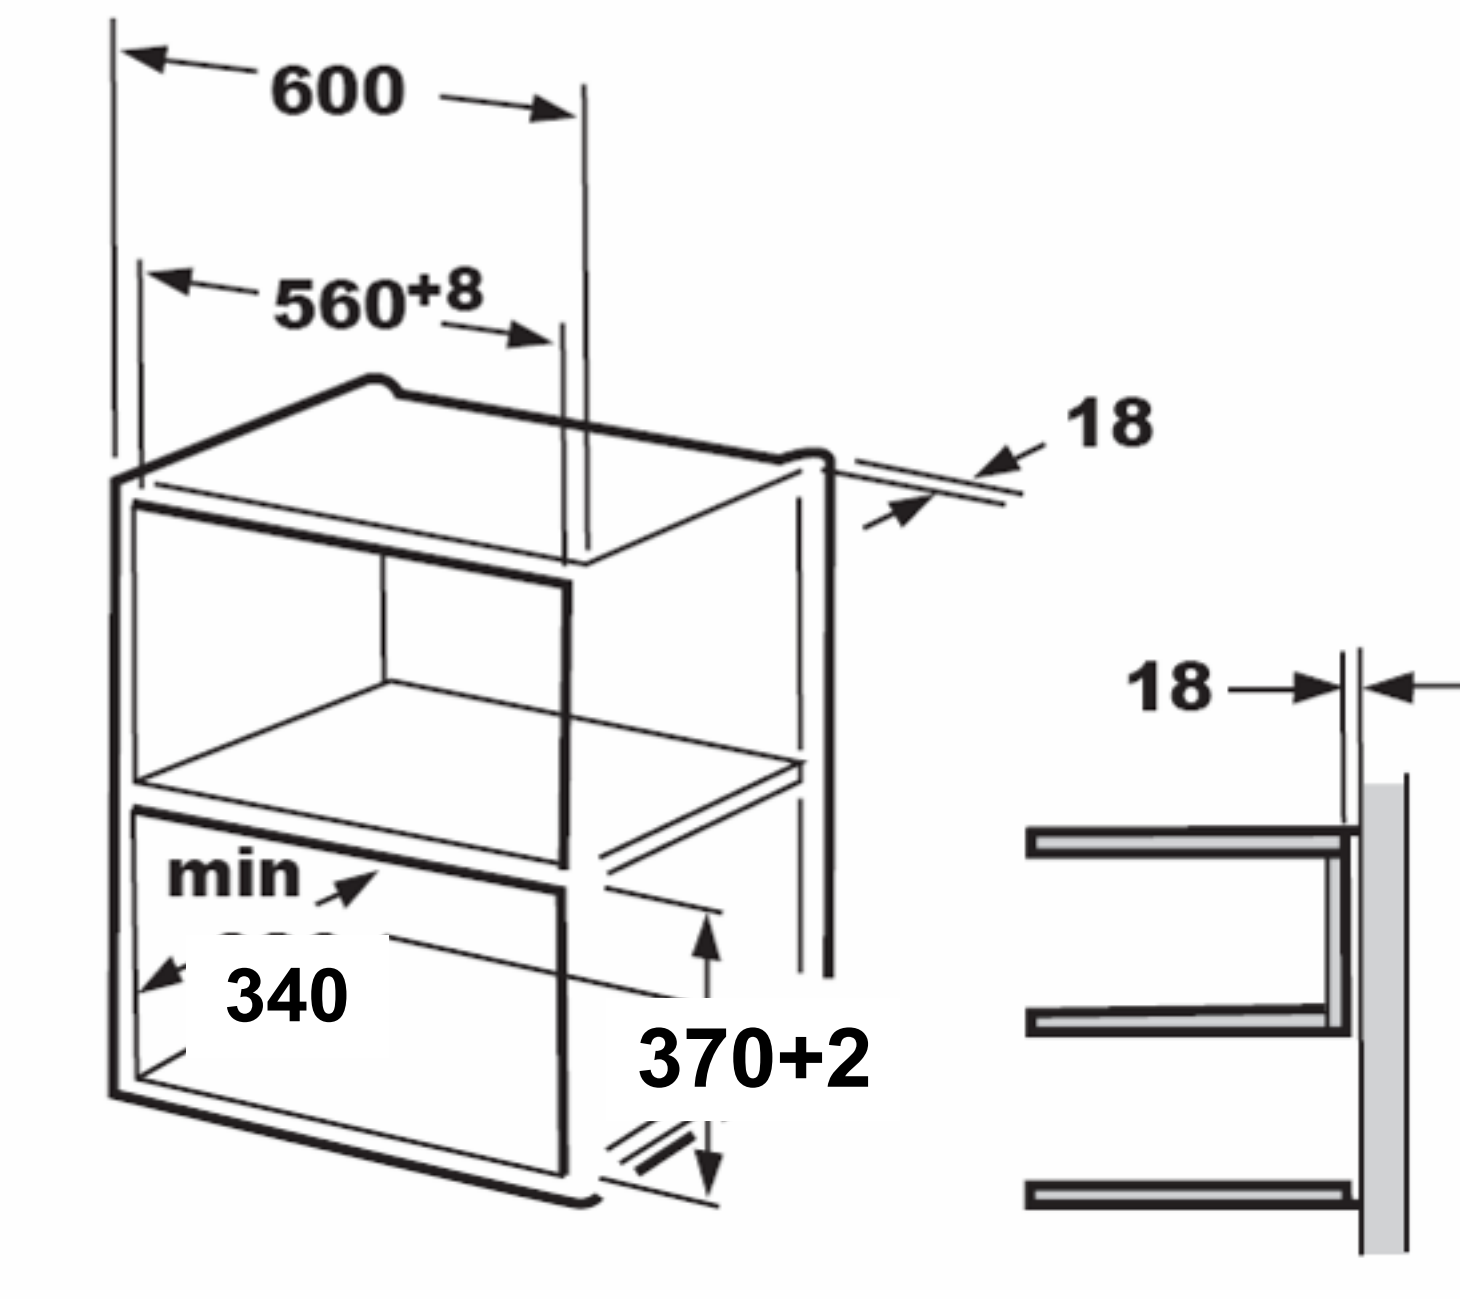

2.

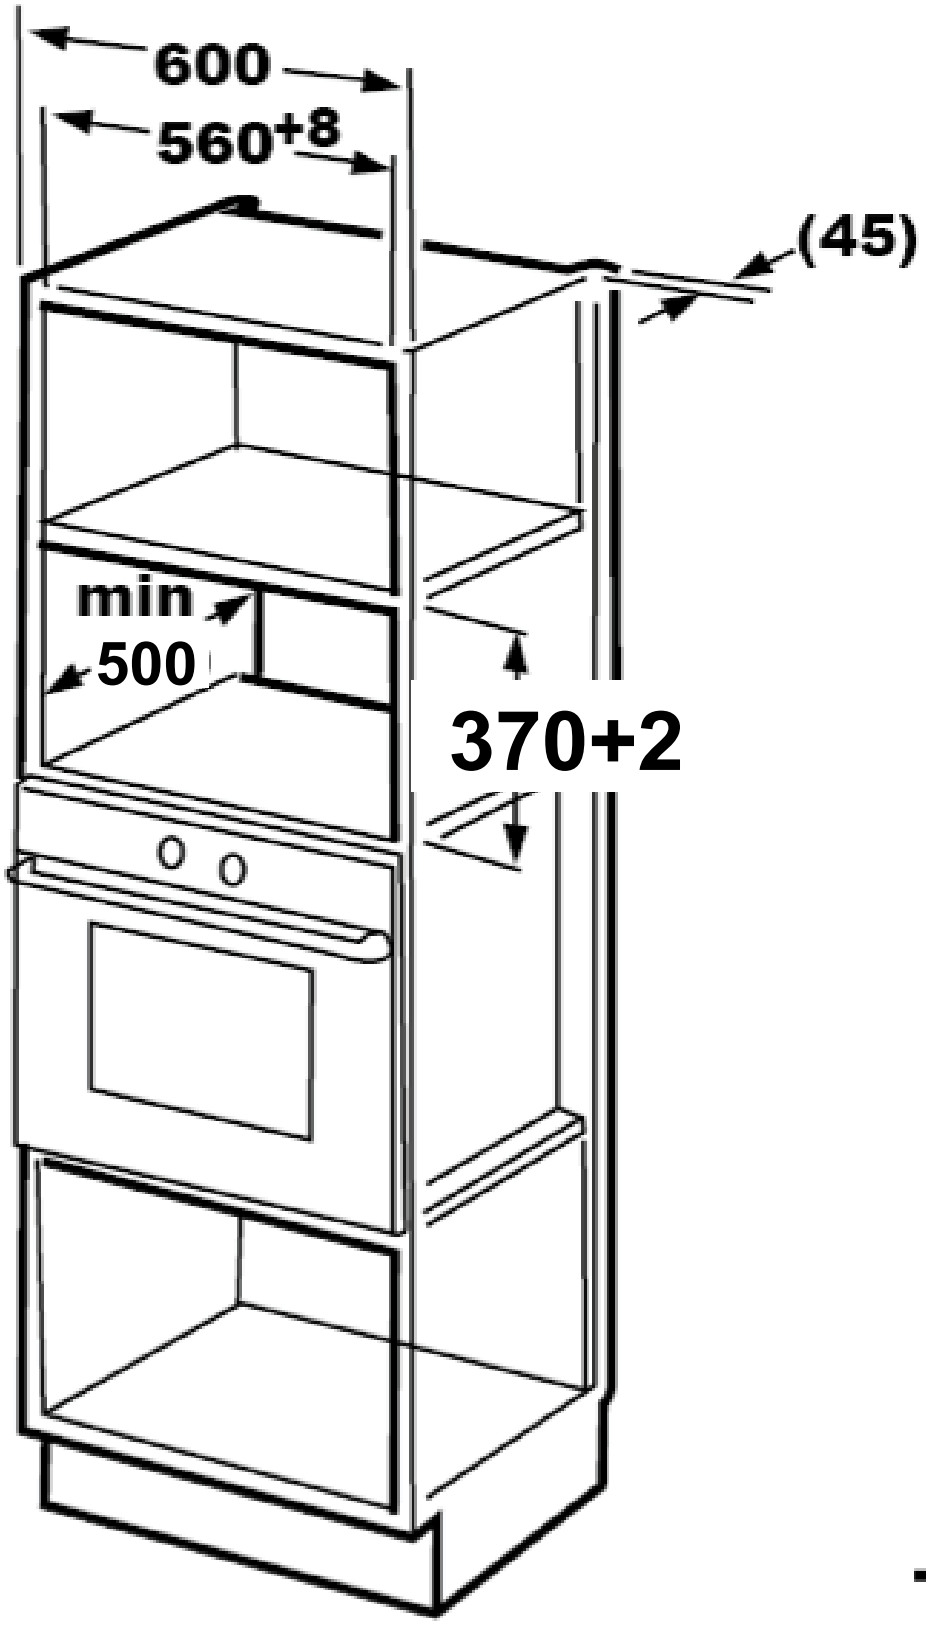

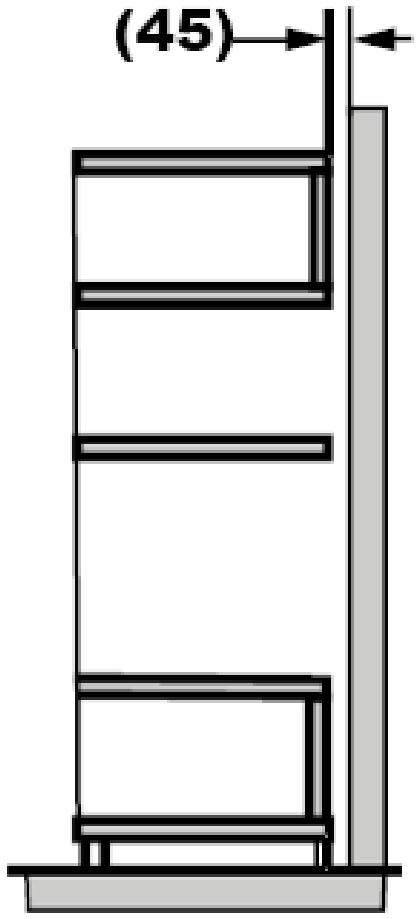

C.Install the oven

4. Install the oven to the cabinet
   - Make sure the back of the oven is locked by bracket.
   - Do not trap or kink the power cord.

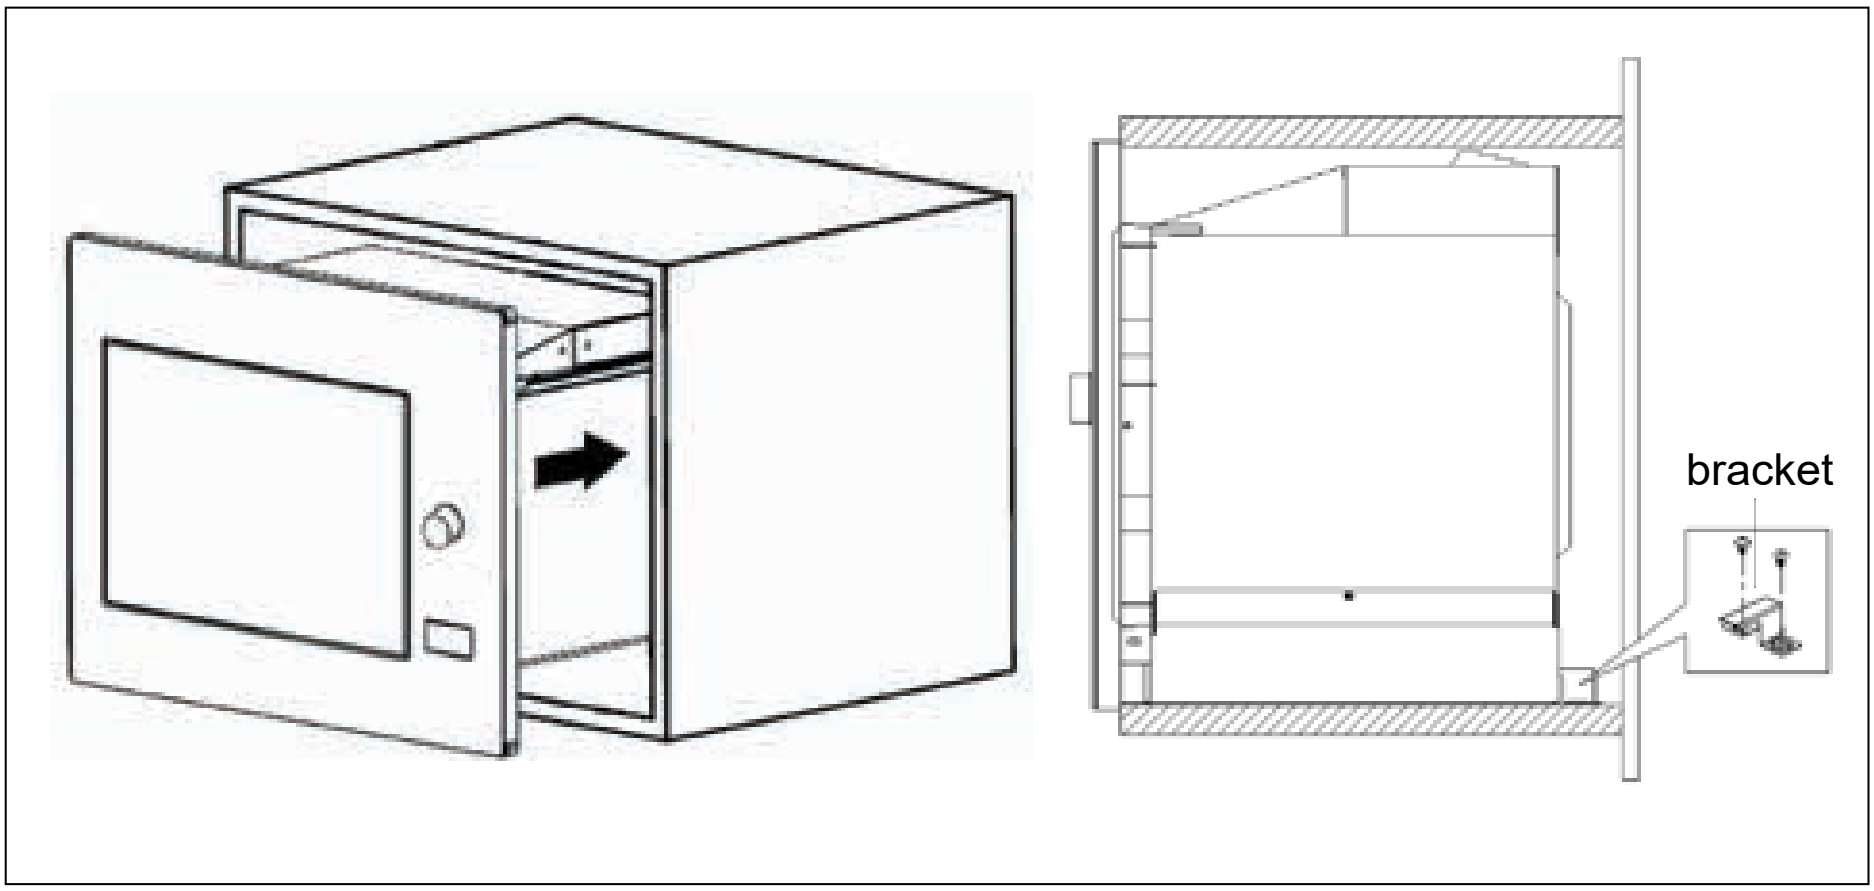

5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole. Then fix the Trim-kit plastic cover to the installation hole.

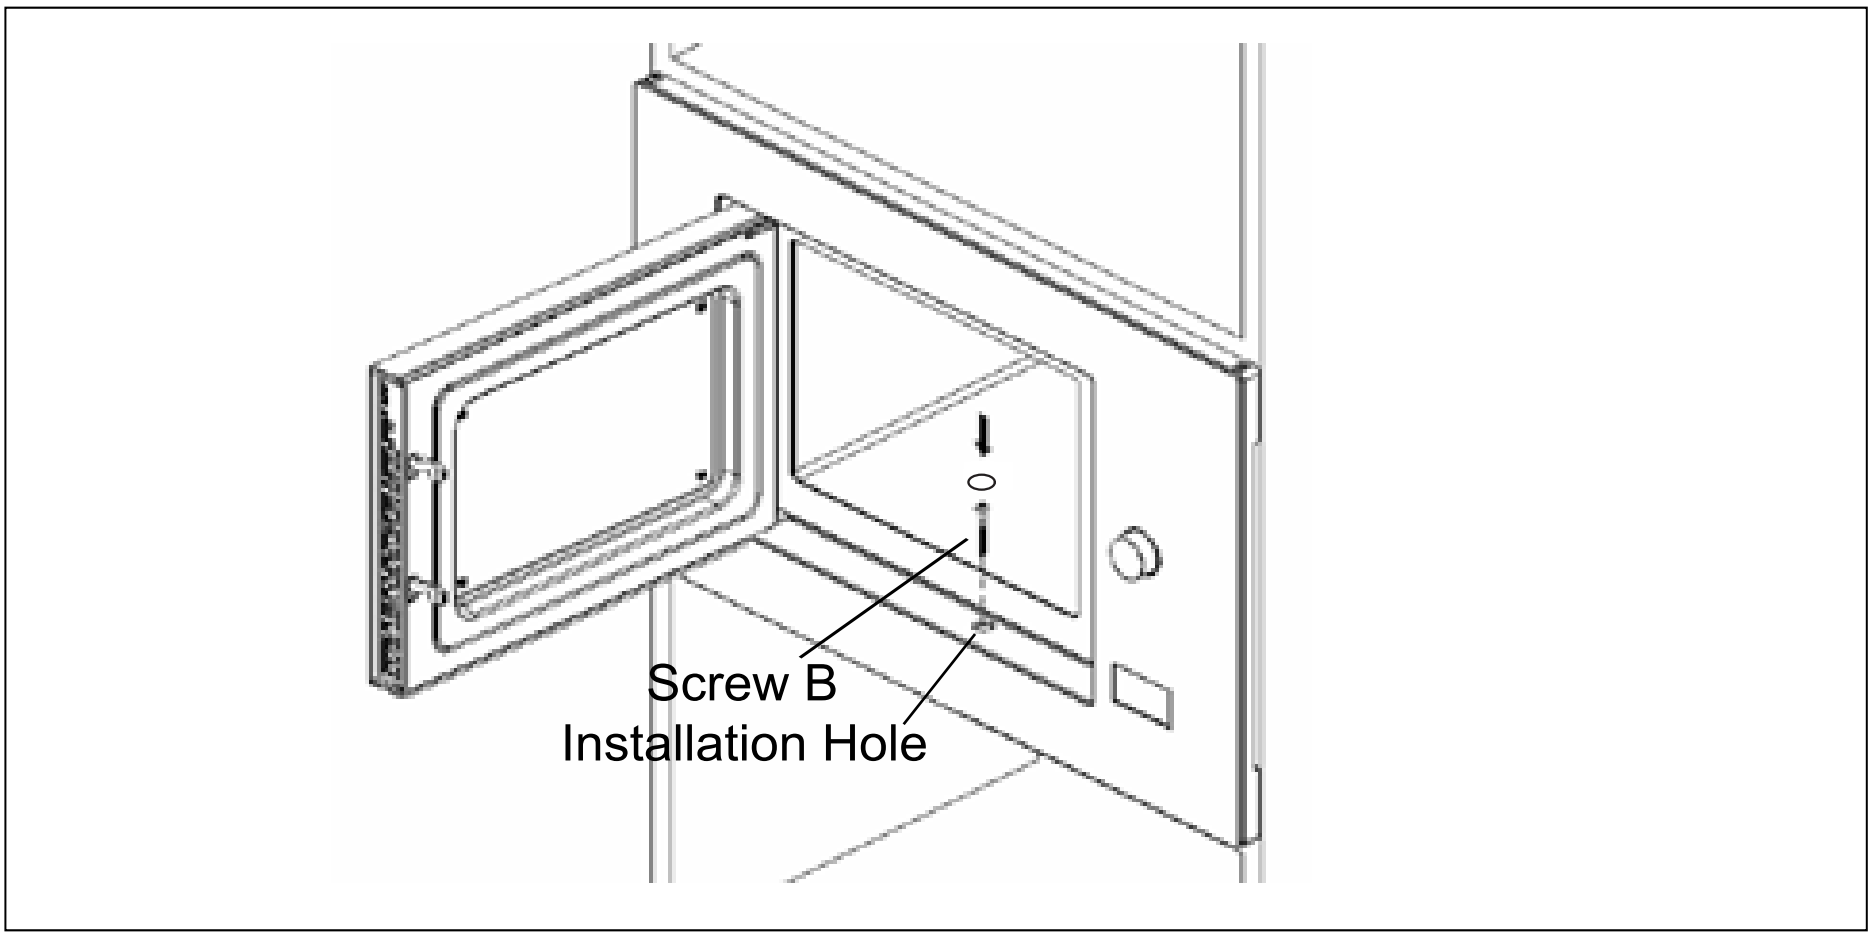

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray:	May cause arcing. Transfer food into microwave safe dish.
Food carton with metal handle:	May cause arcing. Transfer food into microwave safe dish.
Metal or metal- trimmed utensils:	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties:	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags:	May cause a fire in the oven.
Plastic foam:	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood:	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

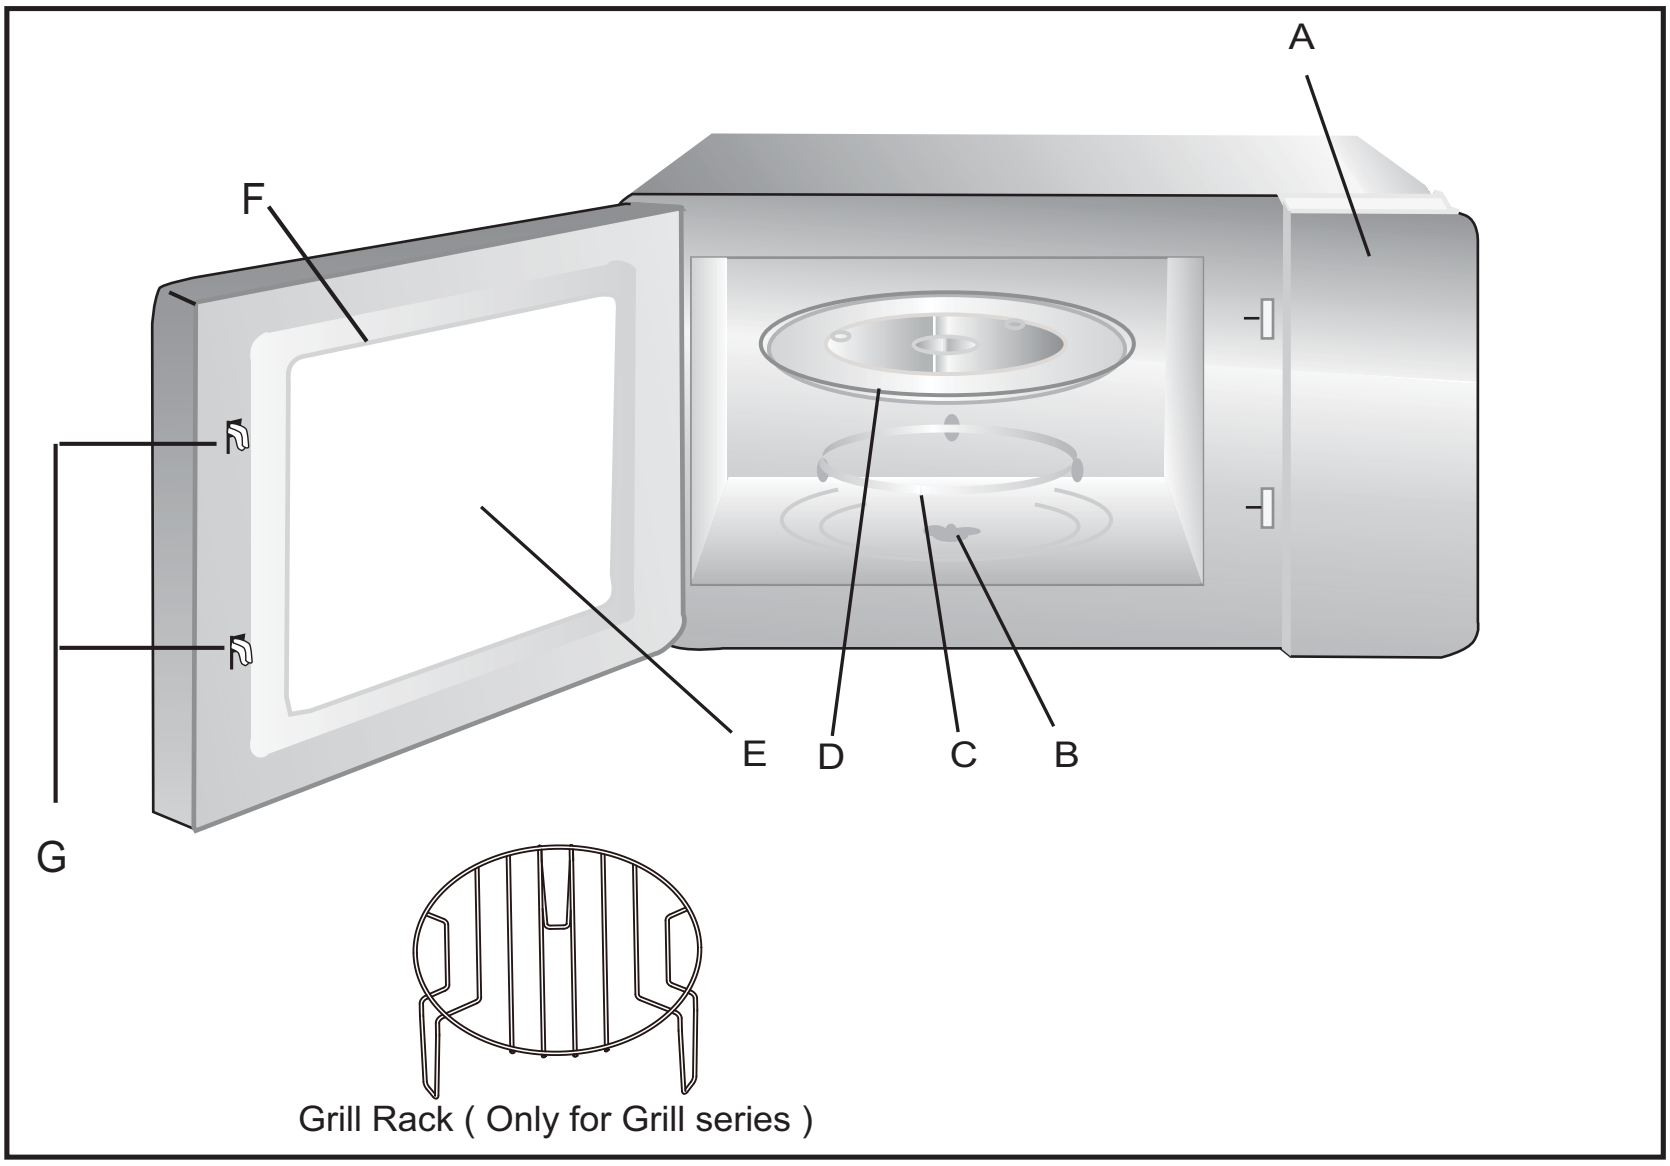

A. CONTROL PANEL
B. TURNTABLE SHAFT
C. TURNTABLE RING ASSEMBLY
D. GLASS TRAY
E. OBSERVATION WINDOW
F. DOOR ASSEMBLY
G. SAFETY INTERLOCK SYSTEM

ACCESSORIES:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

Turntable Installation

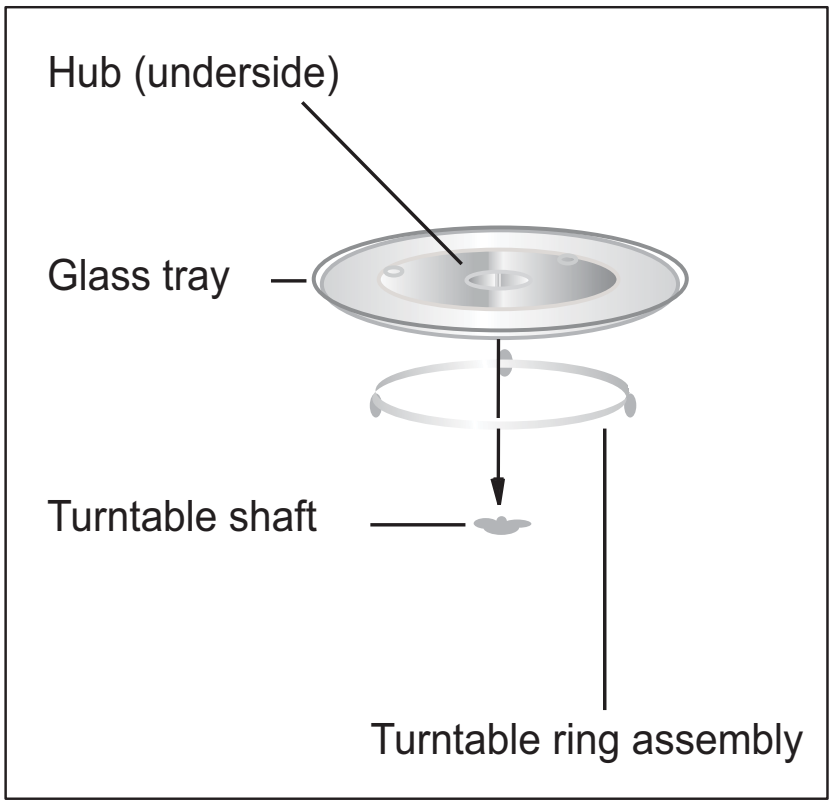

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Installation and connection

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only.It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at lease 55cm deep and 85cm off the floor).
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at lease 3mm.
8. Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.

Control Panel

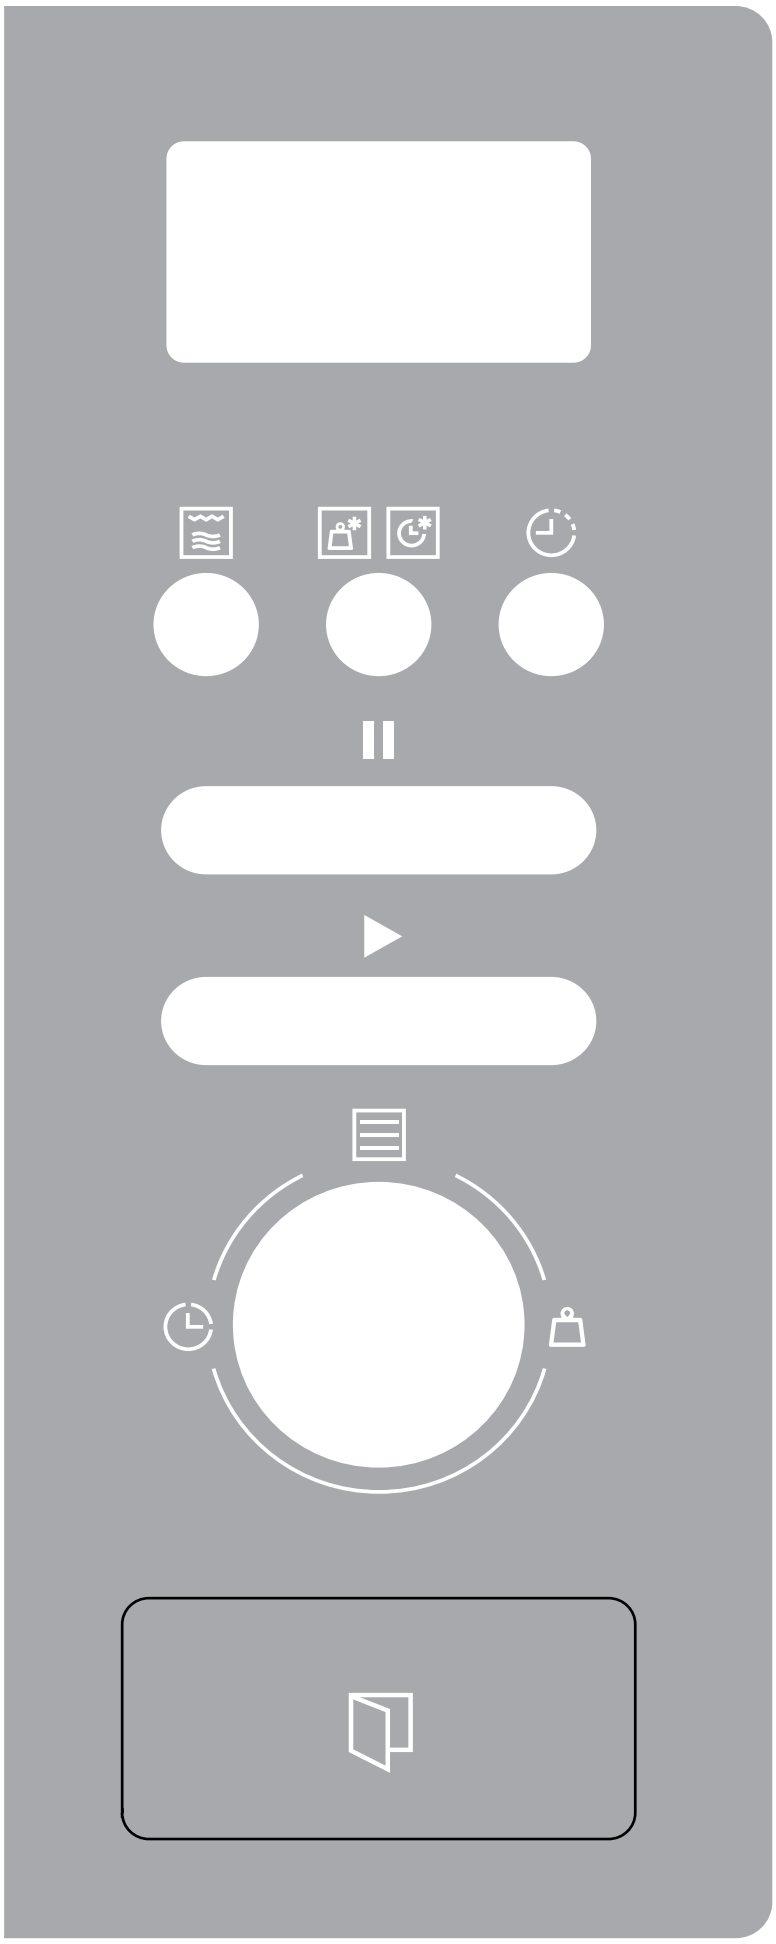

- Microwave/ Grill/Combi.
- Weight/Time Defrost
- Kitchen Timer/ Clock
- Stop/Clear
- Start/ +30SEC./Confirm
- Auto Menu
- Timer
- Weight

Operation Instructions

1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.

1) Press " " twice to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn " " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.

3) Press " ", the minute figures will flash.

4) Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.

5) Press " " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
2) During the process of clock setting, if you press " ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press " " the screen will display "P100".Press " " repeatedly or turn " "to choose the power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30","P10"..."C-2" will display for each added press. Then press" " to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05to 95:00. Press " " again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " " once, the screen display "P100".

2) Press " " once again or turn" " to choose 80% microwave power.

3) Press " " to confirm, and the screen displays "P 80".

4) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " " to start cooking .

Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min	:	5 seconds
1---5 min	:	10 seconds
5---10 min	:	30 seconds
10---30 min	:	1 minute
30---95 min	:	5 minutes

" " Pad instructions

Order	Display	Microwave Power	Grill Power
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Grill or Combi. Cooking

Press " " the screen will display "P100".Press " " repeatedly or turn " "to choose the power you want, and "P100", "P80" "P50", "P30","P10","G","C-1","C-2" will display for each added press. Then press" " to confirm, and turn " " to set cooking time from 0:05to 95:00. Press " " again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " " once, the screen display "P100".

2) Press " " times or turn " " to choose combi. 1 mode.

3) Press " " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press " " to start cooking .

Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal.
In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press" " to continue cooking. if no operation the oven will continue cooking.

4. Quick Start

1) In waiting state, Press " ▶ " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.
2) In microwave,grill,combination cooking or time defrost state, each press of " ▶ " can increase 30 seconds of cooking time.
3) In waiting state, turn " " left to set cooking time with 100% microwave power, then press " ▶ " to start cooking.

5. Defrost By Weight

1) Press " " once, and the oven will display "dEF1".

2) Turn " " to select the weight of food from 100 to 2000 g.

3) Press " ▶ " to start defrosting.

6. Defrost By Time

1) Press " " twice, and the oven will display "dEF2".

2) Turn " " to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

3) Press " ▶ " to start defrosting.The defrost power is P30 , and it will not be changed.

7. Kitchen Timer

(1) Press " " once, the screen will display 00:00.

(2) Turn " " to enter the correct timer.(The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press " ▶ " to confirm setting.

(4) When the kitchen time is reached, timer indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock be set (24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system, Kitchen Timer is a timer.

8. Auto Menu

1) Turn " " right to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means pizza, meat, vegetable, pasta, potato,fish, beverage and popcorn.

2) Press " " to confirm.

3) Turn " " to choose the default weight as the menu chart.

4) Press " " to start cooking.

Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.

1) Turn " " clockwise till "A-6" display.

2) Press " " to confirm.

3) Turn " " to select the weight of fish till "350" display.

4) Press " " to start cooking.

The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Meat	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Vegetable	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100
A-5 Potato	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Fish	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Beverage	1 cup(120 ml)	1
	2 cups(240 ml)	2
	3 cups(360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section automatically.

Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:

1) Press " " twice, and the oven will display "dEF2".

2) Turn " " to select the defrost time till "5:00" displays.

3) Press " " once, the screen displays "P100".

4) Press " " once again or turn " " to choose 80% microwave power.

5) Press " " to confirm, and the screen displays "P 80".

6) Turn " " to adjust the cooking time till the oven displays "7:00".

7) Press " " to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. when cooking finish, buzzer sounds five times.

10. Inquiring Function

(1) In states of microwave,grill and combination cooking, press " ", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state;

(2) In cooking state, press " " to inquire the time and the time will display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " " for 3 seconds. There will be a long beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display "[: :]". And lock indicator lights .

Lock quitting: In locked state, press " " for 3 seconds. There will be a long "beep" denoting that the lock is released.

12. Specifications

(1) " ▶ " must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking;

(2) Once the cooking programme has been set , " ▶ " is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

(3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.

SILVERLINE

FOUR MICRO-ONDES

MANUEL D'UTILISATION

MODEL

MW9018B02

MW9018W02

MW9018S02

www.silverline.com

Cher client,

Nous vous remercions pour avoir acheté notre produit. Nous sommes sûrs que ce produit nouveau, moderne, fonctionnel et pratique couvrira vos demandes de la meilleure façon. L'usage de cet appareil est assez facile, cependant; pour avoir le meilleur résultat, on vous recommande par le fabricant de lire et d'appliquer les explications et instructions se trouvant au sein de ce manuel d'usage. Nous vous prions de garder ce guide dans un endroit sécurisé pour l'user comme une source d'application.

Attention! Cet appareil a été fabriqué pour être seulement usé dans les domains domestiques et doit être installé par un personnel ou service compétent.

Notre compagnie n'accepte pas de responsabilité provenant de la traduction ou de la publication de ce guide, des dommages venant à l'homme, à son environnement et aux autres matériaux dù à l'usage erroné de l'appareil Notre compagnie réserve le droit de réaliser les modifications nécessaires ou profitables sur le produit sans affecter la fonction principale et la sécurité du produit même si cela intéresse l'useur.

NOTICE!

Les mesures préventives pour la situation d'exposition à une énergie probable de micro-ondes

(a) N'essayez pas d'user le four avec la porte ouverte, cela peut provoquer votre exposition à l'énergie de micro-ondes et d'être affecté par cet effet. Pour cette raison, ne cassez pas la serrure de sécurité ou bien ne modifiez pas son réglage en jouant avec.

(b) Ne mettez aucun objet entre la face avant et la porte du four et empêchez l'accumulation des tâches et des résidus nettoyeurs dans les sections scellées.

(c) NOTICE: Si le porte du four ou les joints de la porte sont endommagées, ne faites pas fonctionner le four sans qu'une personne compétente ne répare les parties affectées.

Information additionnelle: Si la maintenance et le nettoyage de l'appareil ne s'effectuent pas convenablement, cela provoque une vie courte de l'appareil par la déterioration de la surface et apporte aussi des dangers pouvant surgir par cette raison.

LES PROPRIETES TECHNIQUES DU FOUR A MICRO-ONDES

PROPRIETES TECHNIQUES DU	
NOM DU MODELE SILVERUNE	**MW9018B02** **MW9018W02** **MW9018S02**
VOLTAGE	230 V~
FREQUENCE	50 Hz
PUISSANCE ENTREE MICRO-ONDES	1250 W
PUISSANCE SORTIE MICRO-ONDES	800 W
PUISSANCE RESISTANCE (GRILLE)	1000 W
VOLUME DU FOUR	20 LİTRES
PLATEAU EN VERRE ROTATIF	245 mm
DIMENSIONS PRODUITS CADRE COMPRIS (LxPxH)	595x344x388 mm
POIDS NET	14,5 kg

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

NOTICE: Veuillez prendre en considération les simples notices demontrées ci-dessous pour diminuer les risques que vous pouvez rencontrer lors de l'usage de votre appareil comme le risque d'incendie, le choc électrique, les situations pouvant affecter l'homme, la fuite d'énergie micro-ondes et l'exposition à cette énergie.

1.Notice: Comme les récipients fermés ont le risque d'exploser, ne chauffez pas les nourritures liquides, les boissons et les autres nourritures dans des récipients fermés.

2.Notice: Les revêtements posés comme mesure contre la fuite d'énergie micro-ondes doivent ne pas être enlevés par d'autres personnes hors du service agréé pour éviter toute sorte de risque de danger.

3.Notice: Vous pouvez permettre aux enfants d'user le four seuls en leur donnant toutes les instructions nécessaires concernant le fonctionnement du four. Les enfants doivent apprendre comment user le four avec les instructions que vous leur donnez et ils doivent savoir que le four peut être endommagé en cas d'un usage imparfait et provoquer des situations dangereuses.

4.Notice: En cas d'usage combiné du four, ne permettez pas aux enfants d'user le four tout seuls à cause de la chaleur qui se formera dans le four par cause de cuisson.

5.Usez les ustensiles de cuisine et des récipients appropriées au four à micro-ondes.

6.Le four doit être nettoyé régulièrement et les résidus de nourriture doivent être essuyés.

7.Veuillez lire attentivement la section des mesures préventives concernant l'exposition à l'énergie probable de micro-ondes et veuillez vous conformer aux notices.

8.Contrôlez par observation les récipients lorsque vous cuisinez dans des récipients en plastique ou en papier contre la probabilité d'inflammation.

9.Si vous observer une fumée, éteignez le four ou bien débranchez-le et tenez la porte du four fermée pour éteindre la flamme.

10.Ne cuisez pas les nourrites excessivement.

11.N'usez pas la section intérieure du four avec le but d'emmagasinage. N'usez pas le four comme récipient en mettant dans le four à micro-ondes du pain, des gâteaux et des biscuits.

12.Avant de poser les récipients en papier ou en plastique dans le four à micro-ondes, enlevez les attaches et les teneurs métalliques.

13.Réalisez le montage et l'installation du produit en vous conformant aux instructions se trouvant dans le manuel de montage.

14.Même si l'opération de chauffage est terminé, ne chauffez pas dans le micro-ondes les oeufs coquilles et les oeufs trop cuits ayant le risque d'exploser.
15.Usez l'appareil seulement en conformité aux aux buts d'usage expliqués dans le guide d'instructions. N'usez pas les substances chimiques abrasives et les gaz dans cet appareil. L'appareil est surtout conçu pour les cuissons de cuisine. Il n'est pas conçu pour les usages industriels et de laboratoire.
16.Si le câble électrique du produit s'endommage, il doit être changé par le service agréé ou des électriciens compétents pour éviter toute sorte de situation dangereuse.
17.N'usez pas et ne laissez pas le produit dehors hors des conditions domestiques.
18.N'usez pas le produit dans une location proche de l'eau, sur une surface mouillée ou près de la piscine.
19.Lors du fonctionnement du four, une haute température peut se former sur ses surfaces. Veuillez tenir le câble électrique loin des surfaces chauffantes et ne revêtez pas le four.
20.Ne faire pas retomber le câble électrique du bord de la table ou du comptoir.
21.La non maintenance et le non nettoyage du four peut provoquer la déterioration de sa surface et le raccourcissement de vie d'usage de façon dangereuse.
22.Les aliments pour bébés et les ingrédients se trouvant dans le biberon chauffés dans le four à micro-ondes doivent être mélangés avant de servir et sa chaleur doit être contrôlé pour éviter les brûlures.
23.Chauffer les boissons avec le micro-ondes peut provoquer une ébullition explosante retardée. Veuillez être prudent lorsque vous sortez le récipient du four avec vos mains.
24.L'appareil n'est convenable à être usé par les enfants non adultes et n'ayant pas à leur côté une personne responsable, par les handicapés mentaux et par les personnes non experimentées.
25.Il faudra assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil comme un jouet.
26.N'installez pas le four à micro-ondes dans l'armoire de la cuisine avant qu'il ne soit essayé dans l'armoire de cuisine.
27.L'appareil n'est pas conçu de façon à être fonctionné avec un système de minuterie externe et télecommandé.
28.Notice: Veuillez assurer que l'appareil soit éteint pour éviter le choc électrique probable avant de replacer l'ampoule.
29.Lors de l'usage, les pièces d'accès peuvent être chaudes. Veuillez éviter que les petits enfants usent les nettoyeurs à vapeur.
30.Les surfaces des étagères peuvent se réchauffer.

31.N'usez pas des nettoyeurs rigides abrasifs et des grattoirs métalliques coupants pour nettoyer la porte en vere du four. Une telle sorte de nettoyage peut tracer la surface du verre et peut résulter avec la fragmentation du verre.
32.L'appareil peut être chaud lors de l'usage. Soyez attentifs à ne pas tenir les éléments réchauffeurs du four à micro-ondes.
33.Usez seulement le capteur de température appartenant à ce four à micro-ondes.(Son usage avec les fours à micro-ondes est une facilité).
34.L'appareil doit être installé de façon à ce que la face arrière rencontre le mur.
35.Lorsque l'appareil fonctionne, sa porte et sa surface extérieur peuvent se réchauffer.
36. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RECOMMONDATIONS CI-DESSOUS ET GARDEZ-LES POUR VOUS EN SERVIR PLUS TARD.
37. On permet l'usage de cet appareil aux enfants de 8 ans et plus, aux handicappés physiques, sensoriels et mentaux et aux personnes inexperimentés en cas d'avoir compris les risques pouvant se former en cas des instruction données concernant l'usage de l'appareil et en cas de leur usage de façon confidente.

38. Comme démontré dans les instructions, le four à micro-ondes doit être fonctionné avec sa porte décorative.
39. Cet appareil est conçu pour usage ménager et pour usages similaires démontrés ci-dessous;

- Dans les magasins, les offices et les autres lieux de travail, dans les cuisines usées par le personel,
- Dans les hôtels, motels et locations avec but de résidence,
- Dans les fermes-maisons,
- Dans les locations genre auberge,

40. N'usez pas des nettoyeurs à vapeur.
41. Lorsque vous nettoyez le verre de la porte de votre four, n'usez pas des produits chimiques abrasifs et des grattoirs métalliques. Une rayure quelconque sur la surface peut provoquer le bris de glace du four.
42. ATTENTION: Cet appareil et ses pièces détachées sont chauds tout le long de l'usage. Evitez de contacter les éléments chauds de votre appareil.Veuillez tenir les enfants plus petits que l'âge 8 loin de l'appareil et inspectez-les régulièrement contre la probabilité de s'y approcher.

DIMINUTION DU RISQUE DE BLESSURE DES PERSONNES

INSTRUCTION DE MISE A TERRE:

Cet appareil doit être mis à terre. Dans le cas d'un court –circuit électrique quelconque, la mise à terre asurant un câble continuant au courant électrique, réduit le risque de choc électrique. La fiche électrique doit être branchée à une prise connectée correctement et mise à terre.

Pour comprendre si la mise à terre est faite correctement ou si vous pensez que vous n'avez pas compris complètement les instructions concernant la mise à terre, veuillez consulter le service agréé ou un électricien compétent. S'il nécessite de brancher une rallonge électrique, usez seulement une rallonge à 3.

Le danger de choc électrique

Le contact avec les pièces intérieures de l'appareil peut causer des dangers même mortels. N'essayez pas de démonter les pièces de l'appareil.

NOTICE!

Une mise à terre erronée peut causer le choc électrique. Ne branchez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé et mise à terre convenablement.

MONTAGE ET INSTALLATION DU FOUR

LES PIECES ET LES ACCESSOIRES DU FOUR:

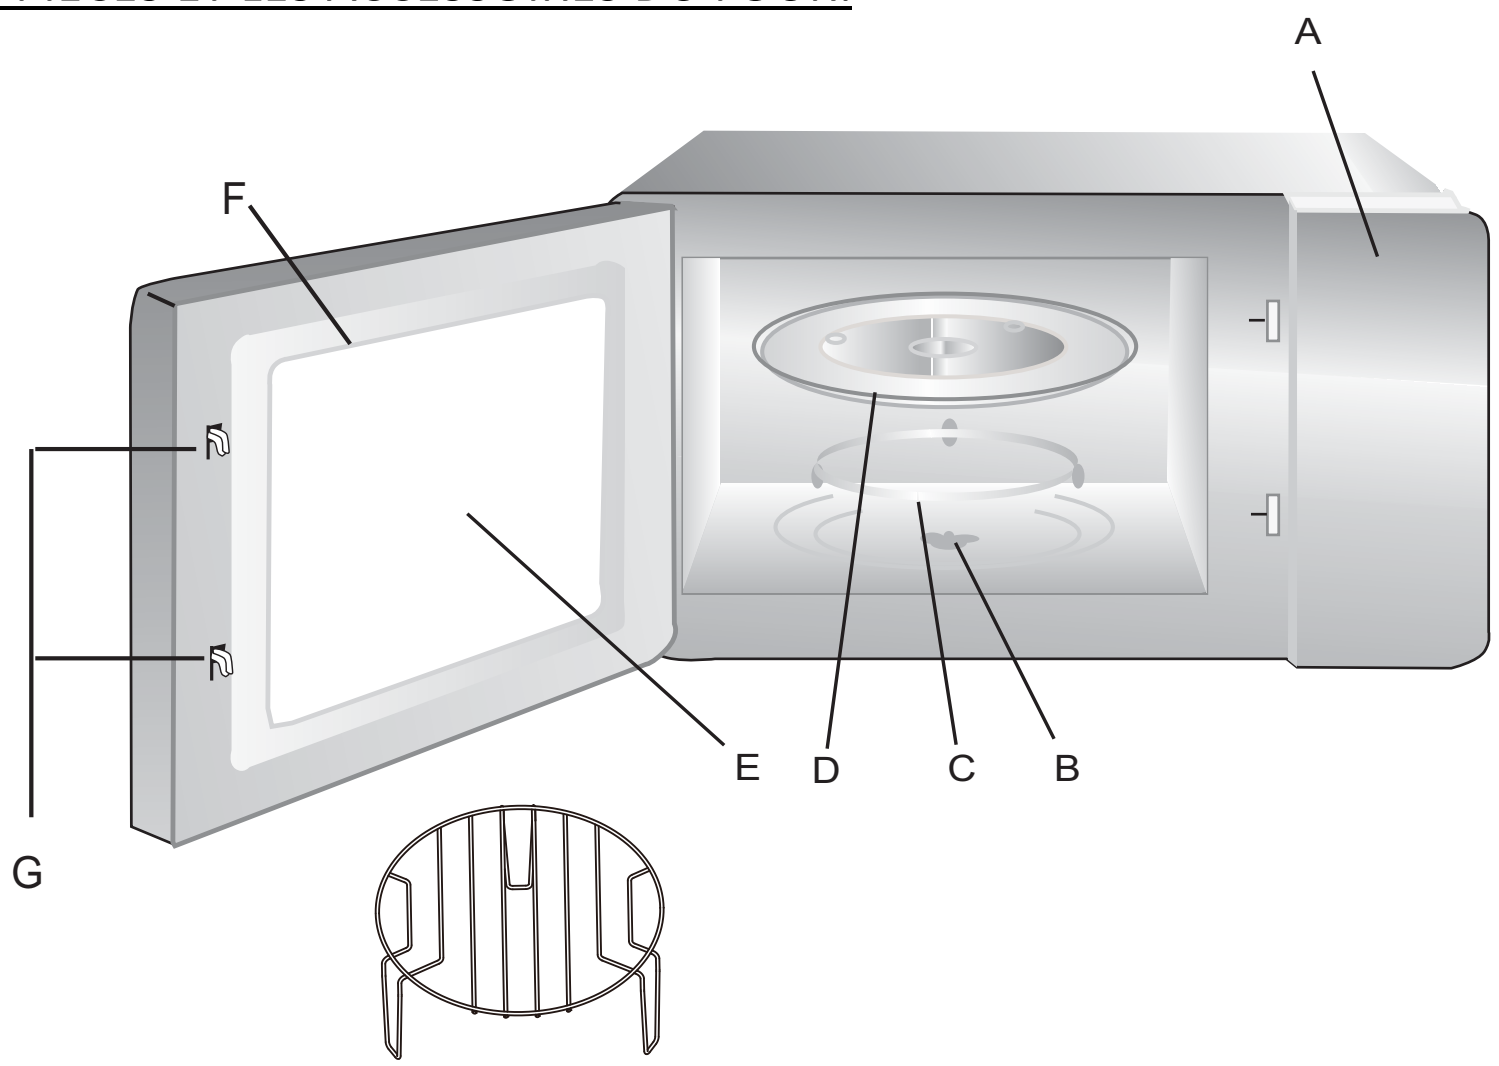

Izgara tepsisi

A.PANNEAU DE COMMANDE
B.AXE PLATEAU ROTATIF
C.ANNEAU MONTAGE PLATEAU ROTATIF
D.PLATEAU EN VERRE
E.VERRE DU FOUR
F.CONNEXION VERRE PORTE
G.SYSTEME SERRURE PORTE SECURISE
(Coupe l'électricité lorsque la porte s'ouvre.)

NOTICE: Sortez votre four de son emballage et videz-l'intérieur.

Les accessoires accompagnant votre four sont comme suit:

1 plateau en verre
1 anneau de montage pour plateau rotatif
1 guide d'instructions

Montage du Plateau Rotatif

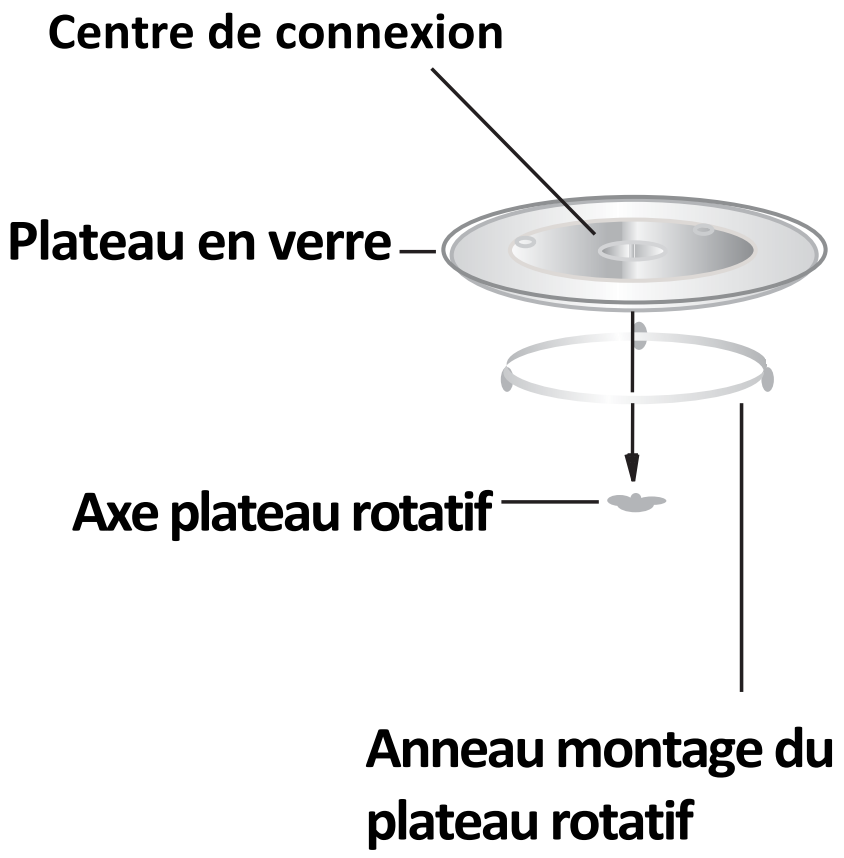

a. N'installez absolument le plateau en verre de façon inverse.Ne limitez pas son mouvement.
b. Lors du fonctionnement du four, le plateau en verre et son anneau doivent être toujours usés.
c. Les aliments à cuire et les récipients doivent être toujours posés sur le plateau en verre.
d
l'
veuillez consulter le service agréé.

LE MONTAGE DU MICRO-ONDES ET LES CONNEXIONS

1.Cet appareil est conçu pour les usages ménagers.
2.Ce four est conçu pour être usé de façon encastré. Il n'est pas conçu à être usé sur le comptoir ou dans l'armoire.
3.Veuillez s'il vous plait lire les instruction d'installation.
4.L'appareil peut être installé dans une armoire montée sur un mur à largeur de 60 cm (minimum avec une profondeur de 55 cm et hauter de 85 cm du sol).
5.L'appareil est équippé avec une fiche approprié et l'appareil doit être branché à une prise mise à terre dont le montage est fait correctement.
6.Le voltage du réseau doit avoir les mêmes valeurs avec celles démontrées sur l'étiquette correspondante.
7.Il doit exister une intervalle de contact de 3 mm minimum entre le panneau derrière du produit et la prise de branchement de la fiche (après le branchement de la fiche).
8.N'usez pas d'adapteur et rallonge électrique. Une surcharge peut causer l'incendie.

NOTICE: N'installez pas le four à micro-ondes sur le réchaud ou autres appareils de chaleur. Si vous le mettez sur ce genre d'appareils ou très près d'eux, le four à micro-ondes peut être endommagé et sort en dehors de garantie.

Les surfaces atteignables de l'appareil peuvent être chaudes lors du fonctionnement. Veuillez être prudents.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ENCASTRE

Veuillez s'il vous plait lire le guide manuel avant l'installation.

ATTENTION!

Raccordement électrique

La fiche de raccordement électrique du four doit être seulement branchée aux prises mises à terre correctement. Selon les réglementations, le raccordement électrique doit se faire seulement par un service agréé ou électriciens compétents. Il doit exister une intervalle de contact de minimum 3 mm entre le panneau arrière du produit et la prise à laquelle la fiche sera branchée (à la suite du branchement de la fiche) .

A. Cabine encastrée

Le derrière de la cabine encastrée ne doit pas être fermé. Pour l'usage encastré, la hauteur de montage du four à micro-ondes doit être à 85 cm du sol.

Ne bouchez pas les espaces d'entrée et de sortie aériennes.

Attention: Pour pouvoir régler la hauteur du four à 388 mm, il faudra réaliser le montage équipes de pieds au pied du four.

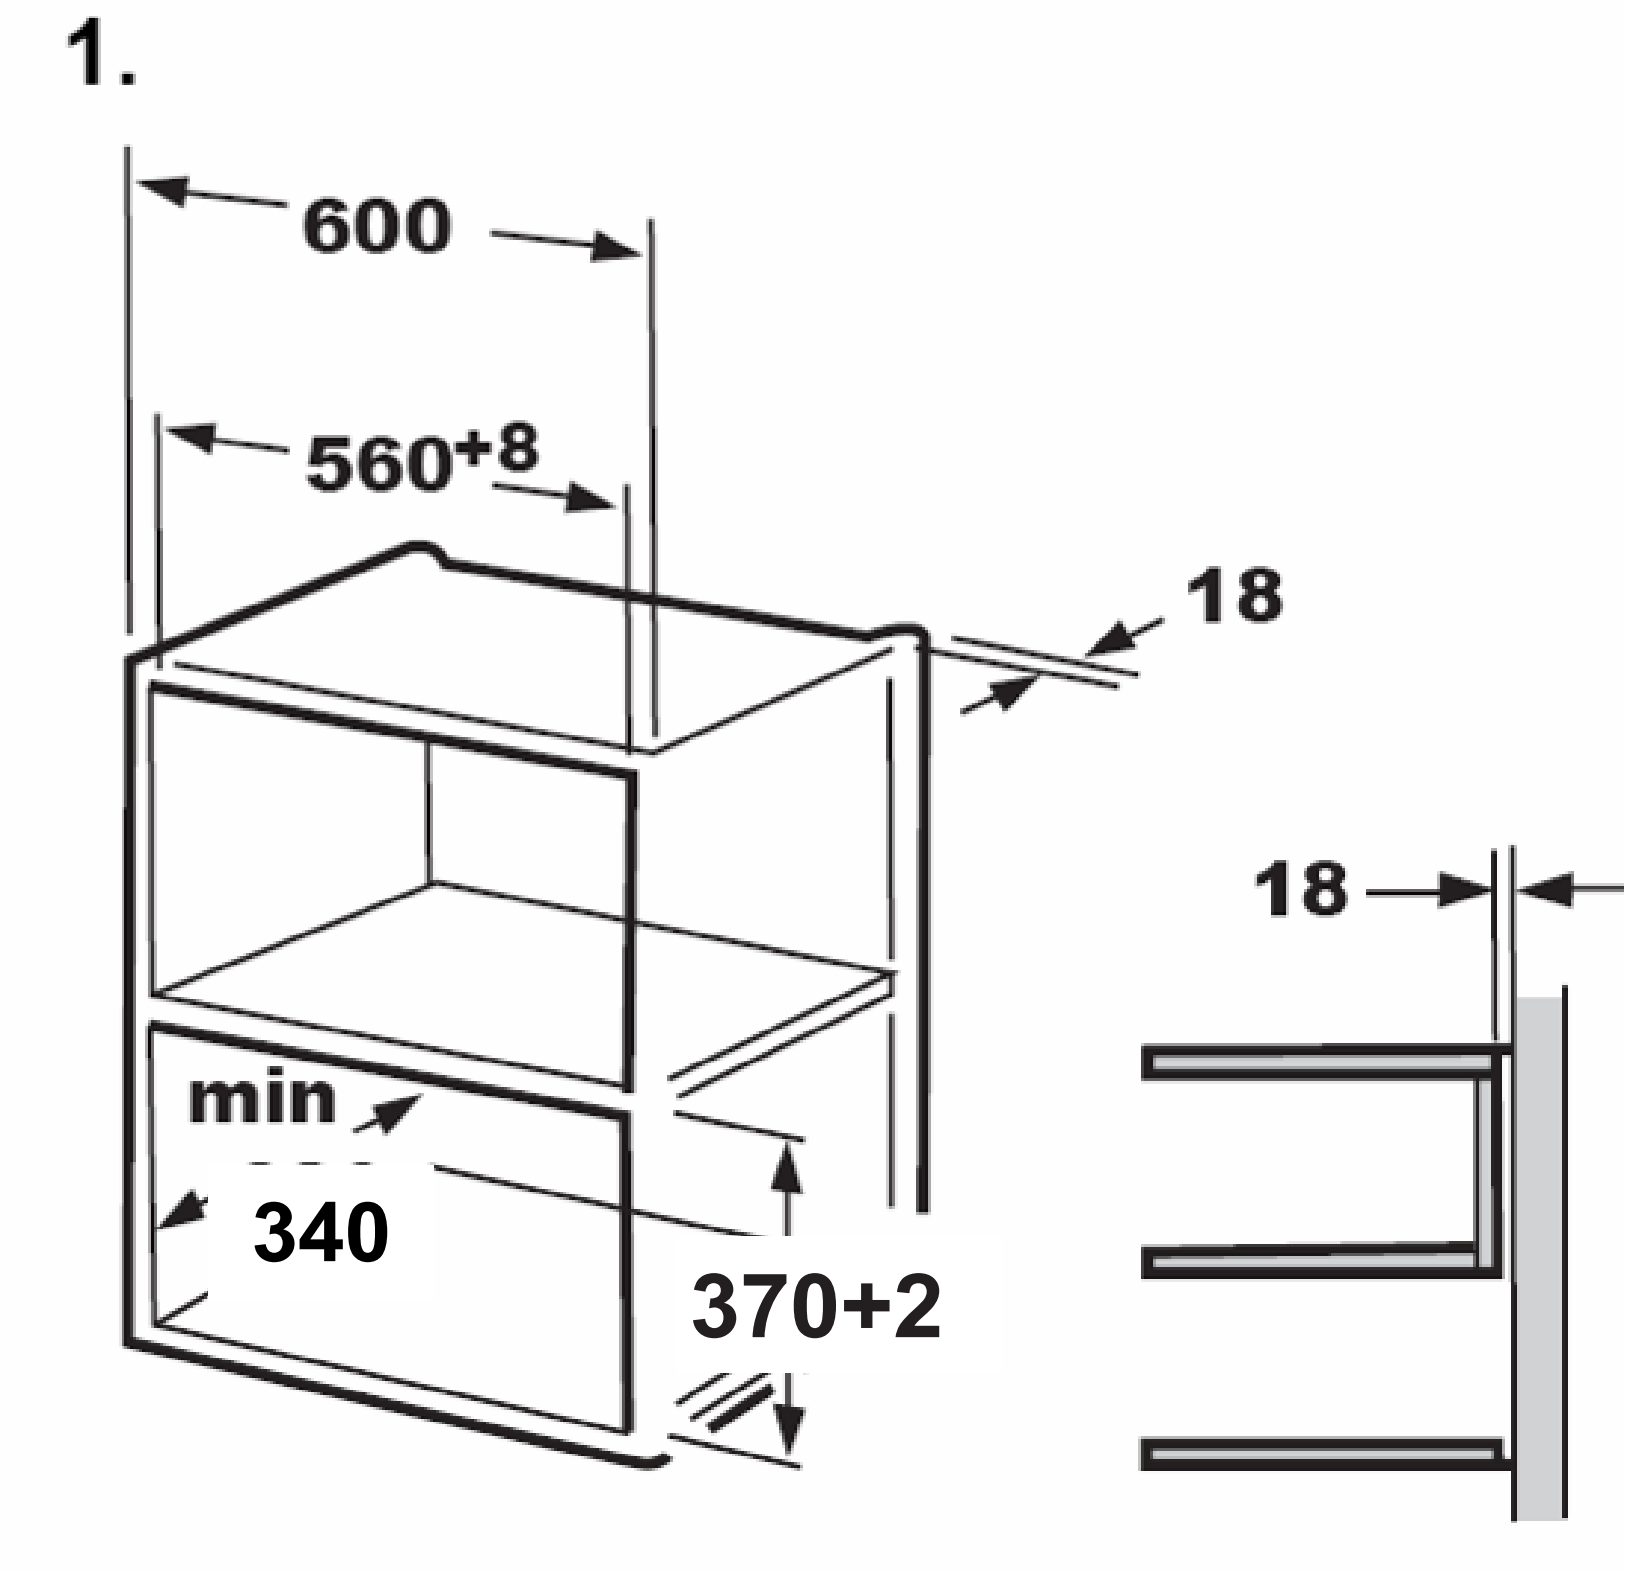

2.

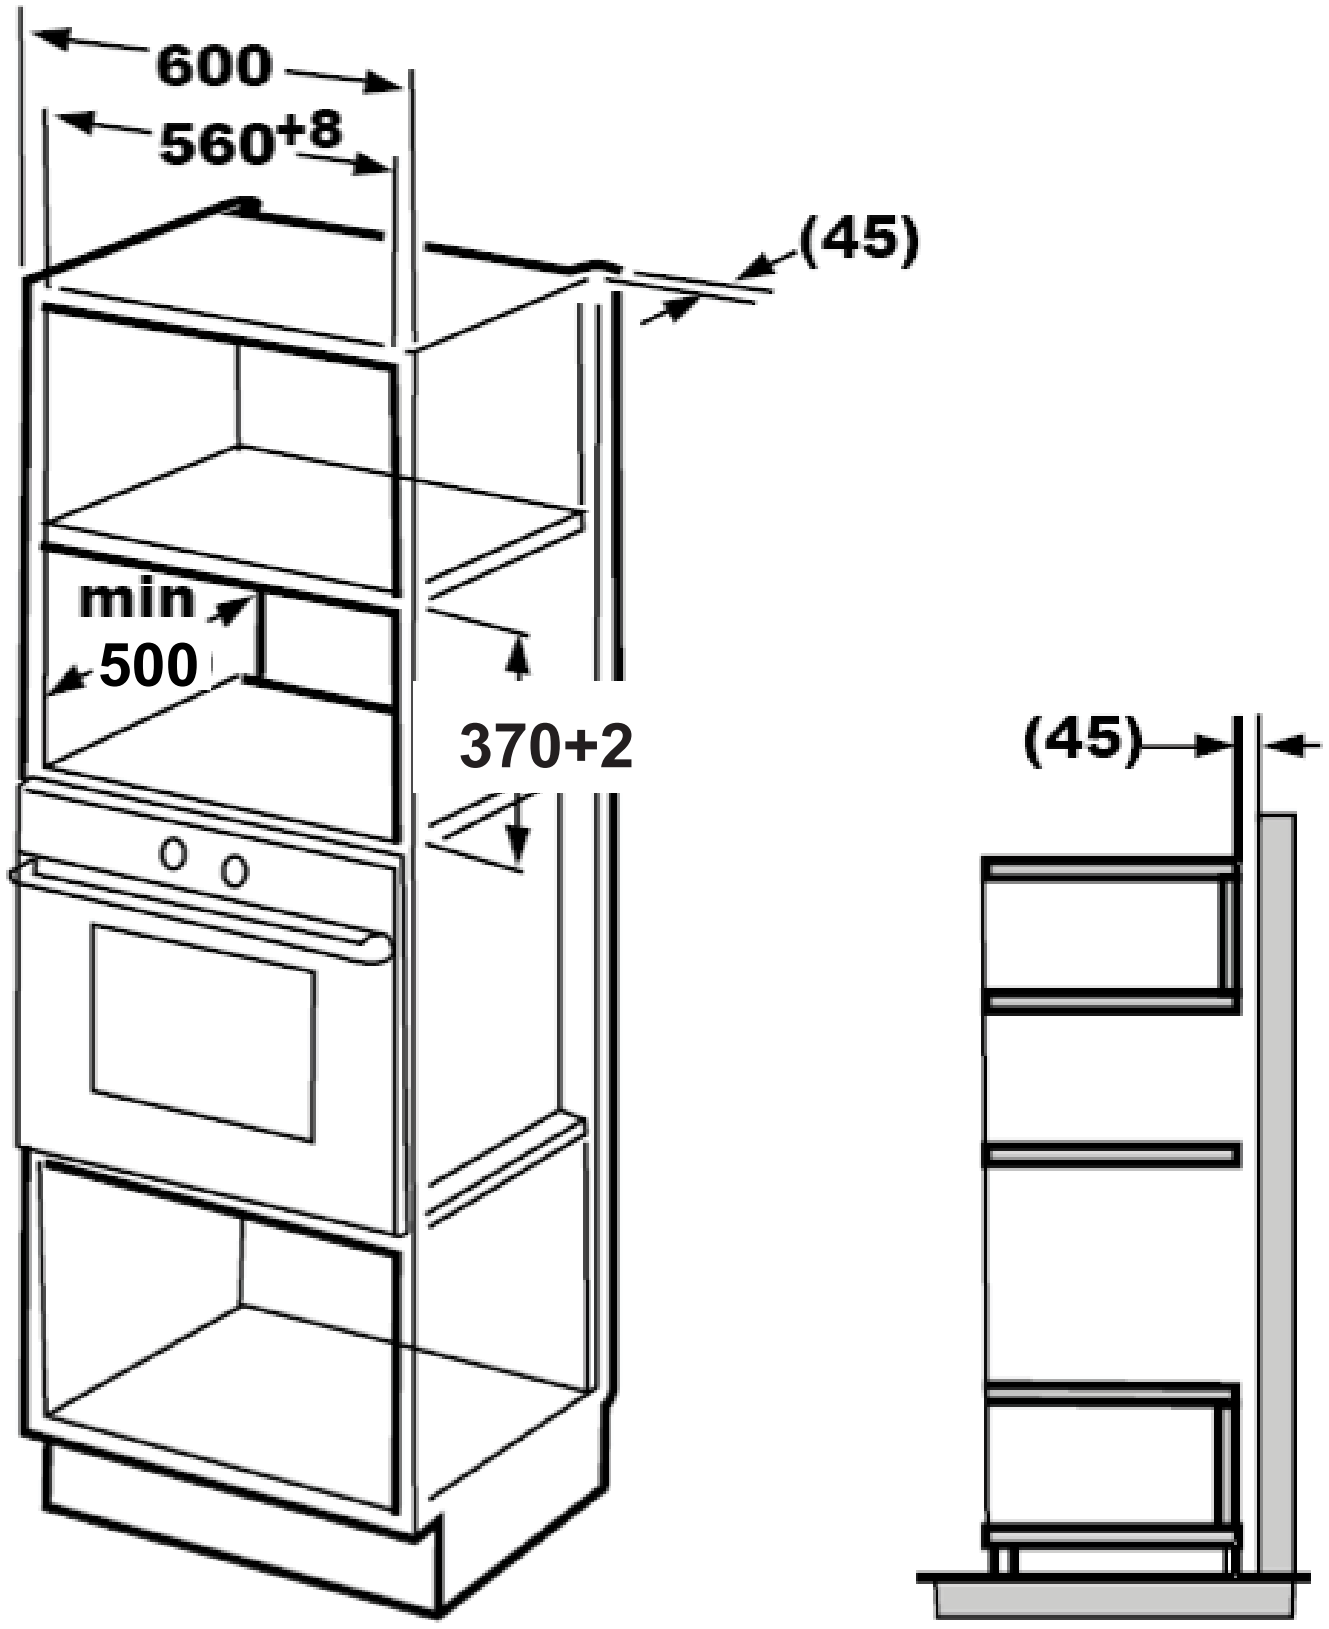

Remarque :

Le support et le gabarit du fond du meuble sont nécessaires lors des deux installations.

B. Préparation du meuble

1. Veuillez lire les instructions situées sur le GABARIT DU FOND DU MEUBLE et placez le gabarit sur le plan inférieur du meuble

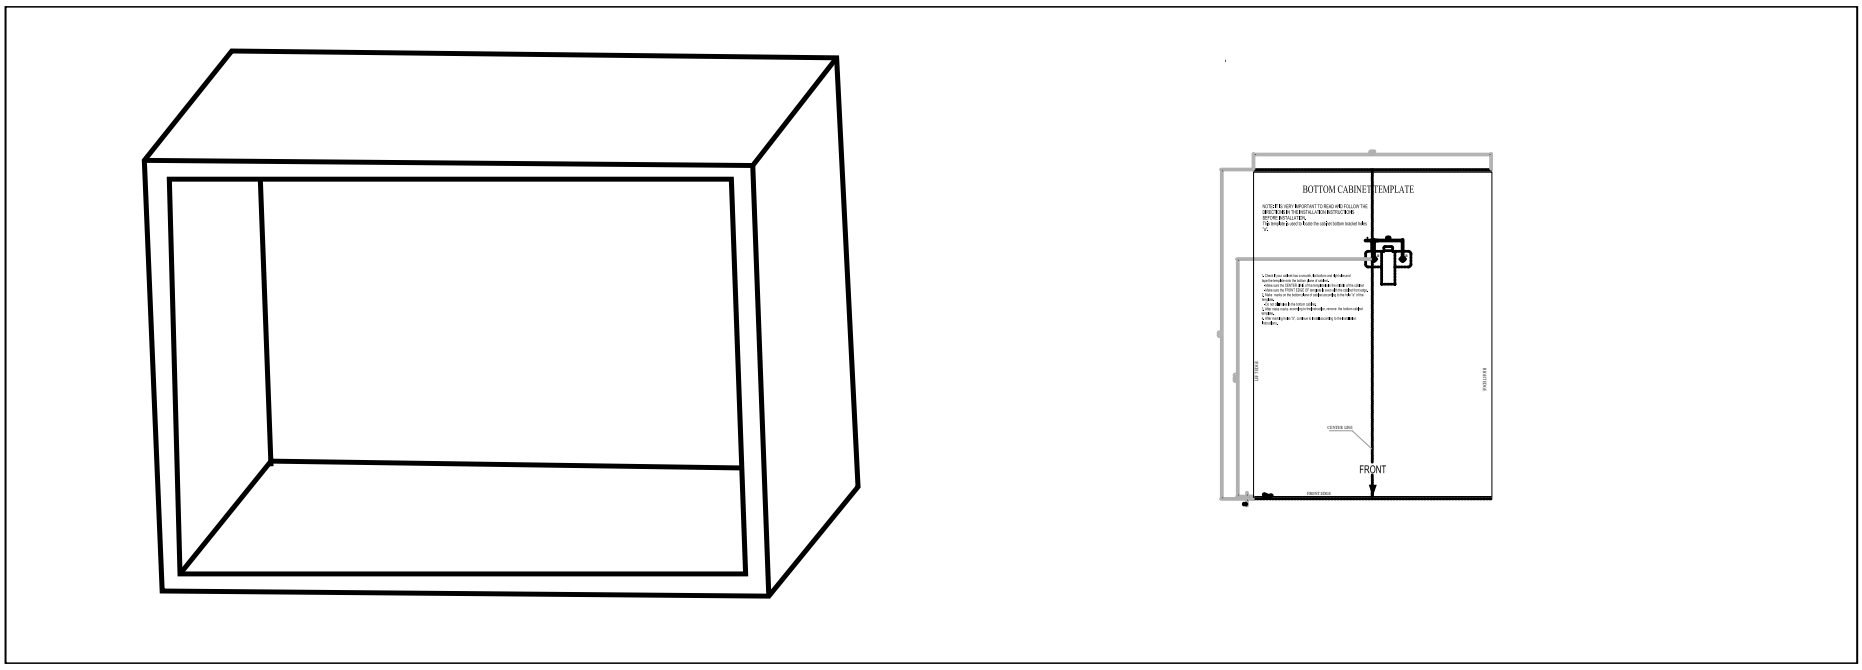

2. Tracez des repères sur le plan inférieur du meuble en suivant les marques « a » du gabarit.

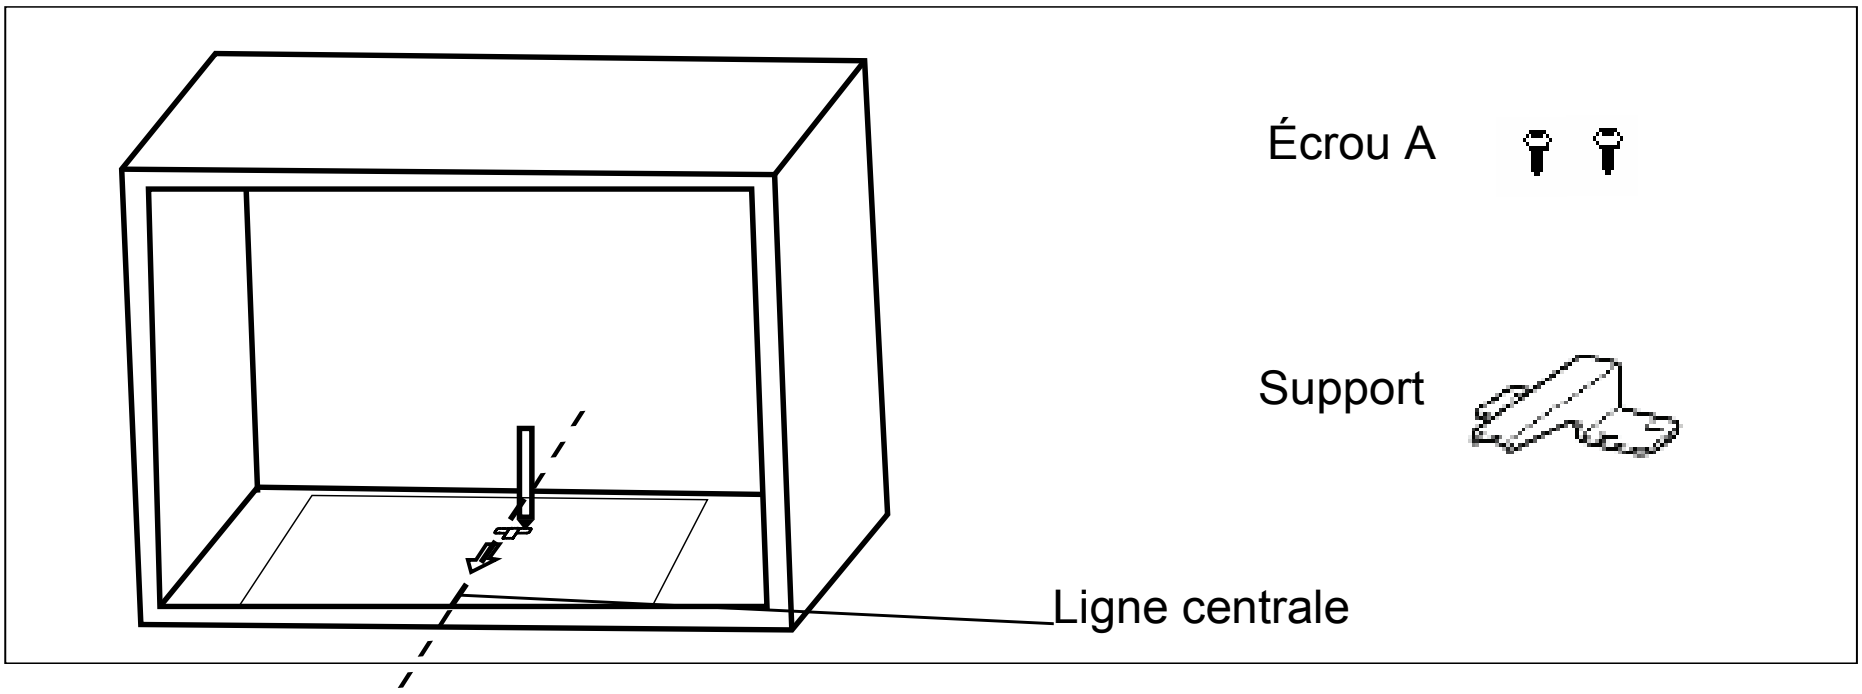

3. Retirez la cale au bas du meuble et fixez l'équerre à l'aide de l'écrou A

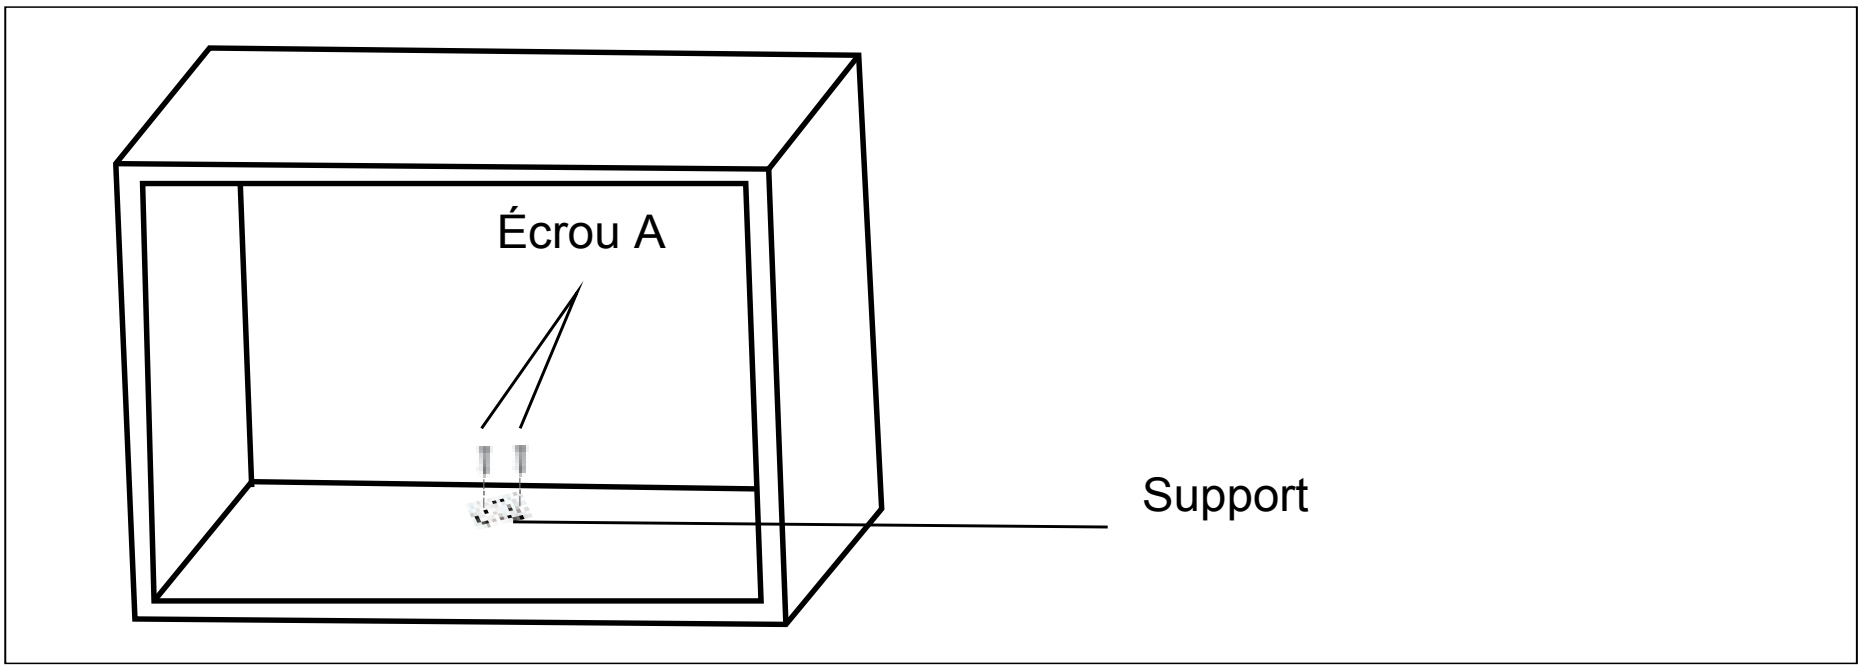

Installation du four

4. Installez le four dans l'armoire

- Assurez-vous que l'arrière du four est retenu par le support.
- Évitez de coincer ou de plier le câble d'alimentation.

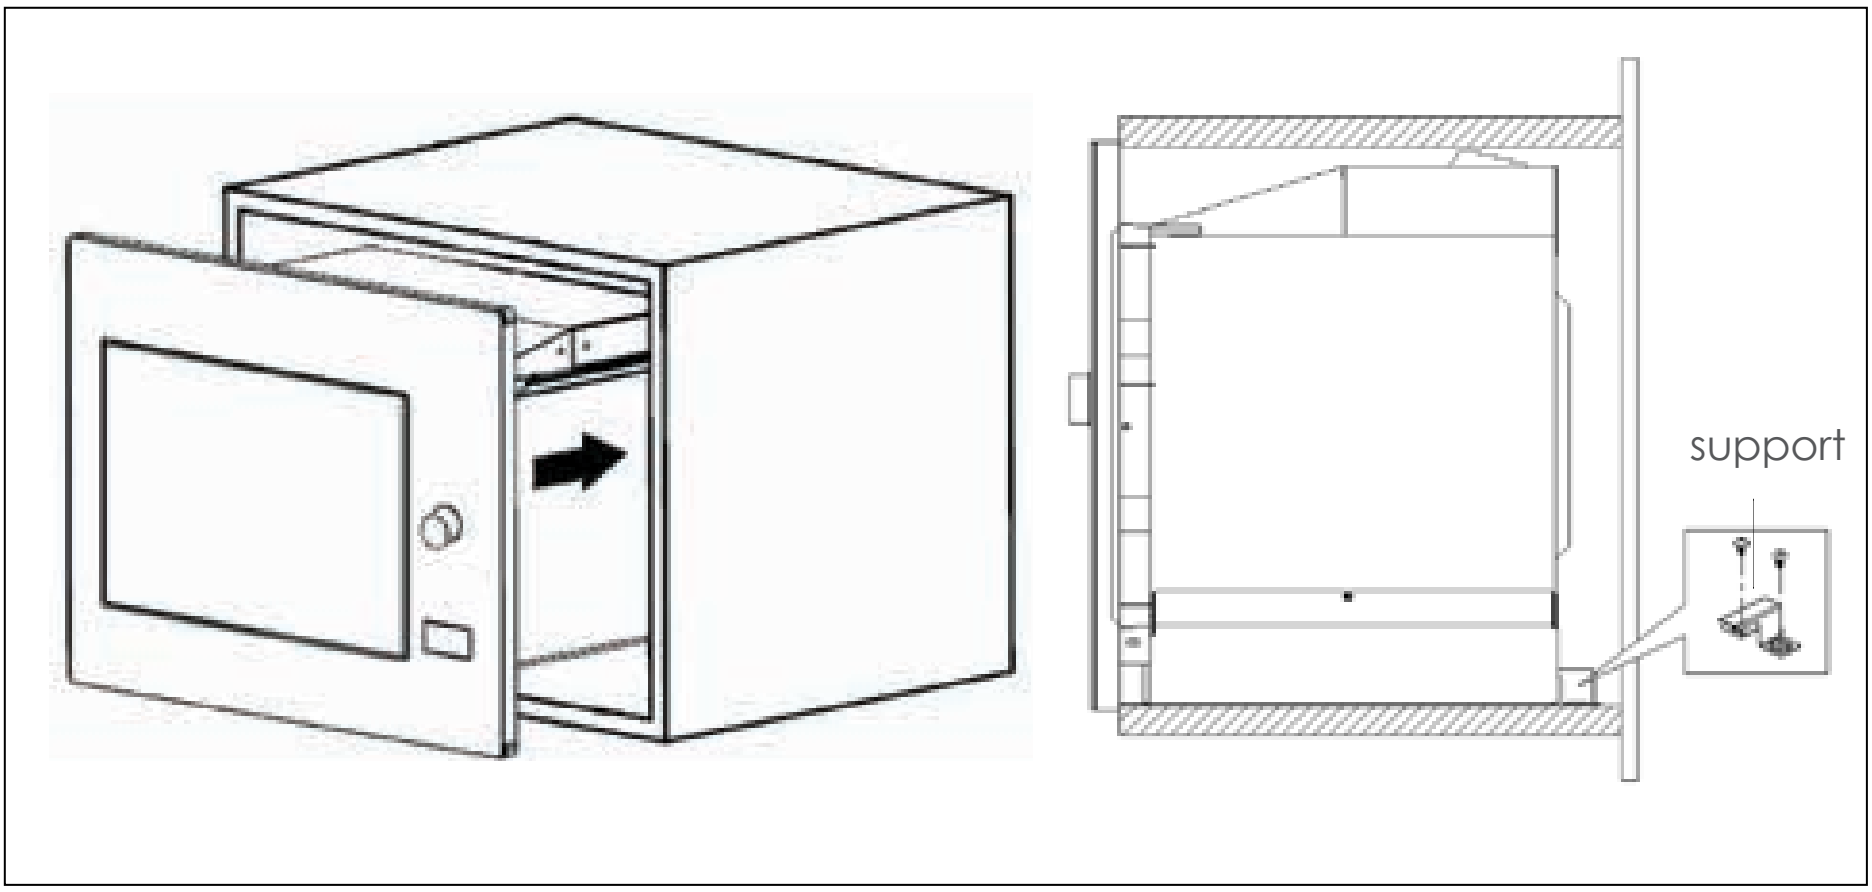

5.Ouvrez la porte,fixez le four à l'armoire avec la vis B, dans le trou de montage.

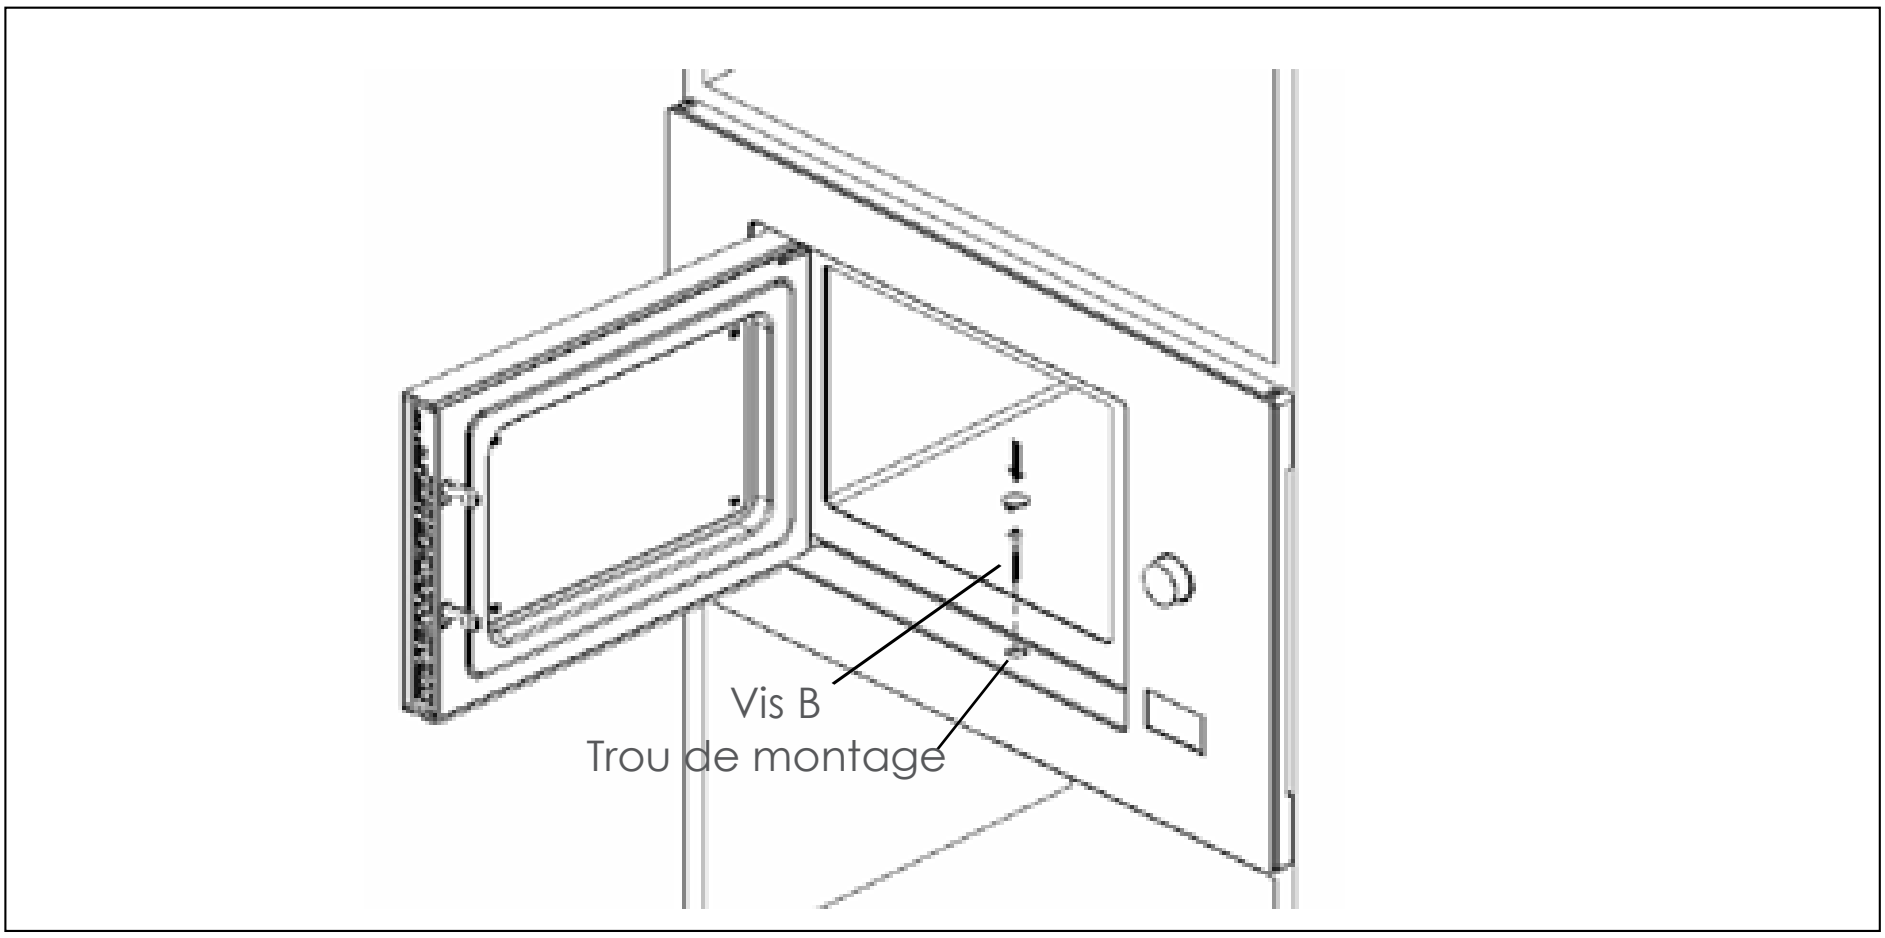

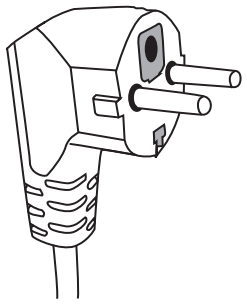

FICHE A DOUBLE MISE A TERRE

1. On délivre avec le produit un câble électrique court pour éviter la complexité créé avec un câble long.
2. Si l'on désire user un câble long:
   a) Les valeurs nominales d'électricité du câble ou de la rallonge électrique doivent être supérieures aux valeurs nominales du four.
   b) La rallonge électrique doit être un câble à 3 avec mise à terre.
   c) Le câble long doit être reglé de façon à ne pas être derapé sur le comptoir en faisant un pli. Le câble long doit être organisé de façon à ne pas être derapé sur le comptoir en faisant un pli. (Il peut être retiré accidentellement par les enfants).

NOTICE!

Toute sorte de réparation et de modification contre un cas d'exposition à l'énergie de micro-ondes doit être effectué par un service agréé ou personne compétente.

GUIDE DES RECIPIENTS DE CUISSON

Veuillez lire les instructions se trouvant dans la section des récipients pouvant être usés et non usés dans les fours à micro-ondes.

L'usage de certains récipients non métalliques dans le four à micro-ondes peut ne pas être fiable.

Si vous n'êtes pas sûrs certainement quel récipient user, vous pouvez réaliser l'essai de récipient suivant pour comprendre si le récipient est fiable.

<u>L'essai de conformité des récipients au four à micro-ondes:</u>

l.Remplissez un récipient fiable pour usage en micro-ondes avec environ 250 ml d'eau froide et mettez à côté le récipient que vous désirez essayer.

2.Faites fonctionner en puissance maximale pendant 1 minute.

3.Touchez le récipient lorsque le chauffage est terminé. S'il est tiède, alors **n'usez pas** ce récipient pour vous cuissons avec four à micro-ondes.

4.Ne dépassez pas le délai de cuisson de 1 minute.

LES RECIPIENTS POUVANT ETRE USES DANS LES FOURS A MICRO-ONDES

Les récipients en terre: Appliquez les instructions du fabricant du récipient s'il y en a. La base du récipient en terre doit être tenue 5 mm plus haut que le plateau en verre rotatif du four. Un usage erroné peut provoquer la brise du plateau en verre.
Ensembles de diner: Usez seulement les ensembles de diner pouvant être usés dans les fours à micro-ondes. Poursuivez les instructions du fabricant. N'usez pas les ensembles brisés ou usés dans le micro-ondes.
Les pots en verre: Placez toujours le couvercle ouvert. Usez-le seulement pour chauffer la nourriture qu'il contient. Les pots en verre peuvent se briser en général comme ils ne sont pas très résistants à la chaleur.
Les ensembles de diner en verre: Usez seulement les récipients de four résistants à la chaleur. Faites attentions que l'ensemble en verre ne comporte pas de pièce ou accessoire métallique. N'usez pas les pièces brisées ou endommagées.
Les pochettes de cuisson pour le four: Considérez les instructions du fabricant. Ne fermez pas la bouche du paquet avec un lien métallique. Créez des espaces sur le paquet pour la sortie de la vapeur.

Les assiettes et les verres en papier: Usez seulement le chauffage et la cuisson à court délai. Restez près du four lors de la cuisson.
Les serviettes en papier: Sont usées seulement pour les cuissons à très court délai avec le but d'enrouler la nourriture et attirer l'huile. Lorsque vous faites fonctionner avec la serviette en papier soyez absolument près du four et fonctionnez-le à très court délai.
Les récipients en plastique: Usez seulement les produits appropriés pour la cuisson dans les fours à micro-ondes. Observez les instructions du fabricant du récipient.Certains récipients en plastique peuvent fondre en s'affectant de la chaleur lors du chauffage de l'aliment. Chez les sacs bouillants ou les pochettes en plastique dont la bouche est liée fermement, des espaces doivent se trouver absolument pour la sortie de l'air.
Les folios en plastique: Usez seulement les folios portant la mention appropriée au four micro-ondes. Usez-le pour tenir dedans la vapeur de la nourriture pendant la cuisson. Evitez le contact direct du folio en plastique avec la nourriture.
Papier parchemin: Usez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures de nourriture.
Les thérmomètres: Usez seulement les thérmomètres démontrés appropriés à l'usage en four à micro-ondes. (Les thérmomètres viande et sucre).
Papier sulfurisé: Usez-le avec but d'éviter l'éclaboussure et d'emprisonner l'humidité dans la nourriture.

LES RECIPIENTS NE S'USANT PAS DANS LES FOURS A MICRO-ONDES

Plateau en aluminium: Peut causer les arcs électriques. Veuillez transférer la nourriture dans un récipient pouvant s'user en micro-ondes.
Carton d'aliment avec poignée métallique: Peut causer les arcs électriques. Veuillez transférer la nourriture dans un récipient pouvant s'user en micro-ondes.
Les récipients métalliques ou les récipients ayant des pièces métalliques: Les métals protégent la nourriture de l'énergie du micro-onde. Les pièces métalliques causent les arcs électriques.
Les sacs et récipients en papier: Ils peuvent brûler dans le four en s'enflammant.
Les récipients en mousse plastique et genre straphor: La mousse en plastique peut fondre lorsqu'elle s'expose à la chaleur et peut salir le liquide.
Les récipients en bois et similaires : le four micro-onde devient tout sec par usage et provoque le craquement ou la rupture du bois .

Panneau de commande

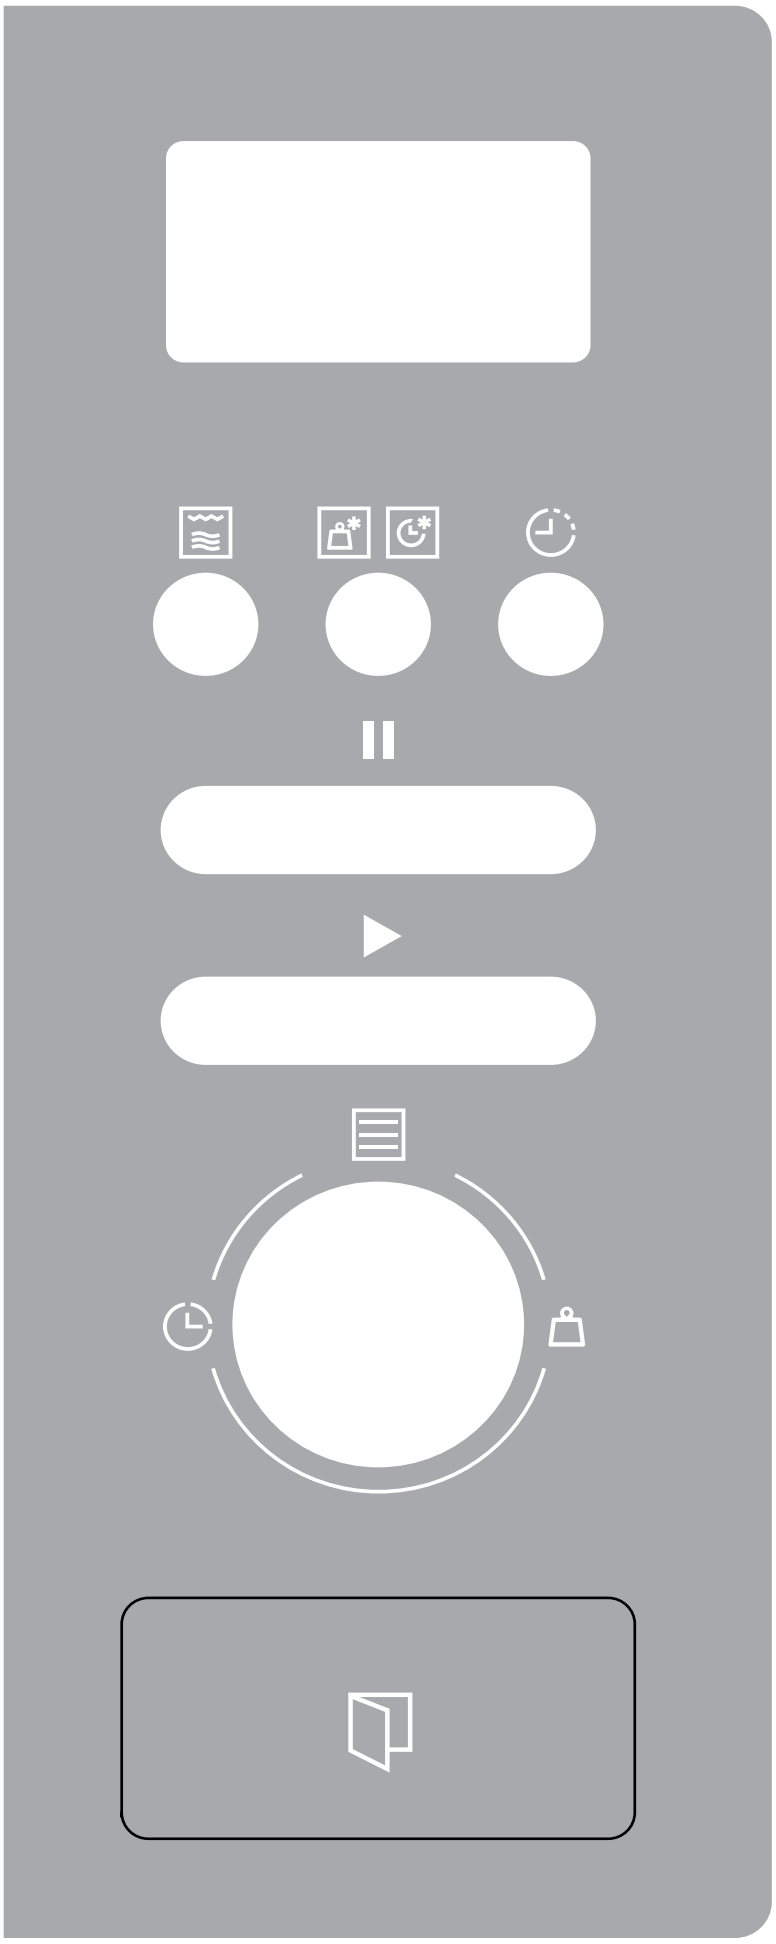

- Micro-ondes/Gril/Combiné
- Poids/Temps de dégivrage
- Temps de cuisson/Horloge
- ARRETER/Effacer
- DEMARRER /+30s/Confirmer
- Menu Auto
- Minuterie
- Poids

Instructions de fonctionnement

1. Réglage de l'horloge

Une fois le four à micro-ondes branché, l'écran affiche « 0:00 » et le signal sonore retentit une fois.

1) Appuyez deux fois sur « » pour sélectionner la fonction d'horloge et les chiffres de l'heure clignotent.

2) Tournez le bouton pour régler les chiffres de l'heure. Les heures sont comprises entre 0 et 23.

3) Appuyez sur « » et le côté minutes clignote.

4) Tournez le bouton « » pour régler les chiffres des minutes. Les minutes sont comprises entre 0 et 59.

5) Appuyez sur « » pour arrêter le réglage de l'horloge. « : » se met à clignoter et la minuterie s'allume.

Remarque : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas une fois l'appareil allumé.

2) Lors du réglage de l'horloge, si vous appuyez sur « », le four revient automatiquement à son état précédent.

2. Cuisson au four à micro-ondes

Appuyez sur « » « P100 » apparaît à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur « » ou tournez le bouton « » pour choisir la puissance souhaitée. À chaque pression, l'affichage change entre « P100 », « P80 » « P50 », « P30 » et « P10 » et « C-2 ». Appuyez ensuite sur « » pour confirmer et tournez le bouton « » pour régler la durée de cuisson de 0 : 05 à 95 : 00. Appuyez sur « » pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous voulez utiliser 80 % de la puissance du micro-ondes pour une cuisson d'une durée de 20 minutes, procédez comme suit.

1) Appuyez une fois sur « ». « P100 » apparaît à l'écran.

2) Appuyez de nouveau une fois sur « » ou tournez le bouton pour choisir une puissance microondes de 80%« »

3) Appuyez sur « » pour confirmer. L'écran affiche « P 80 ».

4) Tournez le bouton « » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 20 : 00 ».

5) Appuyez sur « » pour lancer la cuisson

Remarque : les plages de temps pour régler le temps du commutateur de codage sont les suivantes :

0—1 min	:	5 secondes
1—5 min	:	10 secondes
5— 10 min	:	30 secondes
10—30 min	:	1 minute
30—95 min	:	5 minutes

« » Utilisation de la plaque

Ordre	Affichage	Puissance du four à micro-ondes	Puissance du gril
1	P100	100 %	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100 %
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Gril ou combiné Cuisson

Appuyez sur « ». « P100 » apparaît à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur « » ou tournez le bouton « » pour choisir la puissance souhaitée. À chaque pression, l'affichage change entre « P100 », « P80 » « P50 », « P30 », « P10 », « G », « C-1 » et « C-2 ».

Appuyez ensuite sur « » pour confirmer et tournez le bouton « » pour régler la durée de cuisson de 0 : 05 à 95 : 00. Appuyez une nouvelle fois sur « » pour lancer la cuisson.

Exemple :Si vous voulez utiliser le four à 55 % de la puissance du micro-ondes et à 45 % de la puissance du gril (C-1) pour une cuisson d'une durée de 10 minutes, procédez comme suit.

1) Appuyez une fois sur « ». « P100 » apparaît à l'écran.

2) Appuyez plusieurs fois sur « » ou tournez le bouton « » pour choisir le mode combiné 1.

3) Appuyez sur « » pour confirmer. L'écran affiche « C-1 ».

4) Tournez le bouton « » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 10 : 00 ».

5) Appuyez sur « » pour lancer la cuisson.

Remarque : Une fois que la moitié du temps de cuisson au gril est écoulée, le four sonne deux fois. C'est normal. Pour une meilleure grillade, retournez l'aliment, fermez la porte et appuyez sur « ▶ » pour continuer la cuisson. Si vous ne faites rien, le four continue de fonctionner normalement.

4. Démarrage rapide

1) Lorsque le four est en position d'attente, appuyez sur « ▶ » pour lancer la cuisson à 100 % de sa puissance. Chaque pression supplémentaire augmente le temps de cuisson de 30 secondes jusqu'à 95 minutes.

2) Que ce soit en mode micro-ondes, gril, cuisson mixte ou en état de dégivrage, chaque pression sur « ▶ » permet d'augmenter de 30 secondes le temps de cuisson.

3) Lorsque le four est en position d'attente, tournez le bouton « » vers la gauche pour régler le temps de cuisson à 100 % de la puissance micro-ondes, puis appuyez sur « ▶ » pour lancer la cuisson.

5. Dégivrage selon le Poids

1) Appuyez une fois sur « », « dEF1 » apparaît sur l'écran.

2) Tournez le bouton « » pour sélectionner le poids des aliments à décongeler entre 100 et 2 000 g.

3) Appuyez sur « ▶ » pour lancer le dégivrage.

6. Dégivrage selon le Temps

1) Appuyez deux fois sur « », « dEF2 » apparaît sur l'écran.

2) Tournez le bouton « » pour régler le temps de dégivrage. Le temps maximal est de 95 minutes.

3) Appuyez sur « ▶ » pour lancer le dégivrage. P30 représente la puissance de dégivrage et ne peut être modifiée.

7. Minuterie pour cuisson

(1) Appuyez une fois sur « ». 00 : 00 apparaît à l’écran.

(2) Tournez le bouton « » pour entrer le temps souhaité, (le temps de cuisson maximal est de 95 minutes).

(3) Appuyez sur « » pour confirmer le réglage.

(4) Lorsque le temps de cuisson est écoulé, le voyant de minuterie s'éteint. Le signal sonore retentit 5 fois.

Si l'horloge avait été réglée (système de 24 heures), l'heure actuelle apparaît sur l'écran.

Remarque : Le temps de cuisson est différent du système de 24 heures ; la minuterie pour cuisson est une minuterie.

8. Menu Auto

1) Tournez le bouton « » vers la droite pour sélectionner les options de menu. Les inscriptions « A-1 » à « A-8 » s'affichent indiquant soit la pizza, la viande, les légumes, les pâtes, les pommes de terre, le poisson, les boissons et le popcorn.

2) Appuyez sur « » pour confirmer.

3) Tournez le bouton« » pour choisir le poids par défaut en consultant le tableau des menus.

4) Appuyez sur « » pour lancer la cuisson.

Exemple : Si vous souhaitez utiliser le « Menu Auto » pour cuire 350 g de poisson, procédez comme suit.

1) Tournez le bouton « » dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’inscription «A- 6 » apparaisse sur l’écran.

2) Appuyez sur « » pour confirmer.

3) Tournez le bouton « » pour sélectionner le poids du poisson jusqu’à ce que l'inscription « 350 » apparaisse sur l’écran.

4) Appuyez sur « » pour lancer la cuisson.

Tableau de menu :

Menu	Poids	Affichage
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Viande	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Légumes	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pâtes alimentaires	50 g (avec 450 ml d'eau froide)	50
	100 g (avec 800 ml d'eau froide)	100
A-5 Patate	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Poisson	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Boissons	1 verre (120 ml)	1
	2 verres (240 ml)	2
	3 verres (360ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

9.Cuisson en plusieurs étapes

Vous pouvez configurer un maximum de 2 étapes de cuisson. En cas de cuisson en plusieurs étapes, si l'une d'elles est une étape de décongélation, ce sera forcément la première.

Exemple : Si vous souhaitez dégivrer un aliment pendant 5 minutes, puis le cuire à 80 % de la puissance micro-ondes pendant 7 minutes, procédez comme suit :

1) Appuyez deux fois sur « », « dEF2 » apparaît sur l'écran.

2) Tournez le bouton « » pour sélectionner le temps de dégivrage jusqu'à ce que l'inscription « 5 : 00 » apparaisse sur l'écran.

3) Appuyez une fois sur « ». « P100 » apparaît à l'écran.

4) Appuyez de nouveau sur « » ou tournez le bouton « »pour choisir une puissance du micro-ondes de 80 %.

5) Appuyez sur « » pour confirmer. L'écran affiche « P 80 ».

6) Tournez le bouton « » pour régler le temps de cuisson jusqu'à ce que le four affiche « 7 : 00 ».

7) Appuyez sur « » pour lancer la cuisson. Le signal sonore retentit une fois pour la première étape et le compte à rebours du dégivrage s'enclenche. Le signal sonore retentit à nouveau une fois au début de la deuxième étape, puis cinq fois une fois la cuisson terminée.

10. Fonction de recherche d'informations

(1) Lorsque le four fonctionne en mode micro-ondes, gril ou combiné, appuyez sur « ». La puissance actuelle s'affiche pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, le four revient à son état initial ;

(2) Lorsque le four est en mode cuisson, appuyez sur « » pour voir l'heure. L'heure s'affiche pendant 3 secondes.

11. Fonction de sécurité pour enfants

Verrouillage : Lorsque le four est en position d'attente, appuyez sur « » pendant 3 secondes. Un long bip retentit pour indiquer que le four est passé en mode sécurité enfants et l'heure s'affiche si l'horloge a été paramétrée. Dans le cas contraire, l'écran affiche . L'indicateur de verrouillage s'allume.

Déverrouillage : En mode verrouillage, appuyez sur « » pendant 3 secondes. Un long bip retentit pour indiquer que le four est déverrouillé.

12. Spécifications

(1) Appuyez sur le bouton « » pour continuer la cuisson si la porte du four est ouverte pendant la cuisson.

(2) Une fois le programme de cuisson réglé, n'appuyez pas sur « » pendant 1 minute. Le temps actuel s'affiche. Le réglage sera annulé.

(3) Le signal sonore retentit une fois lorsque vous appuyez correctement. Dans le cas contraire, aucune réaction ne se produit.

CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D'APPELER LE SERVICE

LES SITUATIONS NORMALES	
Perturbation dans les diffusions de TV	Les diffusions de radio et de TV peuvent montrer des perturbances légères de diffusion lors du fonctionnement du four à micro-ondes et autres appareils ménagers. C'est une situation normale.
Sombre lumière du four	La lumière du four peut être sombre lors du fonctionnement en basse puissance. .
Accumulation de vapeur sur la porte et l'air chaud venant des ventilations	La vapeur sortant par la nourriture qui cuit peut se concentrer dans les régions froides et l'air chaud peut sortir par les trous d'aération d'air chaud. C'est une situation normale.
Si le four se fait fonctionner par erreur lorsqu'il ne contient pas de nourriture;	**Ne faites pas fonctioner le four lorsqu'il est vide.** C'est dangereux,

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le four ne fonctionne pas	l)Le câble électrique n'est pas branché solidement.	Débranchez la fiche, attendez 10 secondes et branchez de nouveau.
	2) Le fusible électrique est endommagé ou le coupe-circuit est en circuit.	Il nécessite de changer le fusible électrique ou bien arrêter le coupe-circuit.On recommande qu'un service agréé effectue la
	3)Il existe un problème à la prise.	Essayez en branchant les autres appareils électriques à la prise.
Le four ne chauffe pas	4) La porte ne s'est pas fermée complètement.	Fermez la porte complètement.

SILVERLINE

المستخدم الميكروويف

MODEL
MW9018B02
MW9018W02
MW9018S02

تدابير تجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف الزائدة.

(a) لا تحاول تشغيل هذا الفرن إذا كان الباب مفتوحا لأن ذلك قد يؤدي إلى تعرض مؤذي لطاقة الميكروويف. من المهم عدم كسر أقفال السلامة أو العبث بها.

(b) لا تضع أي جسم بين الوجه الأمامي للفرن والباب أو تسمح بتراكم التراب أو بقايا المنظفات على أسطح الإغلاق.

(ت) تحذير: إذا تعرض الباب أو سداداته للتلف، لا يجب تشغيل الفرن إلى أن يتم إصلاحه بواسطة شخص مختص.

إضافة

إذا لم تتم المحافظة على الجهاز في حالة نظافة جيدة، قد يتضرر سطحه ويؤثر على عمر الجهاز ويؤدي إلى وضع خطير. المواصفات

الموديل:	MW9018S02- MW9018B02-MW9018W02
الفولطية المقدرة:	230 فولط~50 هيرتز
طاقة الإدخال المقدرة (الميكروويف):	1250 واط
طاقة الإخراج المقدرة (الميكروويف):	800 واط
طاقة الإدخال المقدرة (الشواية):	1000 واط
سعة الفرن:	20 إل
قطر القرص الدوار:	245 مم
الأبعاد الخارجية:	388X344X595مم
الوزن الصافي:	14.5 كغم

تعليمات هامة للسلامة

تحذير

لتقليل خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو إصابة الأشخاص أو التعرض لطاقة فرن الميكروويف المفرطة عند استخدام الجهاز، اتبع التدابير الأساسية، بما يشمل الآتي:

1. تحذير: لا يجب تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في مستوعبات محكمة الإغلاق فمن المحتمل أن تنفجر.
2. تحذير: من الخطر أن يقوم أي شخص غير الشخص المؤهل بإجراء أي صيانة أو تصليح يتخلله إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.
3. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 أعوام فما فوق والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية أو يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك. يحظر عبث الأطفال بالجهاز. يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا أكبر من 8 أعوام وتحت الإشراف.
4. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدا عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.
5. استخدم الآنية المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف فقط.
6. يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم ويجب إزالة أية بقايا أطعمة.
7. اقرأ واتبع: "تدابير تجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف الزائدة".
8. عند تسخين الطعام في مستوعبات بلاستيكية أو ورقية،

راقب الفرن فهناك احتمالية أن يشتعل.

9. إذا لاحظت دخانا، قم بإيقاف الفرن وانزعه من الكهرباء وابق الباب مغلقا لكبت أي ألسنة لهب.

10. لا تفرط في طهي الطعام.

11. لا تستخدم تجويف الفرن لغايات التخزين. لا تخزن الخبز أو البسكويت، الخ داخل الفرن.

12. قم بإزالة الأسلاك الملوية والمقابض المعدنية من المستوعبات/الأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضعها في الفرن.

13. ركب هذا الفرن أو حدد موقعه طبقا للتعليمات المزودة فقط.

14. لا يجب تسخين البيض في قشره أو البيض المسلوق جيدا في أفران الميكروويف لأنه قد ينفجر، حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.

15. هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:

- مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- النزلاء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئات السكنية المماثلة؛
- المزارع؛
- أماكن المبيت والإفطار؛

16. إذا كان سلك الإمداد تالفا، استبدله من المصنع أو وكيل الخدمة أو أشخاص بنفس المؤهلات لتجنب المخاطر.

17. لا تخزن هذا الجهاز أو تستخدمه في الخارج.

18. لا تستخدم هذا الفرن بالقرب من الماء أو في سرداب رطب أو بالقرب من المسبح.

19. قد تكون درجة حرارة الأجزاء المستخدمة عالية أثناء عمل الجهاز. يمكن أن تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستعمال. ابق السلك بعيدا عن السطح الساخن ولا تغطي أي فتحات تهوية على الفرن.

20. لا تدع السلك يتدلى عن حافة الطاولة أو النضد.
21. قد يؤدي الفشل في المحافظة على الفرن في حالة نظيفة إلى تلف السطح مما يؤثر سلبا على عمر الجهاز وقد يؤدي إلى وضع خطر.
22. يجب تحريك أو رج محتويات الرضاعات ومرطبانات طعام الأطفال وتفقد درجة الحرارة قبل الاستهلاك من أجل تجنب الحروق.
23. يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات إلى غليان طفحي، لذا يجب الحذر عند التعامل مع المستوعب.
24. هذا الجهاز ليس معد لاستخدام أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافا أو توجيها يخص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
25. يجب مراقبة الأطفال كي لا يعبثوا بالجهاز.
26. الجهاز غير مصمم للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
27. قد تصبح الأجزاء المستخدمة ساخنة أثناء الاستخدام.

يجب إبعاد الأطفال الصغار.

28. لا يجب استخدام منظف البخار.
29. يصبح الجهاز ساخنا أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن.
30. استعمل مجس الحرارة الموصى به لهذا الفرن فقط. للأفران المزودة بآلية استخدام مجس درجة الحرارة).

31. تحذير: تصبح الأجزاء المستخدمة ساخنة أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبعاد الأطفال تحت سن 8 أعوام دائما، إلا إذا خضعوا للإشراف باستمرار.

32. لا يجب تشغيل الفرن وبابه مفتوح. (للأفران مع باب زينة).

33. يمكن أن يصبح سطح جارور التخزين ساخنا.

34. تم تصميم الفرن لتسخين الطعام والشراب. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين ضمادات الحرارة والخف والإسفنجات والقماش الرطب وما يماثله إلى خطر الإصابة أو الحريق.

اقرأه بعناية واحتفظ به للاستخدام المستقبلي

لتقليل خطر إصابة الأفراد. العزل الأرضي

استشر فني كهرباء مؤهل أو مختص صيانة إذا لم تكن تعليمات التأريض مفهومة تماما أو إذا كانت هناك شكوك بشأن ما إذا كان الجهاز مؤرض بشكل صحيح. إذا كان من الضروري استخدام كابل تطويل، استخدم كابل تطويل ثلاثي الأسلاك.

1. تم تزويد كابل إمداد قصير لتقليل المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعثر بسلك أطول.
2. إذا تم استخدام كابل طويل أو كابل تطويل:

1) يجب أن يكون التصنيف الكهربائي للكابل أو كابل التطويل بنفس التصنيف الكهربائي للجهاز.
2) يجب أن يكون كابل التطويل كابل تأريض ثلاثي الأسلاك.
3) يجب ترتيب كابل التطويل بحيث لا ينثني على سطح النضد أو الطاولة حيث يمكن أن يسحب من قبل الأطفال أو يمكن أن يتعثروا به دون قصد.

خطر

خطر الصدمة الكهربائية. يمكن أن يسب لمس بعض المكونات الداخلية إلى إصابة شخصية خطيرة أو إلى الموت. لا تفك هذا الجهاز.

تحذير

قد يؤدي الاستخدام الخاطئ للتأريض إلى صدمة كهربائية. لا توصله في المأخذ إلى أن يتم تركيب الجهاز وتأريضه بشكل صحيح.

يجب تأريض هذا الجهاز. في حال انقطاع التيار، يقلل التأريض خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مجهز بكابل يحتوي على سلك تأريض وقابس تأريض. يجب إقحام القابس في مأخذ كهرباء مثبت ومؤرض بشكل صحيح.

التنظيف

احرص على فصل الجهاز عن الكهرباء.

1. نظف داخل الفرن بعد استخدامه بقماشة رطبة قليلا.
2. نظف الملحقات بالطريقة المعتادة باستخدام ماء صابوني.
3. يجب تنظيف إطار الباب وسدادته والأجزاء المجاورة بعناية باستخدام قماشة رطبة عندما تتسخ.
4. لا تستخدم المنظفات الخشنة الكاشطة أو المكشطات المعدنية الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها قد تخدش السطح مما قد يؤدي إلى تهشيم الزجاج.
5. نصيحة عن التنظيف--- لتسهيل تنظيف جدران التجويف التي يمكن أن تتلامس مع الطعام المطبوخ: ضع نصف ليمون في وعاء، أضف 300 مل (1/2 باينت) من الماء وسخنه بطاقة ميكروويف 100% لمدة 10 دقائق. نظف الفرن بالمسح مستخدما قماشة ناعمة وجافة.

الآنية

خطر الإصابة الشخصية

من الخطر أن يقوم أي شخص غير الشخص المؤهل بإجراء أي صيانة أو تصليح يتخلله إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.

انظر التعليمات المتعلقة بـ "المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف أو التي يمكن تجنبها في فرن الميكروويف". ربما تكون هناك آنية غير معدنية غير آمنة للاستخدام في الميكروويف. إذا ساورك الشك، يمكنك فحص الآنية المذكورة باتباع الإجراء التالي.

فحص الآنية:

1. املأ مستوعب مخصص للميكروويف بكوب من الماء البارد (250 مل) مع الآنية المذكورة.
2. اطبخ بأقصى طاقة لمدة دقيقة.
3. المس الآنية بحذر. إذا كانت الآنية الفارغة ساخنة، لا تستخدمها في الطهي داخل الميكروويف.
4. لا تتعدى دقيقة طهي واحدة.

مواد يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف

الآنية	الملاحظات
طبق التحمير	اتبع تعليمات المصنع. يجب أن يكون قاع طبق التحمير فوق القرص الدوار بنحو 3/16 بوصة (5 مم) على الأقل. الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى كسر القرص الدوار.
آنية العشاء	آمن للميكروويف فقط. اتبع تعليمات المصنع. لا تستعمل الأطباق المتصدعة أو المشروخة.
الأباريق الزجاجية	قم بإزالة الغطاء دائما. استخدمه فقط لتسخين الطعام. معظم المرطبانات الزجاجية غير مقاومة للحرارة وقد تنكسر.
الآنية الزجاجية	استخدم الآنية الزجاجية المقاومة للحرارة فقط. تأكد من عدم وجود حافة معدنية. لا تستعمل الأطباق المتصدعة أو المشروخة.
أكياس الطبخ بالفرن	اتبع تعليمات المصنع. لا تغلقه بربطة معدنية. اعمل فتحات لإتاحة خروج البخار.
الأطابق والكؤوس الورقية	استخدمه للطبخ/التسخين قصير الأمد فقط. لا تترك الفرن دون رقابة أثناء الطهي.
المناشف الورقية	استخدمه لتغطية الطعام لإعادة التسخين وامتصاص الدهون. استخدمه تحت الإشراف للطهي قصير الأمد فقط.
ورق البرشمان	استخدمه كغطاء لمنع الطرطشة أو كغلاف للطهي بالبخار.
بلاستيك	آمن للميكروويف فقط. اتبع تعليمات المصنع. يجب تمييزه بعبارة "آمن للميكروويف". تصبح بعض المستوعبات البلاستيكية لينة عندما يصبح الطعام في الداخل ساخنا. يجب تثقب "أكياس الغلي" والأكياس البلاستيكية المغلقة أو تهويتها وفق تعليمات الغلاف.
الغلاف البلاستيكي	آمن للميكروويف فقط. استخدمه لتغطية الطعام أثناء الطهي للاحتفاظ بالرطوبة. لا تدع الغلاف البلاستيكي يلامس الطعام.
ميزان الحرارة	الآمنة للميكروويف (ثيرمومترات اللحوم والحلوى).
الورق الشمعي	استخدمه كغطاء لمنع الطرطشة والاحتفاظ بالرطوبة.

مواد يجب تجنبها في فرن الميكروويف

الآنية	الملاحظات
صواني الألمنيوم	قد يسبب التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن للميكروويف.
كرتون الطعام مع مقبض معدني	قد يسبب التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن للميكروويف.
الآنية المعدنية أو ذات الحواف المعدنية	تحجب المعادن الطعام عن طاقة الميكروويف. الحواف المعدنية قد تسبب التقوس.
الأربطة المعدنية	قد تسبب التقوس والحريق في الفرن.
الأكياس الورقية	قد تسبب الحريق في الفرن.
الرغوة البلاستيكية	قد تذوب الطبقة البلاستيكية أو تلوث السائل في الداخل عند التعرض لدرجة حرارة عالية.
الخشب	يجف الخشب عند استخدامه في فرن الميكروويف وقد يتشقق.

إعداد فرنك

أسماء أجزاء الفرن وملحقاته

أخرج الفرن وجميع المواد من صندوق الكرتون وتجويف الفرن.

يأتي فرنك مع الملحقات التالية:

الطبق الزجاجي	1
حلقة القرص الدوار	1
دليل التعليمات	1

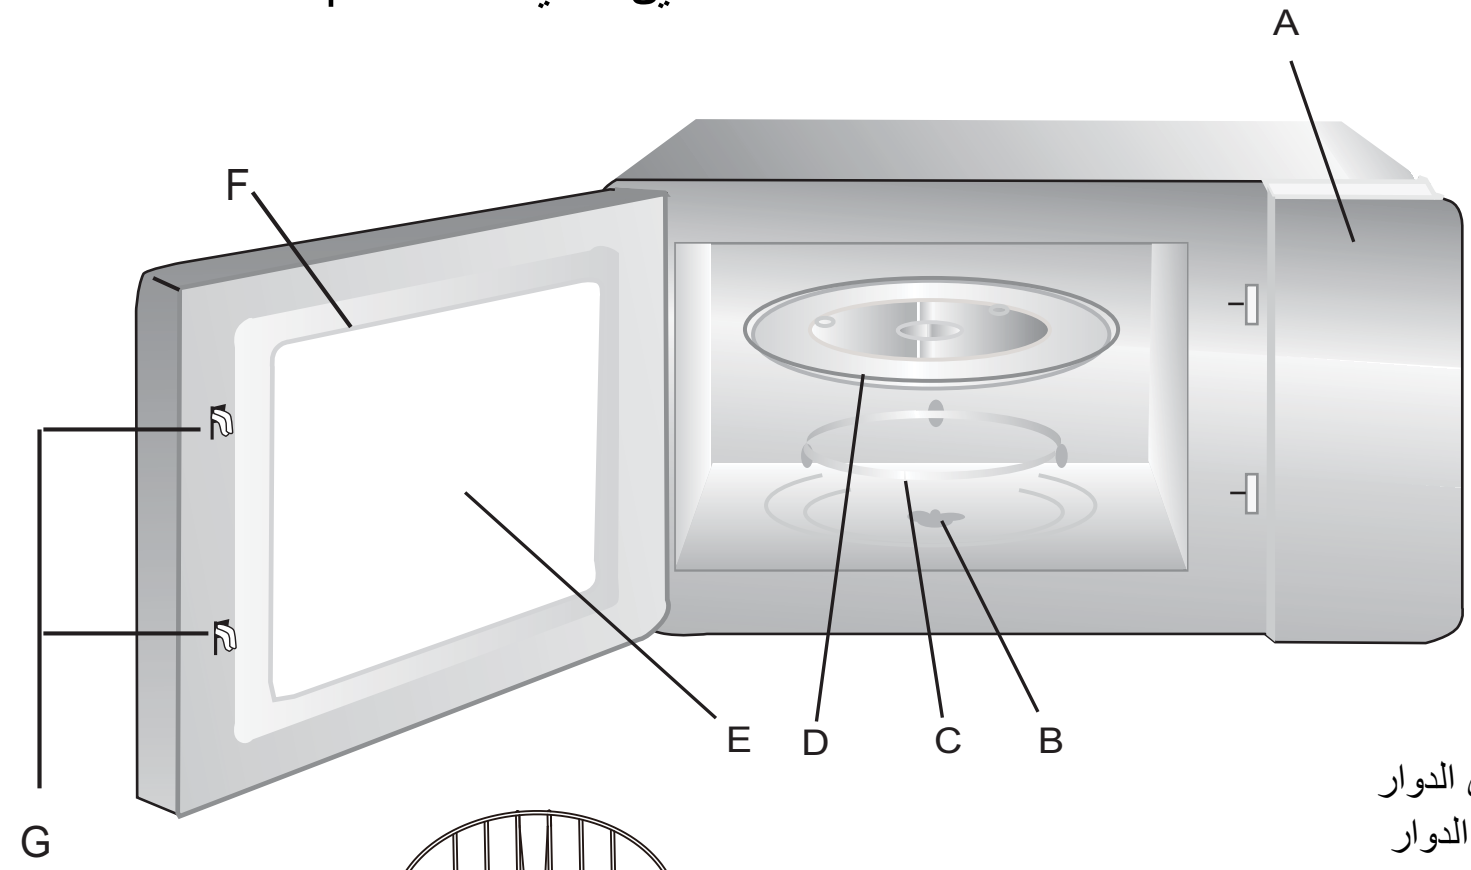

A) لوحة التحكم
B) عمود القرص الدوار
C) حلقة القرص الدوار
D) الطبق الزجاجي
ج) نافذة المراقبة
ح) الباب
خ) نظام القفل الداخلي للأمان

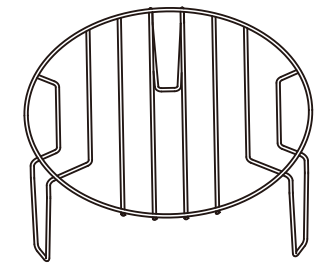

رف الشواية (يستخدم في وظيفة الشواية ويوضع على الطبق الزجاجي)

تركيب القرص الدوار

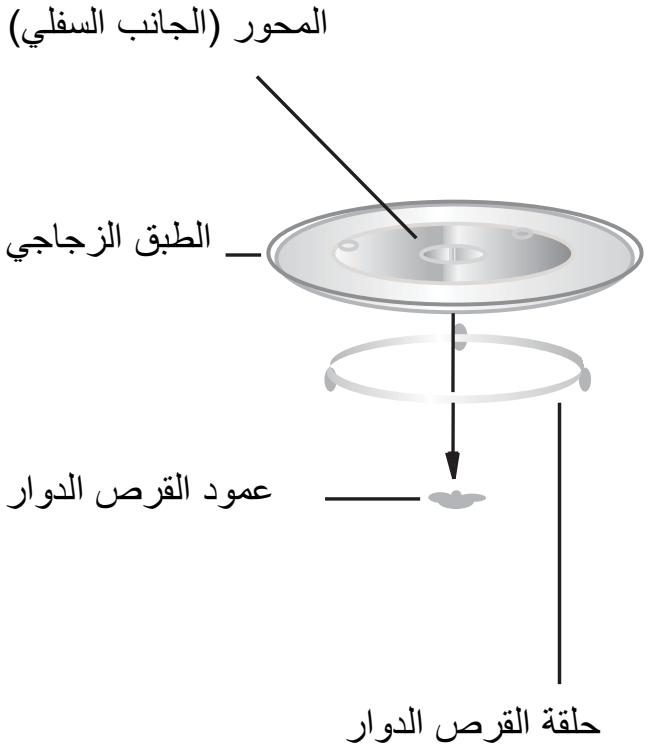

أ. لا تضع الطبق الزجاجي رأسا على عقب. لا يجب تقييد الطبق الزجاجي مطلقا.

ب. يجب استخدام طبق المينا وحلقة القرص الدوار أثناء الطهي دائما.

ت. يجب وضع الأطعمة ومستوعبات الأطعمة على الطبق الزجاجي للطهي دائما.

ث. إذا تصدع أو تشقق الطبق الزجاجي أو حلقة القرص الدوار، اتصل بأقرب مركز صيانة

التركيب والتوصيل

1. صمم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
2. صمم هذا الجهاز للاستخدام المدمج فقط. وهو غير مخصص للاستخدام على النضد أو داخل خزانات المطبخ.
3. يرجى التقيد بتعليمات التركيب الخاصة.
4. يمكن تركيب الجهاز في خزانة جدار عرضها 60 سم (بعمق 55 سم وارتفاع 85 سم عن الأرض على الأقل).
5. تم تزويد الجهاز بقابس ويجب توصيله بمقبس مؤرض كما يجب.
6. يجب أن تتطابق الفولطية الرئيسية مع فولطية لوحة التصنيف.
7. يجب تركيب المقبس واستبدال الكبل الموصل بواسطة فني كهرباء مؤهل. إذا لم يعد القابس سهل الوصول بعد التركيب، يجب أن يكون هناك جهاز فصل بكافة الأقطاب على جهة التركيب مع فجوة اتصال 3 مم على الأقل.
8. يجب استخدام المحولات والشريط متعدد الاتجاهات وأسلاك التطويل. قد ينجم عن الحمل الزائد خطر الحريق.

قد تصبح الأجزاء المستخدمة ساخنة أثناء الاستخدام.

تعليمات التركيب

يرجى قراءة الدليل قبل التركيب بعناية، يرجى الملاحظة

التوصيل الكهربائي

تم تزويد الجهاز بقابس ويجب توصيله بمقبس مؤرض كما يجب. يجب تركيب المقبس واستبدال الكبل الموصل بواسطة فني كهرباء مؤهل وطبقا للأنظمة المرعية. إذا لم يعد القابس سهل الوصول بعد التركيب، يجب أن يكون هناك جهاز فصل بكافة الأقطاب على جهة التركيب مع فجوة اتصال 3 مم على الأقل. لا يجب أن تحوي الخزانة المدمجة جدارا خلف الجهاز. الحد الأدنى لارتفاع التركيب: 85 سم. لا تغطي فتحات التهوية وثقوب الامتصاص.

ملاحظة:

لا تحشر أن تلوي سلك الطاقة.

1.

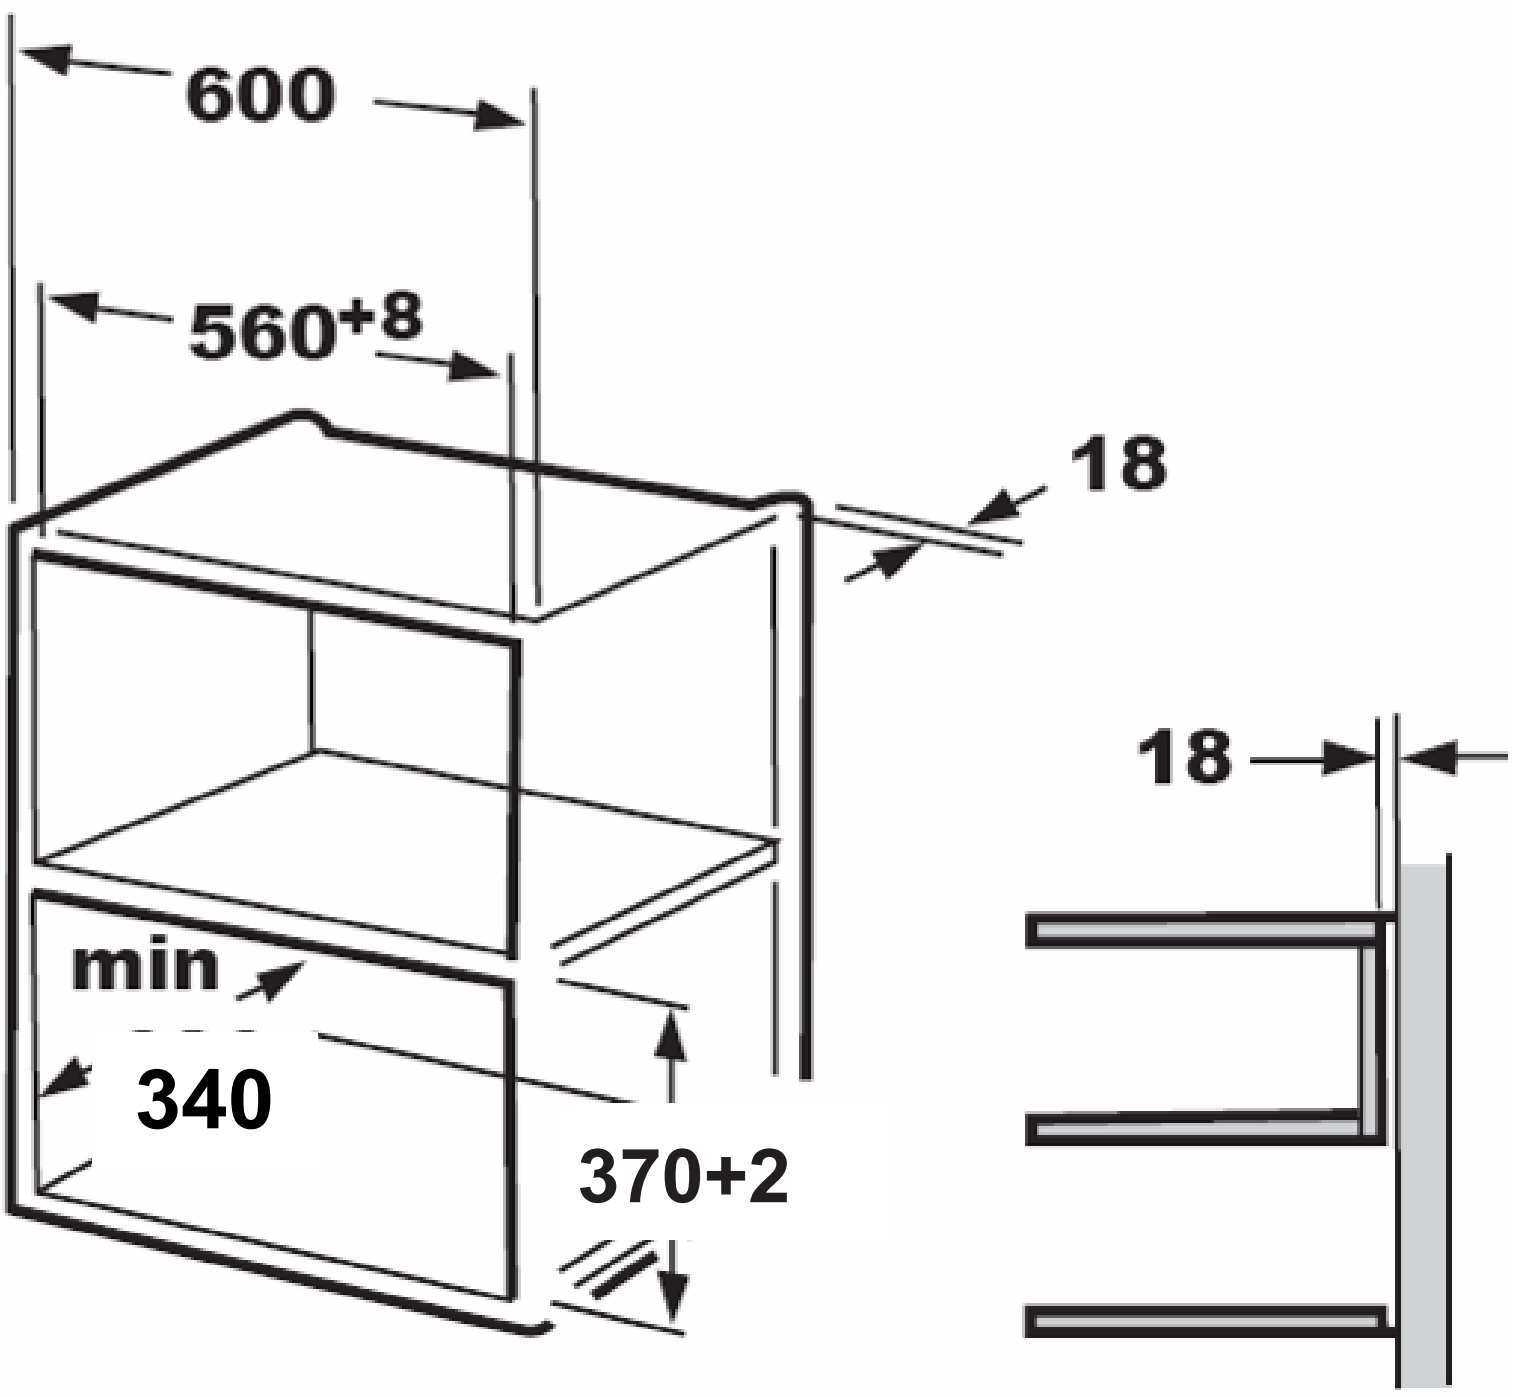

2.

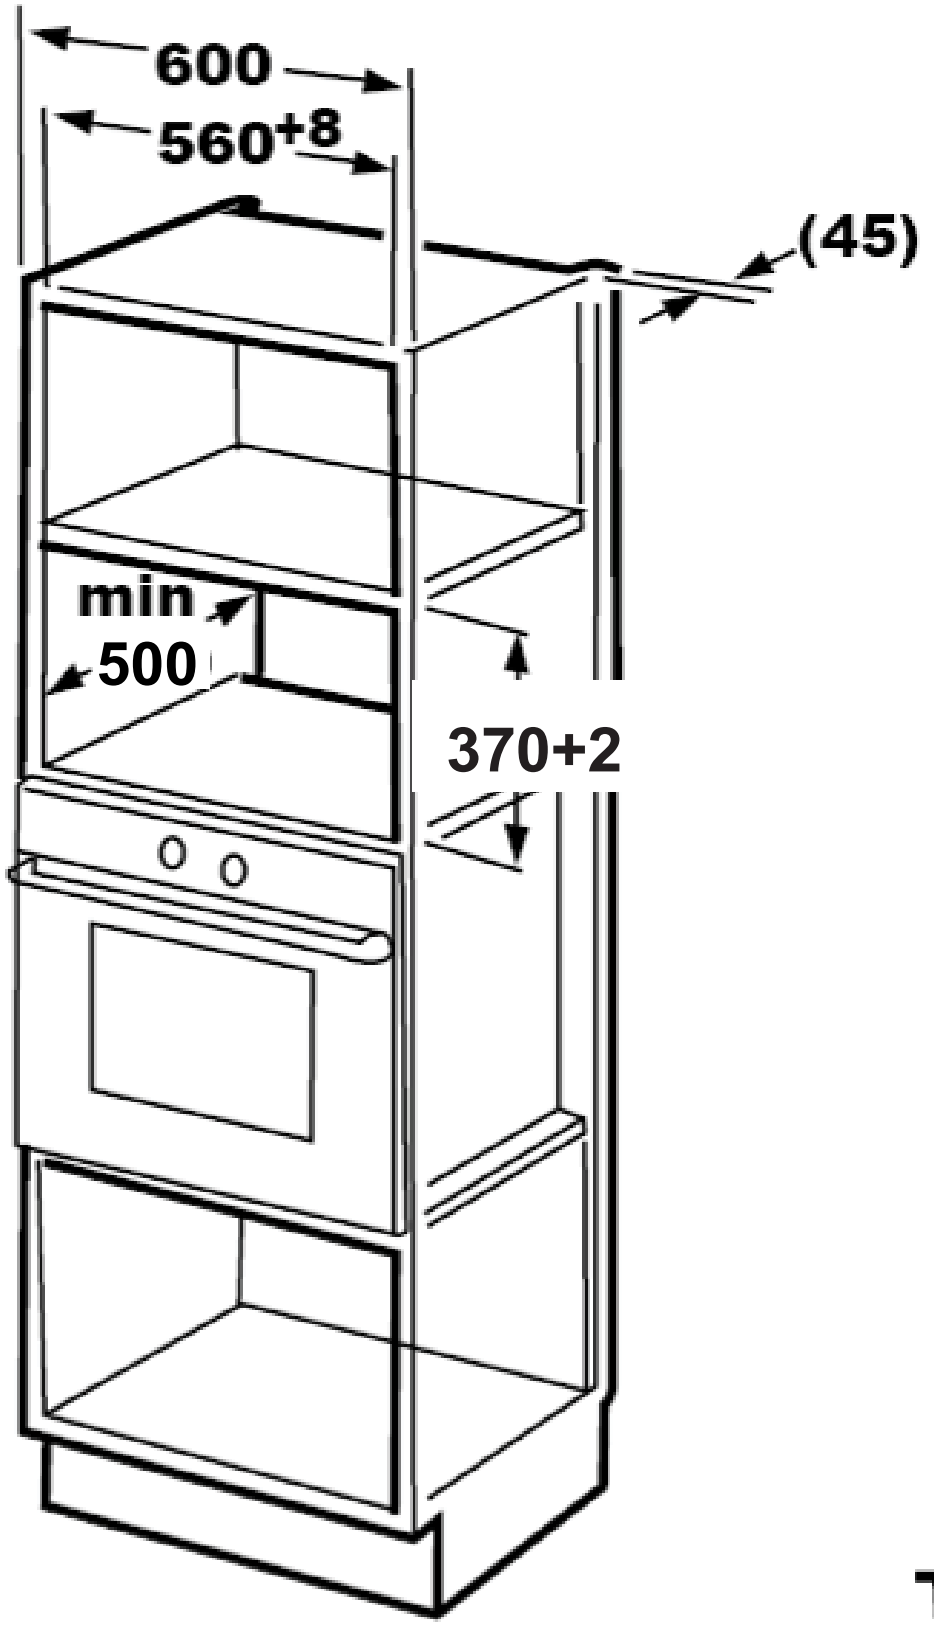

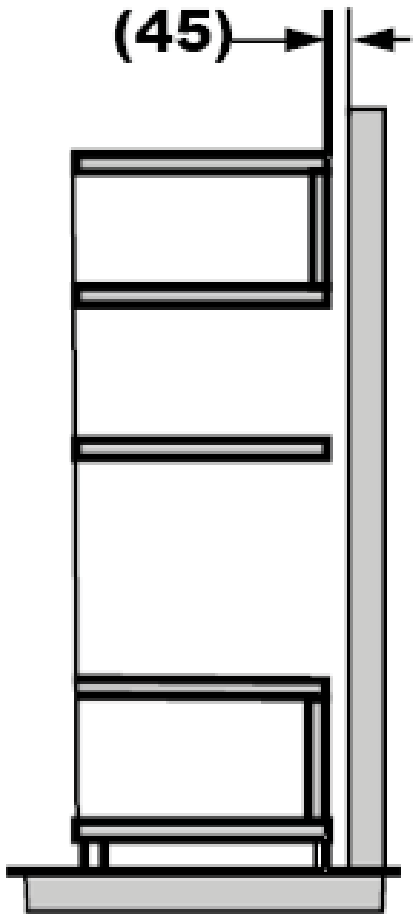

ملاحظة:

هناك حاجة للدعامة والخزانة السفلية عند تنفيذ كلا التركيبين.

ب. إعداد الخزانة

1. اقرأ التعليمات على نموذج الخزانة السفلي، ثم ضع النموذج على قاع الخزانة.

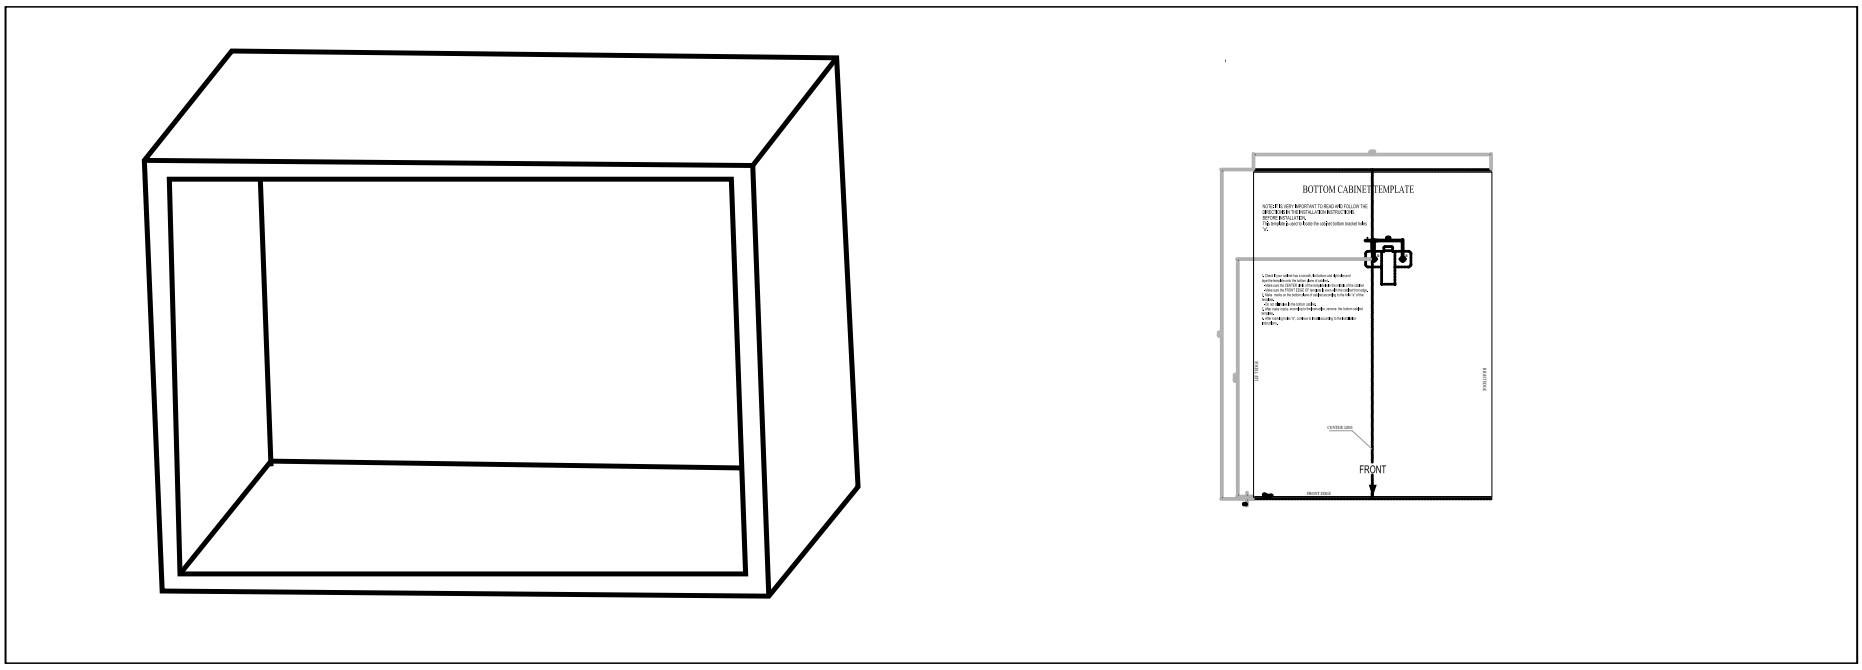

2. اصنع علامات على اللوح السفلي للخزانة طبقا لعلامة "أ" على النموذج.

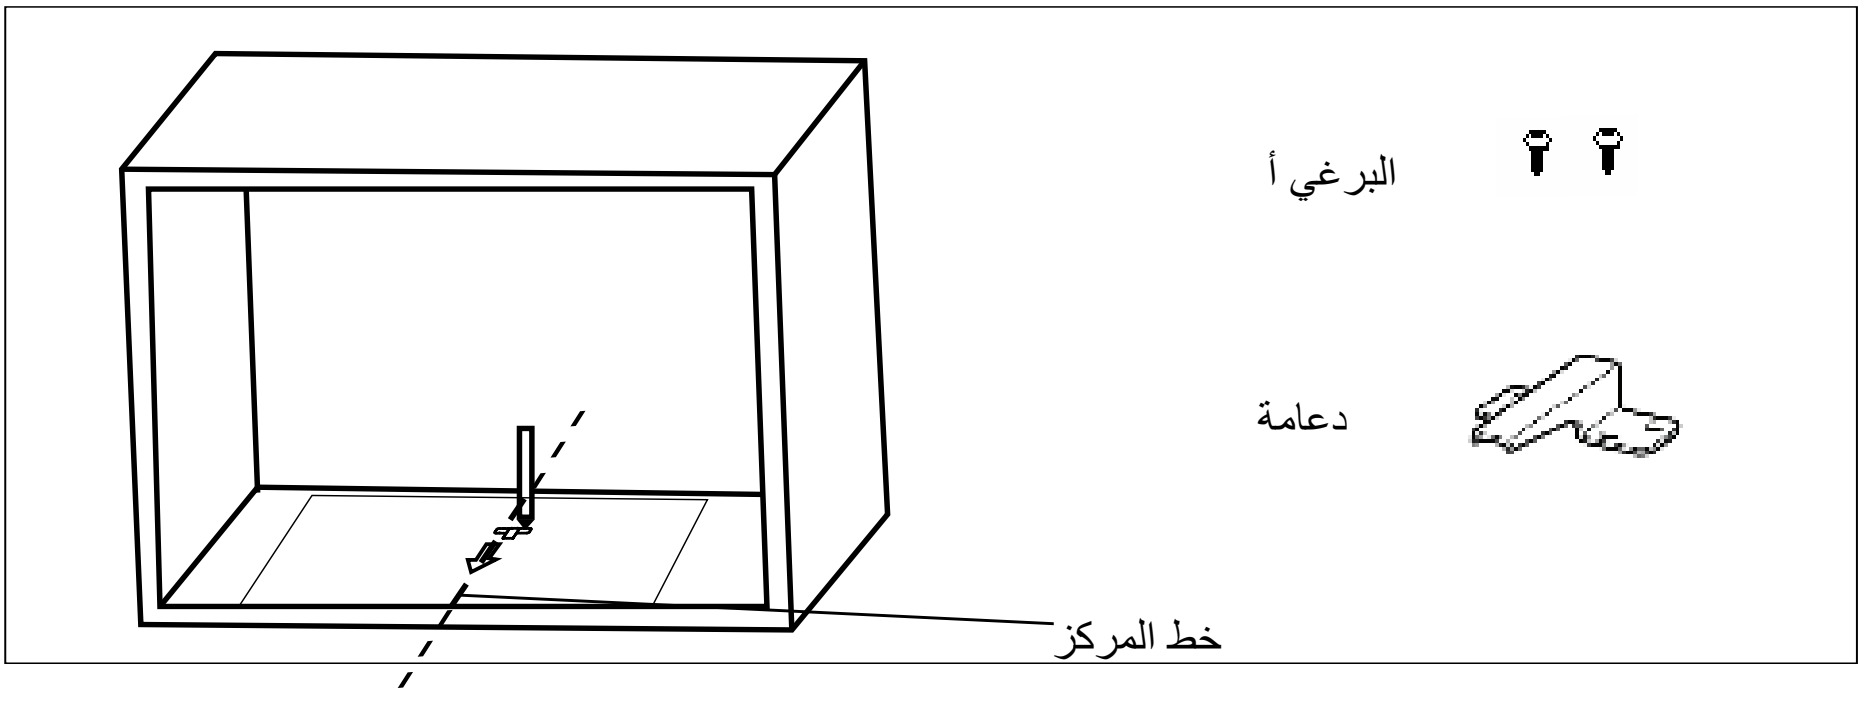

3. قم بإزالة نموذج الخزانة السفلية، وثبت الدعامة ببرغي أ.

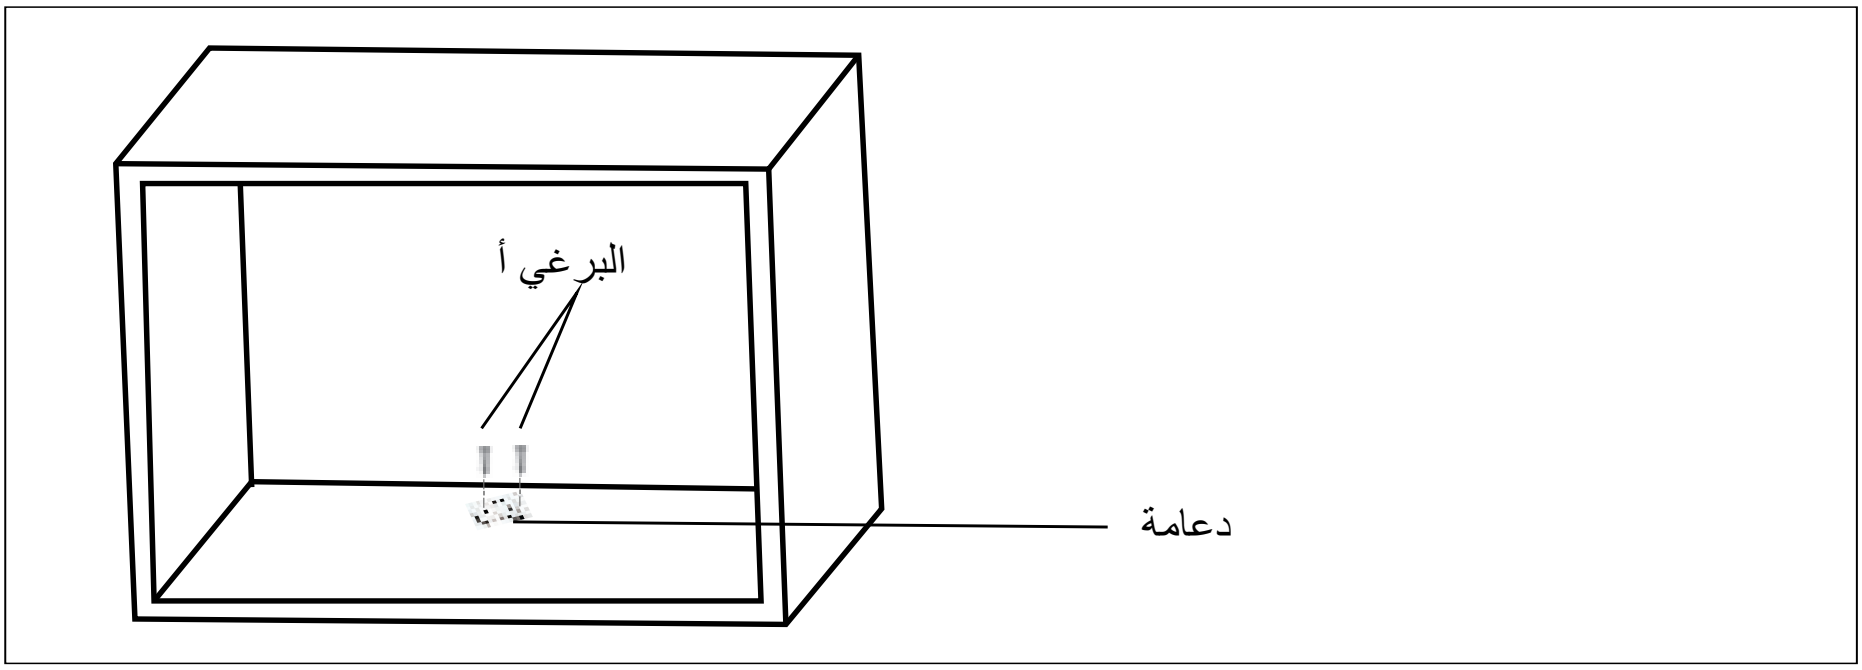

ت. تركيب الفرن

4. ركب الفرن في الخزانة

- تأكد أن ظهر الفرن مقفل بالدعامة.
- لا تحشر أن تلوي سلك الطاقة.

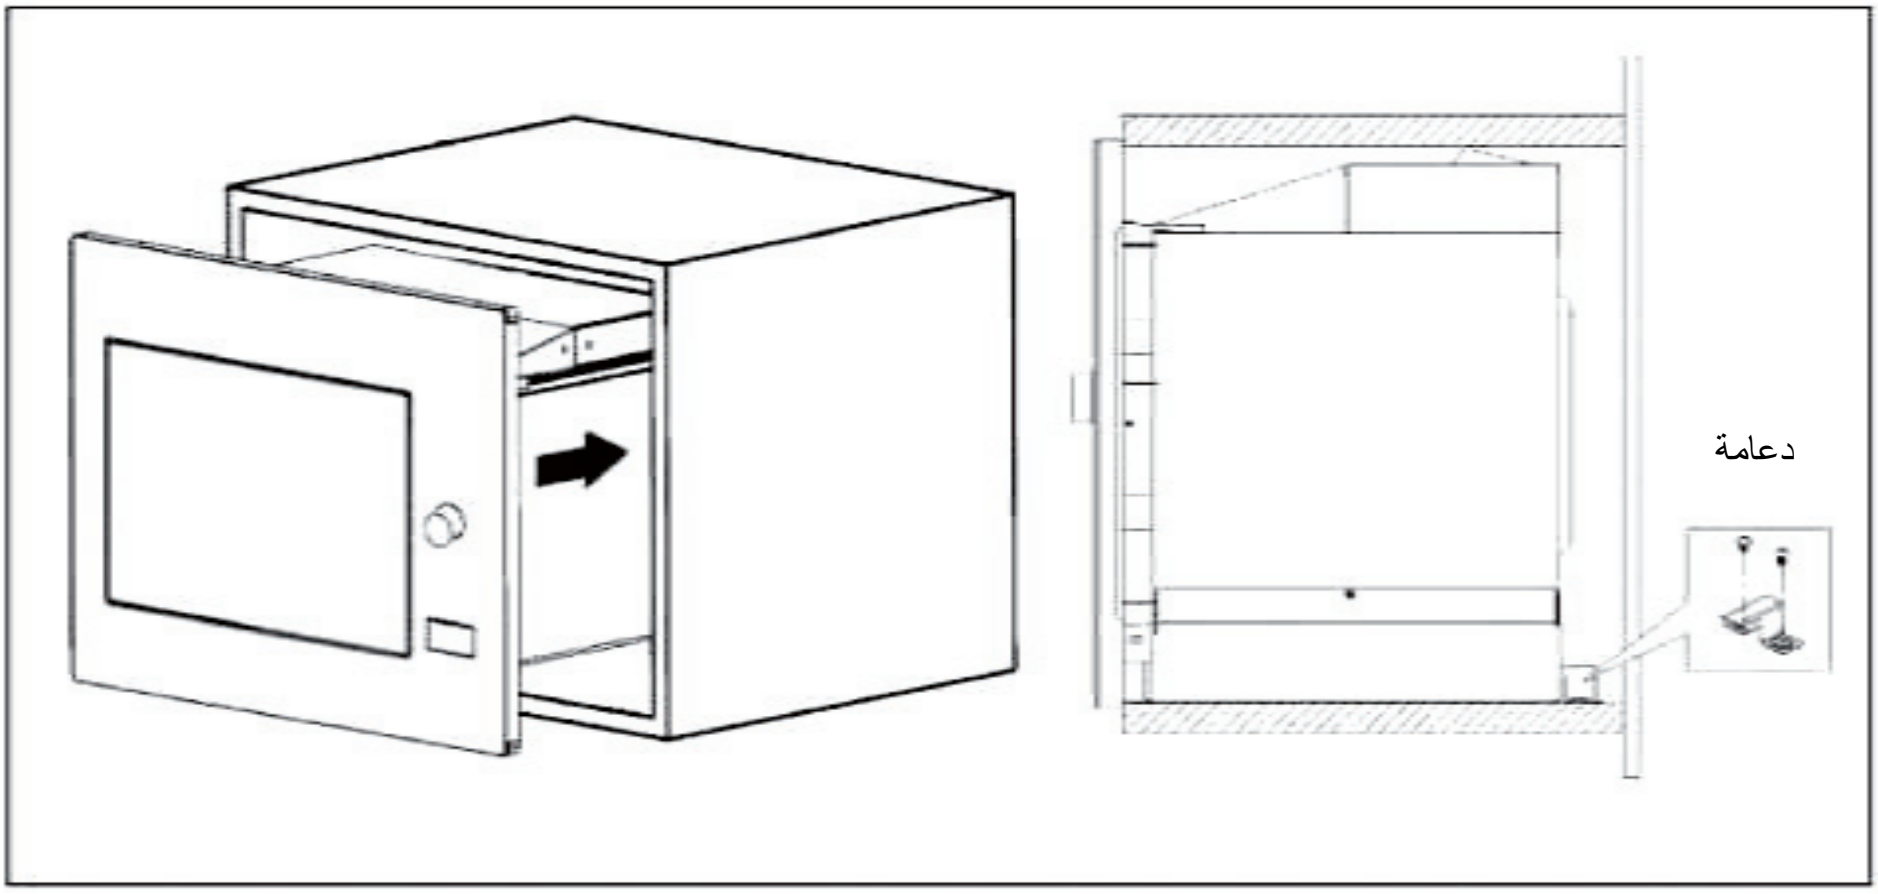

5. افتح الباب، ثبت الفرن بالخزانة ببرغي ب، عند ثقب التركيب. ثم ركب غطاء طقم التشذيب البلاستيكي على فتحة التركيب.

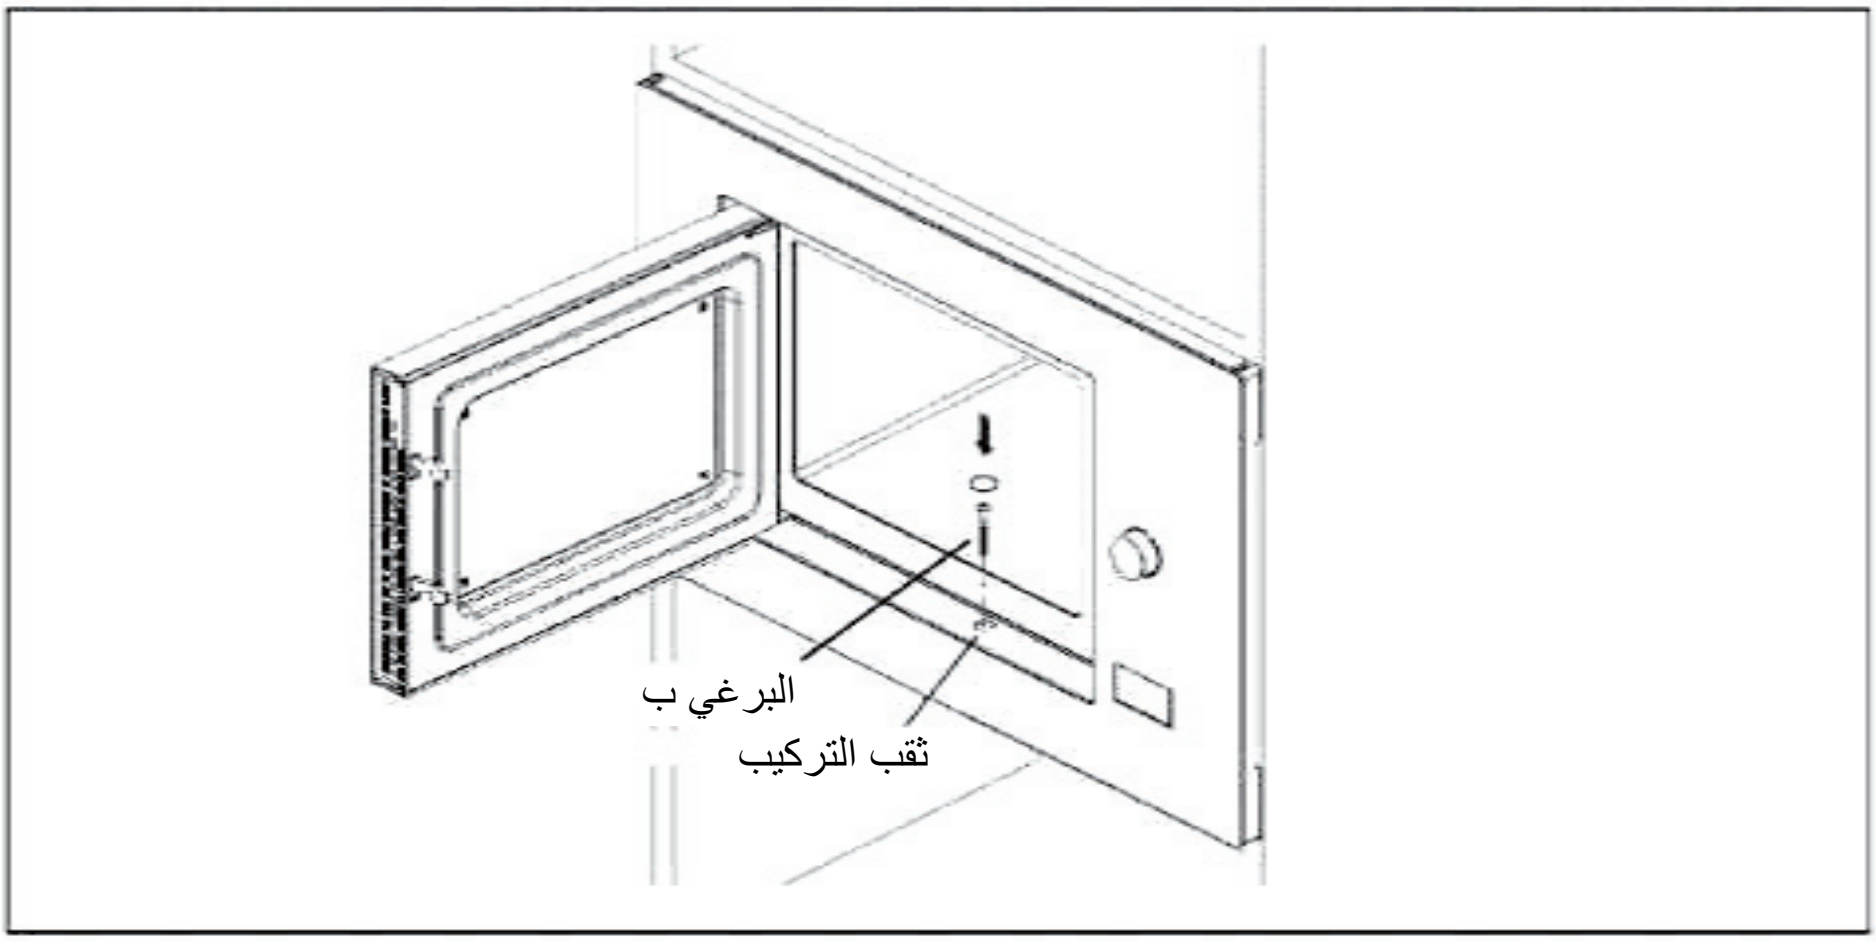

لوحة التحكم

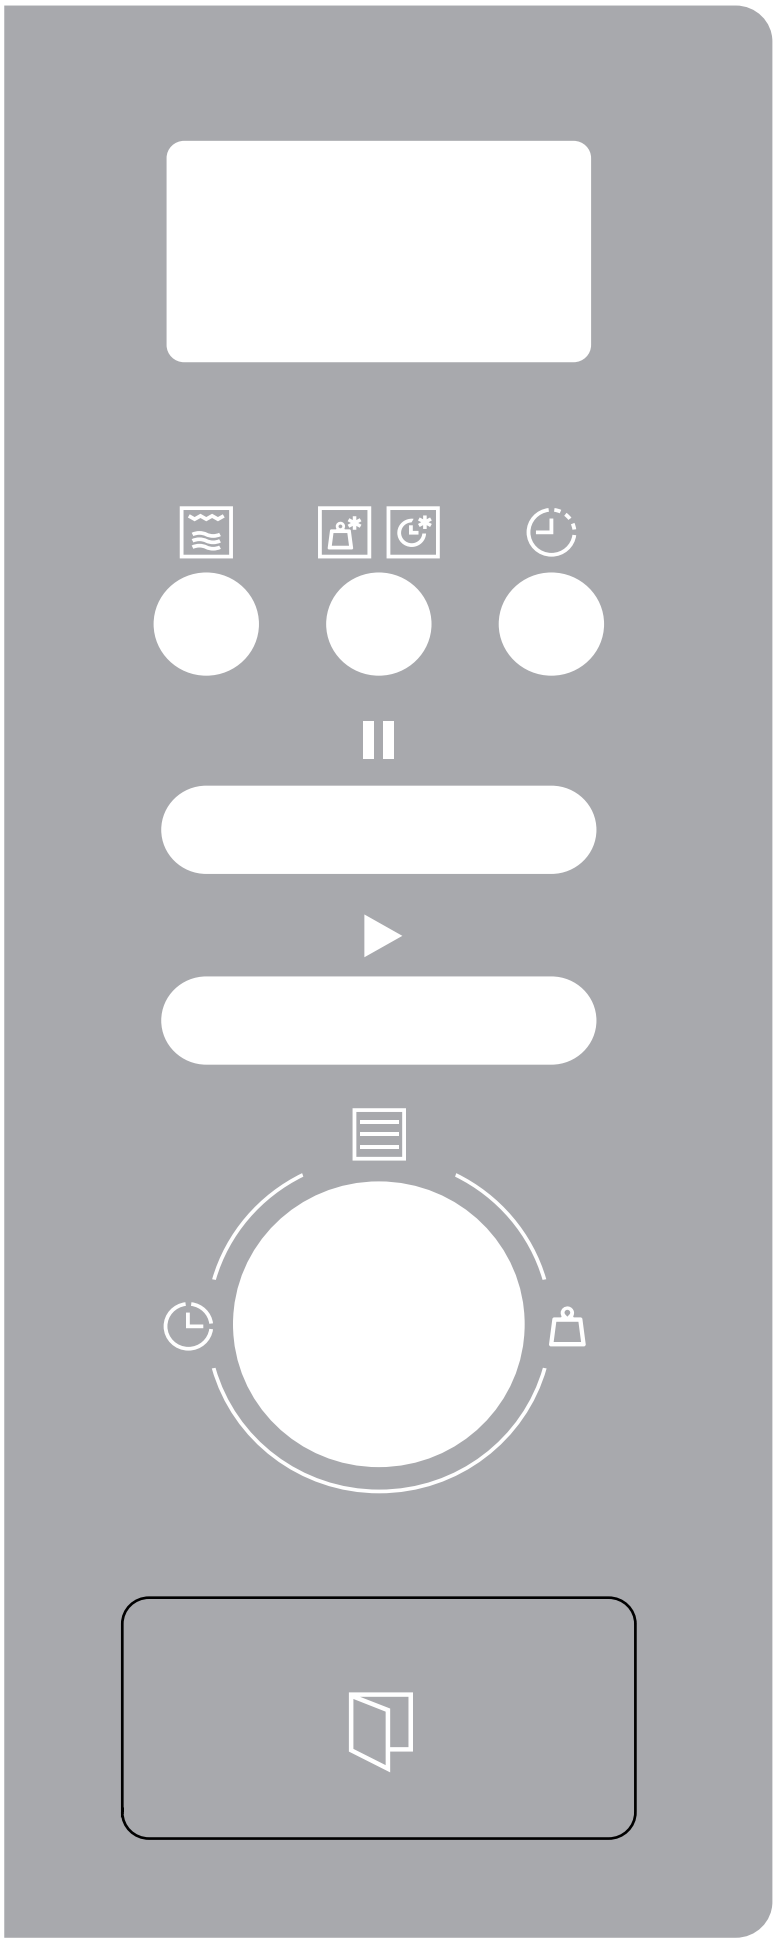

االميكروويف/الشواية/مشترك
إزالة الصقيع حسب الوزن/الوقت
مؤقت/ساعة المطبخ
إيقاف/مسح
بدء/+30 ثانية/تأكيد
القائمة التلقائية
التسجيل
الوزن

تعليمات التشغيل

1. ضبط الساعة

عند توصيل الميكروويف بالكهرباء، تومض العلامة "0:00"، ويرن الطنان مرة واحدة.

1) اضغط على " " مرتين لاختيار وظيفة الساعة، تومض أرقام الساعة.

---

2) " " قم بإدارة لضبط خانة الساعة، يجب أن يكون زمن الإدخال بين 0 و23.

---

3) اضغط على " " لتومض خانة الدقائق.

---

4) قم بإدارة " " لضبط خانة الدقائق، يجب أن يكون زمن الإدخال بين 0 و59.

---

5) اضغط على" " لإنهاء إعداد الساعة. تومض"."، ويضيء الوقت.

ملاحظة: 1) إذا لم يتم ضبط الساعة، لن تعمل عند التشغيل.

2) أثناء عملية ضبط الساعة، إذا ضغطت على ""X"، سيعود الفرن إلى الحالة السابقة تلقائيا. " ,"

2. الطهي في الميكروويف

اضغط على" " فتعرض الشاشة ""P100، اضغط على" " بشكل متكرر" "لاختيار الطاقة التي تريد، و" ,"P100
"C-2..."P10","P30", "P50" "P80"" ستظهر لكل ضغطة إضافية. ثم اضغط على "X" للتأكيد، أو أدر "XX" لضبط وقت الطهي من
0:05 إلى 95:00. " " اضغط على " " مرة أخرى لبدء الطهي.

مثال: إذا أردت استخدام 80% من طاقة الميكروويف للطهي لمدة 20 دقيقة، يمكنك تشغيل الفرن وفق الخطوات التالية.

1) اضغط على " " مرة واحدة وستعرض الشاشة "P100".

---

2) اضغط على " " مرة أخرى أو أدر لاختيار 80% من طاقة الميكروويف. " "

---

3) اضغط على " " للتأكيد، فتعرض الشاشة "P 80".

---

4) أدر " " لضبط وقت الطهي حتى يعرض الفرن "20:00".

---

5) اضغط على " " لبدء الطهي.

يضبط زمن الطهي عبر مفتاح الترميز كما يلي:

0—1 دقيقة	5: ثانية
1—5 دقيقة	10: ثانية
5—10 دقيقة	30: ثانية
10—30 دقيقة	1: دقيقة
30-95 دقيقة	5: دقيقة

"الميكروويف/الشواية/مشترك" تعليمات اللوحة

الأمر	الشاشة	طاقة الميكروويف	طاقة الشواية
1	P100	%100	
2	P80	%80	
3	P50	%50	
4	P30	%30	
5	P10	%10	
6	G	%0	%100
7	C-1	%55	%45
8	C-2	%36	%64

3. الشواية أو مشترك. الطهي

اضغط على " " لتعرض الشاشة "P100". اضغط على

" " عدة مرات أو أدر " " لاختيار الطاقة التي تريد و "P100", "P80" "P50", "P30","P10","G","C-1","C-2" ستظهر لكل ضغطة إضافية. ثم اضغط على " " للتأكيد، أو أدر " " لضبط وقت الطهي من 0:05 إلى 95:00. اضغط على " " مرة أخرى لبدء الطهي.

مثال: إذا أردت استخدام 55% من طاقة الميكروويف و45% من طاقة الشواية (C-1) للطهي لمدة 10 دقائق، يمكنك تشغيل الفرن وفق الخطوات التالية.

1) اضغط على " " مرة واحدة وستعرض الشاشة "P100".

2) اضغط على" " عدة مرات أو أدر " " لاختيار الوضع المشترك. الوضع 1.

3) اضغط على " " للتأكيد، فتعرض الشاشة "C-1".

4) أدر " " لضبط وقت الطهي حتى يعرض الفرن "10:00 ص"

5) اضغط على " " لبدء الطهي.

ملاحظة: إذا مرت نصف زمن الطهي، يطلق الفرن صوتا مرتين، وهذا أمر طبيعي. للحصول على فعالية أكثر أثناء الشواء، يجب قلب الطعام، وإغلاق الباب ثم اضغط على " " إذا لم تكن هناك عملية، يستمر الفرن بالعمل.

4. البداية السريعة

1) في حالة الانتظار، اضغط على " ▶ " لبدء الطهي بطاقة طهي 100%، وسوف تعمل كل ضغطة إضافية على زيادة زمن الطهي 30 ثانية حتى 95 دقيقة.

2) عند الطهي في الميكروويف أو في حالة إزالة الجليد، يمكن أن تؤدي كل ضغطة على ▶ إلى زيادة زمن الطهي 30 ثانية.

3) في حالة الانتظار، أدر " " لضبط زمن الطهي مع طاقة ميكروويف 100%، ثم اضغط على " ▶ " لبدء الطهي.

5. إزالة الصقيع حسب الوزن

1) اضغط على " " مرة واحدة، ليعرض الفرن "dEF1"

2) أدر" " لاختيار وزن الطعام من 100 إلى 2000 غرام.

3) اضغط على " ▶ " لبدء إزالة الصقيع.

6. إزالة الصقيع حسب الزمن

1) اضغط على " " مرتين، ليعرض الفرن "dEF2".

2) أدر " " لاختيار زمن إزالة الصقيع. الزمن الأقصى هو 95 دقيقة.

3) اضغط على " ▶ " لبدء إزالة الصقيع. طاقة إزالة الصقيع هي P30 ولن تتغير.

7. مؤقت المطبخ

(1) اضغط على " " مرة واحدة وستعرض الشاشة 00:00.

(2) أدر " " لإدخال زمن المؤقت (زمن الطهي الأقصى هو 95 دقيقة).

(3) اضغط على " ▶ " لتأكيد الإعداد.

(4) عند بلوغ زمن المطبخ، ينطفئ مؤشر المؤقت. يرن الطنان 5 مرات.

إذا أردت ضبط الساعة (نظام 24 ساعة)، تعرض الشاشة الوقت الحالي. ملاحظة: يختلف زمن المطبخ عن نظام 24 ساعة. أما مؤقت المطبخ فهو مجرد مؤقت.

8. القائمة التلقائية

1) قم بإدارة " " إلى اليمين لاختيار القائمة، فتظهر خيارات "A-1" إلى ""A-8، مشيرة إلى البيتزا، اللحم، الخضار، الباستا، البطاطا، السمك والفشار.

2) اضغط على " " للتأكيد.

3) أدر " " لاختيار الوزن الافتراضي كمخطط القائمة.

4) اضغط على " " لبدء الطهي.

مثال: إذا أردت استخدام "القائمة التلقائية" لطبخ 350 غرام من السمك.

1) أدر " " مع عقارب الساعة حتى تظهر "A-6".

2) اضغط على " " للتأكيد.

3) أدر " " لاختيار وزن السمك حتى تظهر "350".

4) اضغط على " " لبدء الطهي.

مخطط القائمة

القائمة	الوزن	الشاشة
A-1 البيتزا	200 غرام	200
	400 غرام	400
A-2 اللحم	250 غرام	250
	350 غرام	350
	450 غرام	450
A-3 الخضار	200 غرام	200
	300 غرام	300
	400 غرام	400
A-4 الباستا	50 غرام (مع 450 مل من الماء البارد)	50
	100 غرام (مع 800 مل من الماء البارد)	100
A-5 البطاطا	200 غرام	200
	400 غرام	400
	600 غرام	600
A-6 السمك	250 غرام	250
	350 غرام	350
	450 غرام	450
A-7 المشروبات	1 كوب (120 مل)	1
	2 كوب (240 مل)	2
	3 كوب (360 مل)	3
A-8 پاپ كورن	50 غرام	50
	100 غرام	100

9. الطهي متعدد الأقسام

يمكن ضبط قسمين للطهي كحد أقصى. في الطهي متعدد الأقسام، إذا كان أحد الأقسام يزيل الصقيع، سيتم ذلك في القسم الأول تلقائيا.

مثال: إذا أردت إذابة الطعام لمدة 5 دقائق ثم الطهي بطاقة ميكروويف 80% لمدة 7 دقائق، شغله كما يلي:

1) اضغط على " " مرتين، ليعرض الفرن "dEF2".

2) أدر " " لاختيار زمن إزالة الصقيع حتى تظهر "5:00".

3) اضغط على " " مرة واحدة وستعرض الشاشة "P100".

4) اضغط على " " مرة أخرى أو أدر " " لاختيار 80% من طاقة الميكروويف.

5) اضغط على " " للتأكيد، فتعرض الشاشة "P 80".

6) أدر " " لضبط وقت الطهي حتى يعرض الفرن "07:00 ".

7) اضغط على " " مرة واحدة للقسم الأول، ثم يبدأ زمن إزالة الصقيع بالعد التنازلي؛ يرن الطنان مرة واحدة ليدخل في عملية الطهي الثانية.

10. وظيفة الاستعلام

(1) في حالات الميكروويف التي يتخللها طهي بالشواية وطهي مشترك، اضغط على " "، عندها يتم عرض الطاقة الحالية لمدة 3 ثواني. بعد 3 ثواني، يعود الفرن إلى الحالة السابقة.

(2) في حالة الطهي، اضغط على" " للاستعلام عن الزمن، فيتم عرض الزمن لمدة 3 ثواني.

11. وظيفة القفل للأطفال

القفل: في حالة الانتظار، اضغط على " " لمدة 3 ثواني، فينطلق "صفير" طويل للإشارة إلى دخول حالة قفل الأطفال،وسيتم عرض الزمن الحالي إذا تم إعداده، وإلا ستعرض الشاشة [- -] . ويضيء مؤشر القفل.

تحرير القفل: في الحالة المقفلة، اضغط على" " لمدة 3 ثواني، فينطلق "صفير" طويل للإشارة إلى تحرير القفل.

(1) يجب الضغط على " ▶ " المتابعة الطهي إذا تم فتح باب الفرن أثناء عملية الطهي.

(2) حال إعداد برنامج الطهي" ▶ " غير مضغوط خلال 1 دقيقة. سوف يتم عرض الوقت الحالي. وسوف يتم إلغاء الإعداد.

(3) ينطلق الطنان مرة واحدة بالضغطة الفعالة، ولن يكون هناك استجابة مع الضغطة غير الفعالة.

العثور على الخلل

طبيعي	
فرن الميكروويف يعترض استقبال التلفزيون	قد يتم اعتراض استقبال الراديو والتلفزيون عندما يعمل فرن الميكروويف. وهو مشابه لتداخل الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاط، المكنسة الكهربائية والمروحة الكهربائية. هذا أمر طبيعي.
اخفض ضوء الفرن.	في الطهي عبر الميكروويف منخفض الطاقة، قد يخفت ضوء الفرن. هذا أمر طبيعي.
البخار يتراكم على الباب ويخرج الهواء الساخن من الفتحات.	ويمكن أن يخرج البخار من الطعام أثناء الطهي. وينبعث معظمه من الفتحات. لكن بعضه قد يتراكم في الأماكن الباردة مثل باب الفرن. هذا أمر طبيعي.
اشتغل الفرن فجأة بدون طعام داخله.	يحظر تشغيل الجهاز دون طعام داخله. فهذا خطر جدا.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن تشغيل الفرن.	(1) سلك الطاقة غير مقحم بشكل محكم.	انزعه. ثم أدخله ثانية بعد 10 ثواني.
	(2) تلف الصمام أو قاطع الدائرة لا يعمل.	استبدل الصمام أو أعد ضبط قاطع الدائرة (الذي تتم صيانته بواسطة الكادر المتخصص لشركتنا).
	(3) هناك مشكلة في المأخذ.	افحص المأخذ مع الأجهزة الكهربائية الأخرى.
الفرن لا يسخن.	(4) الباب غير مغلق جيدا.	أغلق الباب بشكل جيد.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.
Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi: MİKRODALGA FIRIN

Markası: SILVERLINE

Modeli: ....

Ürün Kodu: ....

Seri No: ....

SATICI FİRMANIN

Unvanı: ....

Adresi: ....

....

Tel-Faks: ....

Fatura Tarihi: ....

Fatura No: ....

Yetkili Kaşe ve İmza: ....

Teslim Tarihi ve Yeri: ....

ALICININ

Adı, Soyadı: ....

Adresi: ....

....

Tel: ....

Azami Tamir Süresi 20 İşgünü

Garanti Süresi 2 Yıl

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza
No:6 K:3 P.K. 34030 Bayrampaşa / İST
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
Haliç Kurumlar V.D. 769 038 9456 İTO:549979
Mersis NO:0-7690-3894-5600018

ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY

SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE

www.silverline.com

Rev.31102023

PN:XXXX0000XXXXXX