

SILVERLINE

OCAK KULLANMA KILAVUZU

MODELLER

CS5335... CS5343...

CS5349 ...

CS5356... CS5407...

FS5425...

CS5429... CS5629...

CS5436... CS5437...

İçindekiler

1	ÖNSÖZ.....	4
2	GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER.....	5
3	ODA HAVALANDIRMASI.....	10
	3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler	10
4	CİHAZIN KURULUMU.....	12
5	MODELLER.....	14
6	CİHAZIN TANITILMASI	16
7	ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ.....	20
	7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar.....	21
	7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması.....	22
8	GAZ DÖNÜŞÜMÜ.....	25
	8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi.....	25
9	OCAĞIN KULLANIMI.....	27
	9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi.....	27
	9.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı.....	27
	9.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	30
10	TEMİZLİK VE BAKIM.....	31
	10.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi.....	31
11	NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER.....	34
12	ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI.....	35
13	ÜRÜN BİLGİ FİŞİ.....	36
14	SERVİS LİSTESİ.....	39
15	GARANTİ ŞARTLARI.....	42
16	GARANTİ BELGESİ.....	43

1 ÖNSÖZ

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ,

Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler ve cihazınızdan en yararlı biçimde faydalanmanız için gerekli uyarılar içermektedir. Bu kılavuzu ileride gerekli olduğunda kullanılmak üzere güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklayınız. Üretici bu kitapçığın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak, insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Geliştirme ve iyileştirme politikasının bir sonucu olarak üretici, ürün özelliklerini ve performansını veya kullanım kılavuzunun içeriğini bilgi vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

2 GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

- Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde, her türlü garanti geçersiz hale gelebileceği gibi ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

Genel Güvenlik



DİKKAT!

Cihaz ve erişilebilir kısımları, kullanım esnasında sıcaktır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim sağlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır. Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya akıl yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından denetimsiz olarak yapılmamalıdır.



DİKKAT!

Cihaz pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanıma izin verilmemektedir.
- Yemek pişirmek ve ısıtmak dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
- Başka herhangi bir maksatla kullanımı (Örnek; Bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.
- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Sıcaklığı ocağa yansıtacak, hasarlı uygun boyuta sahip olmayan, pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çıkardığınızdan emin olunuz.
- Kullanım esnasında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.

- Cihazınız harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalışmak üzere tasarlanmamıştır
- Ocağınızı asla buharlı temizleyici ile te mizlemeyiniz.



DİKKAT!

Ocak camı kırıldığında derhal bütün brülörleri kapatınız, cihaz yüzeyine dokunmayınız ve cihazı kullanmayınız.



Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlenmek için cihazın devresini açınız.

- Ürün üzerinde hiçbir onarım, bakım veya değişiklik yapmayınız.
- Ancak, bazı sorunları giderebilirsiniz.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır. Cihazınızın fişi topraklı olduğundan prizinizin de mutlaka topraklı olması gerekmektedir.
- Hiçbir zaman fişi kablosunu çekerek çıkartmaya çalışmayınız.

Ürünü taşıırken, temizlerken veya bakım yapılırken fişini elektrik prizinden çıkarınız. Cihazınızın elektrik kablosunu sıcak bölgelerden geçirmeye dikkat ediniz.

Kullanacağınız gaz borusunun ya da hortumunun sıcak bölgelerden geçmemesine ve mutlaka gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ile kontrol edilmesine dikkat ediniz.

Cihazınızda kullanacağınız gaz hortumunu hortum başlığına taktıktan sonra kelepçe ile sıkınız. Gaz kaçağı olup olmadığını yine sabun köpüğü ile kontrol ediniz.

Ürünün çalışması sırasında kenarları sıcak olacağından, yakınına, yanıcı maddeler konulmamalıdır.

Boş kapları ve tencereleri açık bek gözlerinin üstüne koymayınız. Hasar görebilirler.

Her kullanımdan sonra ürünün düğmelerinin kapalı konumda olup olmadığını kontrol ediniz.

İlaç alımı ve/veya alkol kullanımı gibi, muhakeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız

Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.



TEHLİKE!

Yangını su ile söndürmeye çalışmayınız, ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra; Örneğin bir kapak ve bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.



TEHLİKE!

Malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

- Gaz borusunu ya da hortumunu ekstra ağırlık ya da sert darbelere maruz bırakmayınız.
- Tencereyi ürün üzerine çarpmayınız.
- Beklerin üzerine büyüklükleri ile orantılı tencereyi yerleştiriniz. Küçük beklerde büyük çaplı tencere, büyük bekte küçük çaplı tencereler kullanmayınız.
- Tencereyi yanıcı bekin tam ortasına yerleştiriniz.
- Ürününüzü kendi halinde çalışmaya bırakmayınız, sık aralıklarla kontrol ediniz.

Çocuklar İçin Güvenlik

- Ürün kullanımdayken ve kullanım sonrasında soğuyana kadar ürünün açığındaki kısımları ısınacaktır; çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerinin güvenlik nedeni ile çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun, aksi halde tehlikeli olabilir.



DİKKAT!

Eğer cihazı bir daha kullanmamaya karar verirsiniz, cihazın fişini prizden çekerek elektrik temasını ve cihazın gaz bağlantısını kesiniz. Kullanılmayan cihazlar çocuklar için güvenlik riski taşır. Bu yüzden cihazı çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

Gaz Çalışmalarında Güvenlik

- Gaz ekipmanları ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
- Kurulumdan önce yerel dağıtım (gaz türü ve gaz basıncı) koşullarının ürün ayarlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

- Ürün, geçerli kurulum yönetmeliklerine göre kurulmalı ve bağlanmalıdır.
- Havalandırmayla ilgili gerekliliklere özellikle dikkat edilmelidir.
- Gazlı ürünler ve gaz sistemlerin düzgün çalışmaları için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lütfen yıllık bakım yaptırınız.
- Gazlı ocak gözlerini düzenli olarak temizleyin. Alevler mavi olmalı ve düzgün bir şekilde yanmalıdır.
- Gazlı ürünlerde gazın iyi yanması gereklidir. Yeterli gaz yanması yoksa karbonmonoksit (CO) açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz ve çok zehirli bir gazdır ve küçük miktarlarının bile ölümcül etkisi vardır.
- Gazla ilgili acil durumlar için telefon numaralarını ve gaz kokusu alınması durumunda alınacak önlemler hakkında bilgileri yerel gaz tedarikçinizden isteyiniz.



DİKKAT!

Gazlı pişirme ürünlerinin kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya mekanik bir havalandırma tertibatı (fırın üstü aspiratör, davlumbaz) taktırınız. Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa mekanik havalandırma seviyesini yükseltiniz.

Gaz Kokusu Aldığınızda Yapmanız Gerekenler

- Gazlı ürünlerin ve gaz sayaçlarının üstündeki tüm valfleri kapatınız.
- Çıplak ateş kullanmayınız ve sigara içmeyiniz.
- Hiçbir elektrikli düğmeyi çalıştırmayınız. (Ör. Lamba düğmesi veya kapı zili)
- Kapıları ve pencereleri açınız.
- Tüm boruların ve bağlantılarının kaçak yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz. Hala gaz kokusu alıyorsanız evden çıkınız.

Elektrikle İlgili Çalışmalarda Güvenlik

- Elektrikli ekipmanlar ve sistemler üzerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili ve ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir hasar durumunda ürünü kapatın ve elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için evinizin sigortasını kapatınız.
- Sigorta akımının ürün akımıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.



DİKKAT!

Tüm bekleri ve herhangi bir elektrikli ısıtıcı elemanını derhal kapatın ve cihazı güç kaynağından ayırınız. Cihazın yüzeyine dokunmayınız. Cihazı kullanmayınız.

- Tencerelerin boş bir şekilde ısınmasına müsaade etmeyiniz tabanda biriken ısı cam yüzeyine zarar verebilir.
- Camlı ocak modellerinde; ocağınızın camı çatlar ve/veya kırılırsa, cihazı fişten çıkarınız ve kurcalamayınız.
- Fazla ısıyı aşağıya doğru cama ileten tencereler kullanmayınız.


- Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayın. Kavanoz içerisinde oluşabilecek basınç kavanozun patlamasına neden olabilir.
- Boş tencere ve kapları çalışan ocak gözleri üzerine koymayınız. Cam yüzey hasar görebilir.
- Ocağın üzerine keskin cisimler koymayınız.



DİKKAT!

Ocak çalışır durumda iken boş tencere/tava , metal / seramik pişirme aksesuarları vb. cam ile pişirme tabanı yüzeyi arasında aşırı ısı birikimine ve bu duruma bağlı olarak camın aşırı ısınmasına neden olabilecek ürünleri cam yüzeyli ürünlerde kullanmayınız. Aşırı ısı cam yüzeyine zarar verebilir veya camın patlamasına neden olabilir.

3 ODA HAVALANDIRMASI

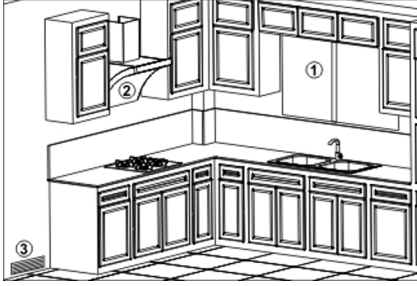

Res. 1

- 1- Pencere
- 2- Davlumbaz
- 3- Hava Tahliye

Yanma için gereken hava, oda havasından alınır ve çıkan gazlar doğrudan doğruya odanın içine verilir. Ürününüzün güvenli çalışması için iyi bir oda havalandırması şarttır. Oda havalandırması için kullanılabilecek herhangi bir pencere ya da kapı yoksa ilave bir havalandırma kurulmalıdır (Res. 1).

Oda Büyük-lüğü	Havalandırma Açıklığı
5 m ³ ' den küçük	min. 100 cm2
5 m ³ ile 10 m ³	min. 50 cm2
10 m ³ 'den büyük	Gerekmez
Bodrum veya kilerde	min. 65 cm2



Bu cihaz yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

3.1 Cihazın Kurulumu İçin Tavsiyeler

Bu işlemler yetkili bir teknisyen tarafından özel olarak yapılmalıdır.

- Cihaz yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak kurulmalıdır.
- Yetkili servis teknisyeni havalandırma ve atık gazların tahliyesiyle ilgili yürürlükte ki kanunlara uymalıdır.
- Bakım yada tamir işlerine başlamadan önce mutlaka cihazın gaz bağlantısı kesilmelidir.
- Cihaz ısıya dayanıklı ünitelerin içine yerleştirilmelidir.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60° daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz, Kolayca tutuşabilen maddelerden (perde vs.) uzak bir bölgeye (en az 20 cm uzağa) kurulmalıdır.
- Cihazın bağlantısı tamamlandıktan sonra cihazda gaz kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrol gaz kaçak dedektörü ile yapılmalıdır. Uygulamanın ardından bağlantı etrafında hiçbir gaz kaçağı gözlenmemelidir. Aksi halde bağlantı tekrar kontrol edilmelidir.
- Cihazın gaz bağlantıları için kullanılan tüm gaz bağlantı parçaları ve gaz dağıtım bileşenlerinin ulusal ve uluslararası gerekliliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
- Cihazınız yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve onayı alınmıştır. Ticari yada yarı ticari mekanlarda kurulup kullanılmamalıdır. Bu şekilde kullanıldığı taktirde oluşan cihaz arızaları garanti kapsamı dışındadır.
- Ocağın çalışma yüzeyi, ocağın yerleştirileceği ünitenin yüzeyinden yüksek olmalı ve oda sıcaklığından 60 °C daha yüksek bir sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır. Cihazınız kullanımdayken plastik vb. eşyalarınızı cihazınıza yakın konumda bırakmayınız.



TEHLİKE!

Gaz bağlantılarını alevle kontrol etmeyiniz.

YERLEŞİM

4 CİHAZIN KURULUMU

- Bu cihaz yürürlükteki yönetmeliklere göre ve sadece iyi havalandırılmış yerlerde tesis edilmelidir. Bu cihazı tesis etmeden veya kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Kurulum, talimatlara göre yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır. Firmamız, yanlış kurulumdan dolayı insana, çevresine veya diğer malzemelere gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü kullanıma hazır duruma getirmek için yetkili servisi çağırmadan önce elektrik ve/veya gaz tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Değil ise ehliyetli bir elektrik teknisyeni veya tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız. Daha sonra yetkili servisi çağırınız.
- Ürünün yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve/veya gaz tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



DİKKAT!

ÇEVRESEL UYARI:

Cihazın kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koşullarına gereken önemi göstererek çöpe atınız. Atık ambalajların yeniden kullanımı için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız. Ürünü çöpe atmadan önce çocukların ehlikeye maruz kalmaması için elektrik kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.


Kurulum Uyarıları

- Ürünün kurulumunda, elektrik ve/veya gazla ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır. Ürünün gaz dağıtım sistemine bağlantısı yalnızca yetkili ve ehliyetli bir kişi tarafından yapılabilir.
- Yerel gaz dağıtım merkezinden gelen gazın basıncı ve türü, ürünün tip etiketinde veya gaz gösterim etiketinde belirtilen verilerle aynı olmalıdır.
- Elektrik kablosu ezilmemeli, katlanmamalı ya da sıkıştırılmamalı veya ürünün sıcak parçalarına temas ettirilmemelidir. Kurulumdan sonra fiş kolay erişilebilir bir konumda olmalıdır. Ancak ocakların üzerinde bir yere gelmemelidir

- Ocak, piyasadan temin edilebilen tezgahlara kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ile mutfak duvarları e mobilya arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır. Lütfen şekilde gösterilen ölçülere göre montaj yapınız.
- Kullanılan yüzeyler, sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar ısıya (minimum 100 °C) dayanıklı olmalıdır. Bu ısıya dayanıklı olmayan sentetik laminantlar ve yapıştırıcılar, plastik veya yapışkanlı malzemeler hasar görebilir. Sıcaklık artışına karşı gerçek dayanıklılık mutfak ünitelerinin yüzey cila sınıfının performans derecesine bağlıdır.
- Belirli mutfak ünitesi yüzeyi cila türleri (örneğin vinil) yukarıda belirtilen sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklarda ısıdan hasar görme veya renk atmaya özellikle hassastır.
- Tezgah yatay olarak düzleştirilmeli ve tespit edilmelidir.
- ezgah üstüne ocak için açılacak boşluğu, ocağın kurulum boyutlarına göre kestiriniz
- Ocağı bir dolabın üzerine monte ederken, dolapla ocak arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa aradaki mesafe en az 30 mm. olmalıdır (Cihazı yerleştir-

meden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve gaz basıncı) ve cihaz ayarının uygun olduğundan emin olunuz.


- Bu cihaz ayar şartları etikette belirtilmiştir

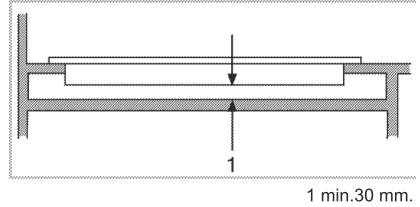


Res. 2: Montaj Min. 30 mm

- Örneğin, bir çekmecenin üzerine monte edilmesi nedeniyle ürünün alt tarafına dokunabiliyorsa, bu kısmın ahşap bir levha ile kaplanması gerekir.
- Ürünü, buzdolabı veya derin dondurucu yakınına kurmanız tavsiye edilmez, aksi halde yayılan ısı nedeniyle adı geçen cihazların performansı olumsuz yönde etkilenecektir.


5 MODELLER

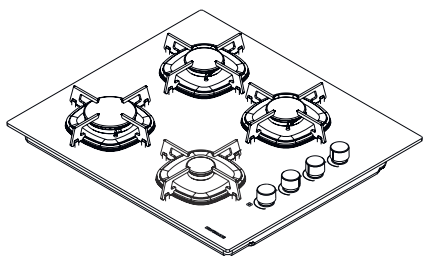


Res. 3: CS5335

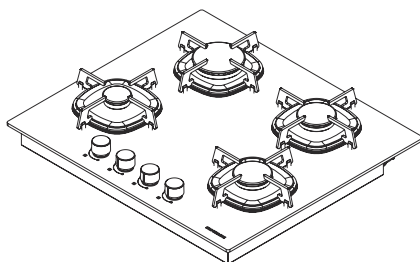


Res. 6: CS5356

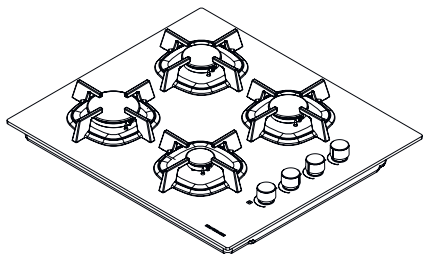


Res. 4: CS5343

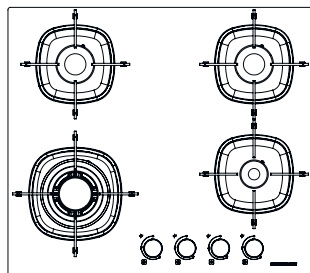


Res. 7: CS5407

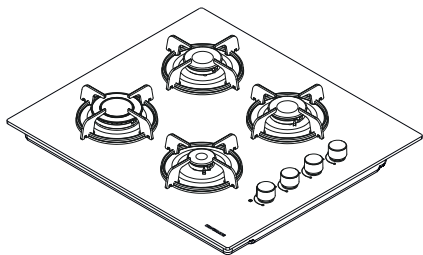


Res. 5: CS5349

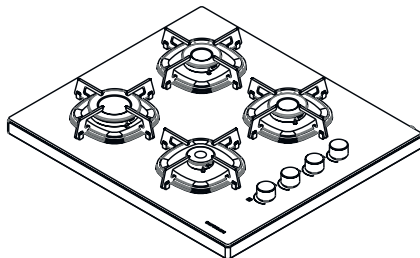


Res. 8: FS5425

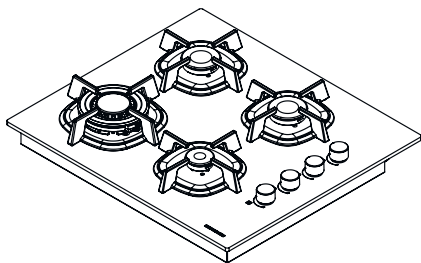

Res. 9: CS5429 - CS5629

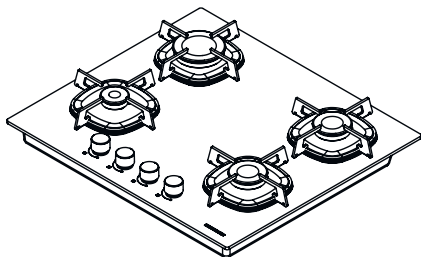


Res. 10: CS5436

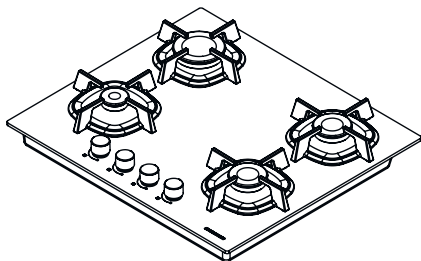

Res. 11: CS5437

6 CİHAZIN TANITILMASI

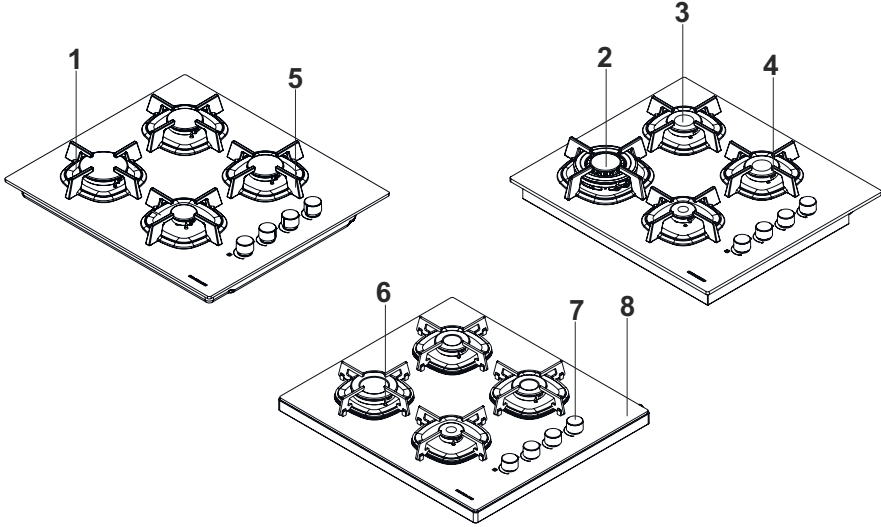

Res. 12

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1- Kuvvetli Bek | 6- Gaz Kesici Termik Eleman |
| 2- Wok Beki | 7- Gazlı yanıcı kumanda düğmeleri |
| 3- Bek Yuvası | 8- Cam Tabla |
| 4- Buji | |
| 5- Tencere Taşıyıcılar | |

	CS533 5 - CS534 9	CS534 3	CS535 6 - CS543 6	CS540 7 - CS543 7	FS542 5	CS542 9	CS562 9
Tip Numa- rası	BI6040 0GMS R	BI6040 0GCS R	BI6040 0GMF R	BI6041 0GCF R	FS604 00GM SR	BI6041 0GCS R	BI6041 0GMS R
Geniřli k	590	590	590	590	594,5	590	590
Derinli k	520	520	520	520	524,5	520	520
Yük- seklik	55	55	55	55	60	55	55

CS5335 - CS5343 - CS5349 - CS5356 - CS5407 - FS5425 - CS5429 - CS5436 - CS5437 - CS5629

Wok Beki	3,5 KW
Kuvvetli bek	2,9 KW
Normal bek	1,75 KW
Yardımcı Bek	1 KW
Besleme gerilimi	220 - 240 V AC
Ateřleme	Elektrikli
Emniyet	Gaz Kesici Termik Eleman
Besleme Frekansı	50 - 60 Hz
Kablo Kesiti	3G x 0,75 mm ² 16 A 250 V
Gazlı Ürünün Kategorisi	II 2H3+ / II 2H3B/P / I3+
Gaz Tipi / Basıncı	G20 / 20 mbar

Gaz Tipi / Basıncının Dönüştürülmesi	G30 / 30 mbar
Elektriksel Gücü	1,2 W




Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35
Nominal Güç (kW)	3,8	3,8
Debi	277 g/h	0,362 m³/h

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15
Nominal Güç (kW)	2,9	2,9
Debi	218 g/h	0,276 m³/h


Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97



Nominal Güç (kW)	1,75	1,75
Debi	127 g/h	0,166 g/h


Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72
Nominal Güç (kW)	1	1
Debi	73 g/h	0,095 g/h

7 ÖN HAZIRLIK VE MONTAJ

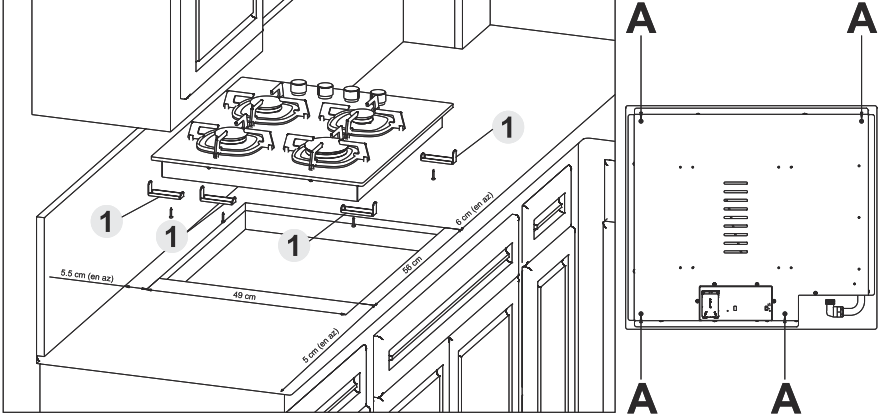

Res. 13

Yukarıda verilen ölçüler 60 ve 75 cm ocaklar için geçerlidir (Res. 13).

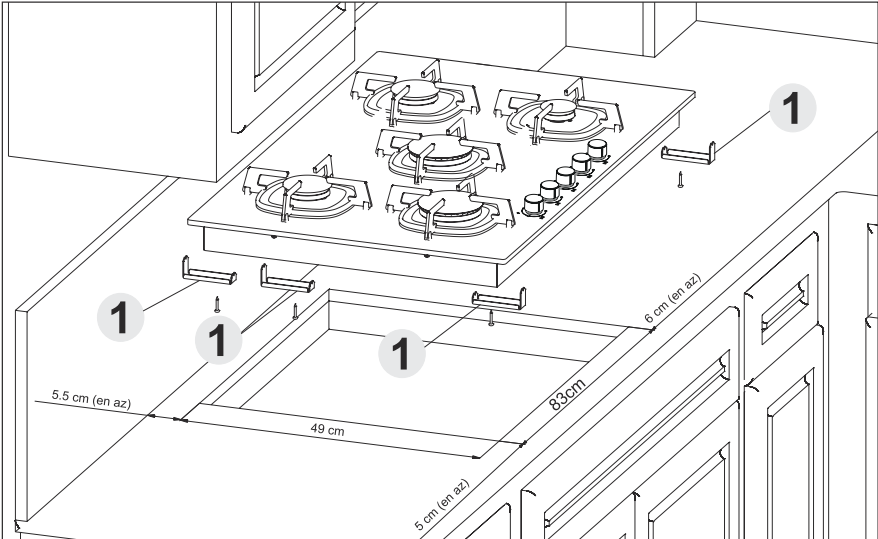


Res. 14

Yukarıda verilen ölçüler 90 cm ocaklar için geçerlidir ().

Ocağın montaj yapılacağı yüzeyi verilen ölçülerde kestiriniz . Tezgah üzerine yerleştirilecek ocak, ürünle birlikte verilen ocak bandı ile yerleştirilmelidir. Üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırınız. Ocağı mutfak tesgağında daha önceden açılan boşaltma içerisine yerleştiriniz (Res. 13). Montaj sacları (Res. 13 /1) ile ocağı sabitleyiniz.

7.1 Gaz Bağlantısı Yapılırken Uyulması Gereken Kurallar

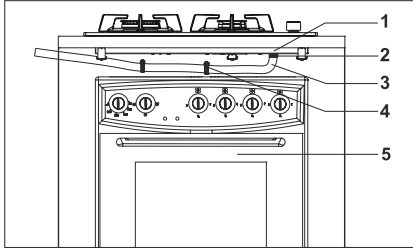


Res. 15

- 1- Ocak
- 2- Hortum Ucu
- 3- Hortum
- 4- Kelepçe
- 5- Fırın

- Gaz (Lpg ve doğalgaz) bağlantısının yetkili teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir.
- Gaz hortumunu plastik tipi kullanıyorsanız TSE standardı "TS_EN 14800" uygun olmasına dikkat ediniz
- Gaz hortumunun üstte bulunan ocağa değmemesine dikkat ediniz.
- Eğer ocağın altında ankastre fırın kullanıyorsanız, gaz hortumunun altta bulunan fırına değmemesine dikkat ediniz.
- Gaz hortumu çekilmemeli, bükülmemeli ve burkulmamalıdır.
- Gaz hortumu keskin kenar ve köşelere değmemelidir
- Gaz hortumu ve hortum ucunun gaz sızdırmazlığından emin olunuz.
- Gaz hortumu en az yılda bir kez değiştirilmelidir
- Gaz hortumunun toplam boyu 125 cm'i geçmemelidir
- Gaz bağlantısı yapıldıktan ve sızdırmazlık sağlandıktan sonra kesinlikle dokunulmamalıdır
- Doğalgaz, gaz bağlantısını metal esnek boru ile yapıyorsanız, bağlantı rekor uygunluğuna dikkat ediniz, 1/2 olmalıdır.
- Metal esnek hortumun TSE onaylı olmasına dikkat ediniz.
- Metal birleşimde sızdırmazlık contası kullanınız.

7.2 Gaz Hortumunun Bağlanması

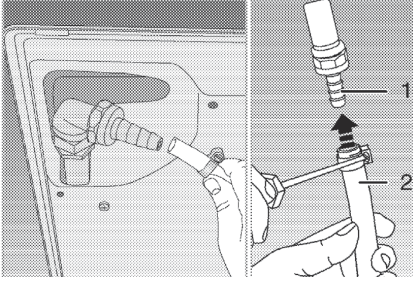

Res. 16: GAZ BAĞLANTISI

- 1- LPG bağlantı ucu
- 2- Plastik hortum (İç çap Max 8 mm)

Kelepçeyi hortuma takınız. Daha sonra hortumla ocak bağlantısını yapınız. Son olarak kelepçeyi tornavida ile iyice sıkınız (Res. 16).


- Hortumun diğer ucu için de aynı işlemleri tekrarlayıp tüp bağlantısını yapınız.
- Sızdırmazlık kontrolünü mutlaka yapınız.
- Eğer daha sonra ürününüzü, ayarlı olduğundan farklı bir gaz tipi ile kullanmak durumunda kalırsanız, dönüşüm yapılması için yetkili servise başvurmanız gereklidir.



DİKKAT!

LPG tüpleri ev içinde tutulmamalıdır.

Metal Esnek Borunun Bağlanması

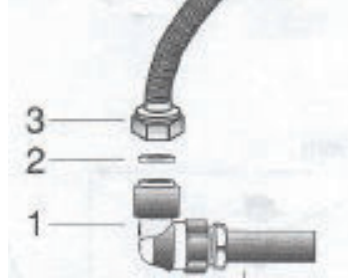



Res. 17: METAL BORU BAĞLANTILASI

- 1- Ana gaz borusu dirseği
- 2- Ana gaz borusu dirsek contası
- 3- Gaz borusu rekoru



DİKKAT!

Takılacak esnek hortumun herhangi bir yolla üniteye tahsis edilen yerin hareketli kısımlarıyla (örneğin, bir çekmece) temas etmemesi ve bir tıkanıklığa sebebiyet verebileceği muhtemel olan herhangi bir bölgeden geçirilmemelidir.

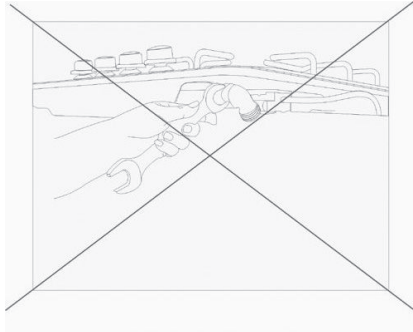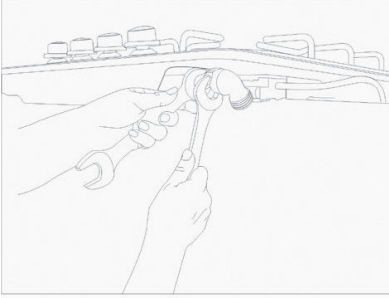

Res. 18



DİKKAT!

Montaj veya gaz dönüşümü ya parken ana gaz borusunu ikinci bir anahtar ile sabitleyin. Ana gaz borusunu burkmamaya özen gösteriniz (Res. 18).

Ocağınız Doğalgaza Ayarlıdır

- Doğal gaz tesisatınız, ocağınız yerleştirilmeden önce hazırlanmış olmalıdır.
- Tesisatın ucunda ocağınızın doğalgaz bağlantısını sağlayacak, ucu kör tapa ile kapatılmış esnek flexible boru olmalıdır.
- Servis yetkilisi bağlantıyı yaparken kör tapayı söküp doğrudan veya düz bağlantı aparatı (manşon) ile ocağınıza bağlayacaktır.



Doğal gaz vanasının kolay ulaşılabilecek bir yerde olmasına dikkat edilmelidir.



TEHLİKE!


Gaz kaçağını kontrol için kesinlikle çakmak veya kibrit alevi kullanmayınız.

Sızdırmazlık Kontrolü:

Kontrol yaparken düğmelerin kapalı konumda ve tüpün / doğalgazın açık olmamasına dikkat ediniz. Gaz kaçağı kontrolü için hortumun bağlantı ucuna sabunu köpürtüp sürünüz. Gaz kaçağı var ise sabunlu kısımda köpürme olacaktır. Bu durumda gaz bağlantısını tekrar gözden geçiriniz.

8 GAZ DÖNÜŞÜMÜ

8.1 Gazlı Ocaklarda Enjektör Değişimi

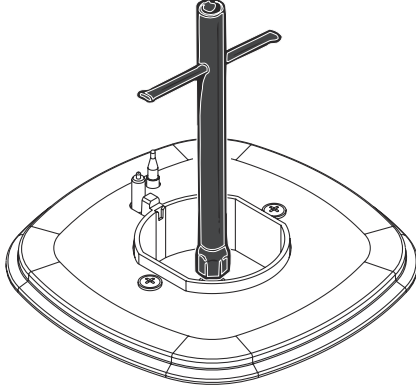

Res. 19

Cihazınızda kullanılan enjektörün çapı, enjektör üzerinde milimetrenin yüzde biri hassasiyetle verilmiştir. Enjektör değişimi için;

- Ocak ızgarası ve ocak bekle-rini çıkarınız.
- Uygun lokma ile (Res. 19) enjektörü yerinden çıkarınız ve yerine cihazda kullanılan gaz türüne uygun olan yeni enjektörü monte ediniz.
- Enjektör takma işlemi tamamlandıktan sonra gaz sızdırmazlığını köpük ile kontrol ediniz. Bu işlem için enjektörlerin dibine köpük sürünüz. Enjektörün üstüne parmağınızla gaz

çıkışını kapatacak şekilde basınız ve enjektörün bağlandığı yerlerde kabarcıklar oluşup oluşmadığını kontrol ediniz.

Aşağıda ki tabloda gazlar arası dönüşüm yapılırken kullanılması gereken enjektör çapları verilmiştir.


Wok Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,98	1,35

Büyük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,85	1,15

Orta Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,65	0,97

Küçük Bek	LPG (G30-30 mbar)	NG (G20)
Enjektör Çapları (mm)	0,50	0,72

Kısık Alev Konumunun Ayarlanması

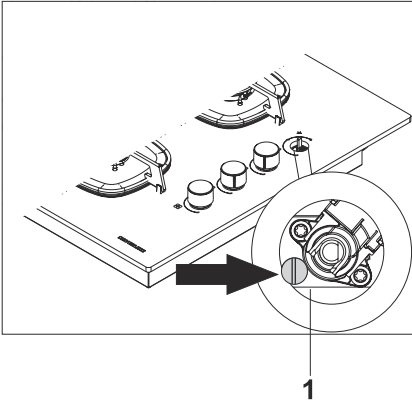

Res. 20

1- Rölanti Vidası

Kısık alev konumu için rölanti vidası LPG'den doğalgaza dönüşte gevşetilmelidir. Doğalgazdan LPG'ye dönüşte ise aynı vida sıkıştırılmalıdır. Cihazın fişinin takılı olduğundan, gaz beslemesinin çık olduğundan, ocak pişirici ve şapka adaptörlerinin yerlerine yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Ocakları yakın ve kısık konuma alınız. Düğmeleri çekerek çıkarınız. Rölanti vidası musluk gövdesi üzerinde yer almaktadır


(Res. 20/1). Küçük ağızlı düz bir tornavida ile vidayı sıkınız/gevşetiniz. Bu ocağın kısık durumdaki alevin artması veya azalmasını sağlar. Alev uzunluğu 4mm olacak şekilde vidayı sıkınız/gevşetiniz.

- 1 - Küçük bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 2 - Orta bek saat yönünde 1/4 (çeyrek) tur çevrilmelidir.
- 3 - Büyük bek saat yönünde 1/2 (yarım) tur çevrilmelidir.

Düğmeyi yerine takarak alevin pişirici tam yanma konumundan kısık konuma bir saniyelik sürede ayarlandığında sönmeyeceğinden emin olunuz. Yukarıda anlatılan işlemleri her bir ocak için uygulayınız.

9 OCAĞIN KULLANIMI

9.1 Gazlı yanıcı kumanda düğmesi

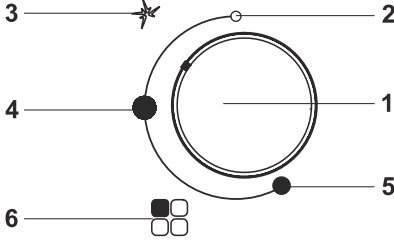

Res. 21


- 1- Gazlı yanıcı kumanda düğmesi
- 2- Kapalı konum
- 3- Ateşleme konumu
- 4- Maksimum alev konumu
- 5- Minumum alev konumu
- 6- Gazlı yanıcı kumanda düğmesinin ait ol duğu ocak bekle-rinin konumu

Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.



Ocağı ateşlemek için düğmeyi aşağı doğru bastırıp, saat yönünün tersine çevirerek büyüyen yay yönünde azami konuma getiriniz. Çıkan gazı kıvılcımla alevlendirmek için düğmeyi 3-4 saniye basılı olarak tutunuz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra düğmeyi bırakınız ve düğmeyi saat yönüne çevirerek alev isteğinize göre ayarlayınız. Eğer alev sönerse, düğmeyi kapalı konumuna getirerek kapatınız ve daha sonra yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.

9.2 Gaz Kesici Emniyet Tertibatı

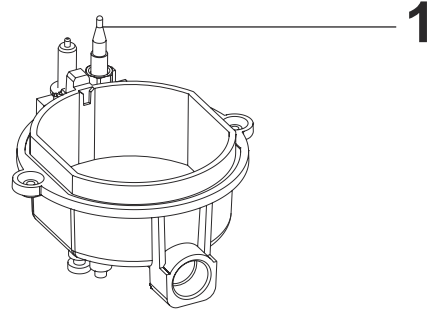

Res. 22

- 1- Gaz kesici termik eleman

Üst yanıcılarda sıvı taşması sonucu meydana gelebilecek sönmelere karşı ve çocukların gaz musluklarını rastgele açmaları sonucu gaz kaçağını önlemek amacıyla her yanıcı için gaz kesici emniyet tertibatı kullanılmıştır. Düğmeyi aşağıya doğru bastırarak saat yönünün tersine çeviriniz. Bu durumda peş peşe ateşleme olacaktır. Yanma gerçekleştikten sonra, düğme yaklaşık 10 sn. basılı konumda tutulduğunda termik eleman ocak alevini hissederek devreye girer ve gaz yolunu açar. Sıvı taşması ve benzer nedenlerle olabilecek sönmelerde, kısa bir süre gaz çıkar ve ardından sistem kendi kendini kapatır.



Elektrikli ateşlemeyi ilk kez kullanırken, gaz borusundaki havadan dolayı elektrikli ateşlemeyi birkaç kez denemek zorunda kalmanız normaldir.




Gaz kesici termik eleman opsiyon olarak sunulmaktadır. Satın almış olduğunuz üründe bu özellik olmayabilir.




DİKKAT!

Düğmeyi 15 saniyeden fazla basılı tutmayınız. Tertibat 15 saniyeden fazla çalıştırılmaz. Bek 15 saniye sonra yanmamışsa, tertibatın çalışmasını durdurun ve bölme kapısını açın ve/veya bekin tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az bir dakika beleyin.

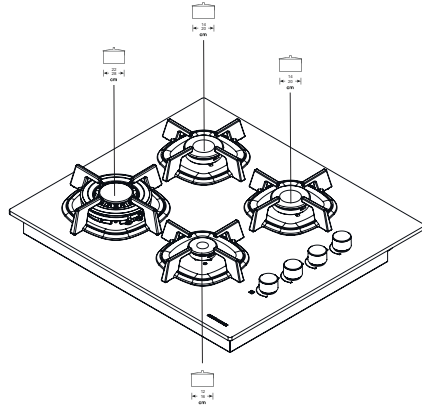

Res. 23


Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. Res. 23'de belirtilen çapta ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.

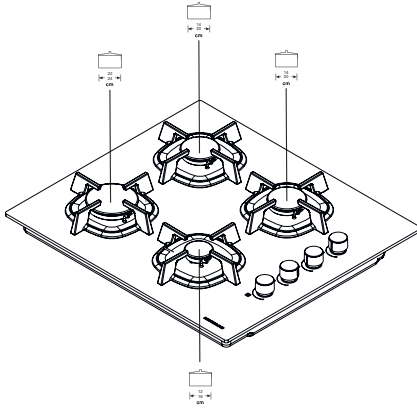

Res. 24


Ocaklarda en fazla verimi elde etmek için ocakların üzerine koyacağınız tencere ölçülerine ve tencerelerin düz tabanlı olmasına dikkat ediniz. İç bükey ve dış bükey tabanlı tencereler kullanmayınız. Res. 24'de belirtilen çapta ki tencereleri kullanmaya özen gösteriniz.

Normal	14-20
Yardımcı	12-16

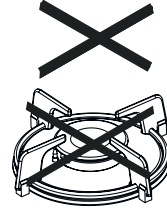

Res. 25

Ø 14 cm'nin altında tencere kullanıldığında cezve taşıyıcı yerleştiriniz (Res. 25).

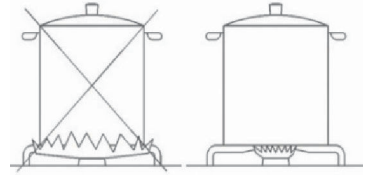

Res. 26

Ocak üzerinde düzgün tabanlı tencereler kullanınız. Bu şekilde ısı enerjisi maksimum kullanılmış olur. Dışa dönük (dış bükey) tabanlı tencereler kullanılmaması tavsiye edilir (Res. 26).


Bek Tipi	Tencere Çapı cm
Wok	22-28
Kuvvetli	22-24

9.3 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Aşağıdaki bilgiler ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır.
- Pişirme için kapaklı tencereleri/ tavaları kullanınız. Kapak yoksa enerji tüketimi dört kat artabilir.
- Kullanmış olduğunuz ocak gözünü tamamen kapattıktan sonra bir süre daha ısı vereceğini ve bu ısıyı kullanabileceğinizi unutmayınız.
- Kullanılan tencere tabanının büyüklüğüne göre uygun ocak gözünü tercih ediniz. Daima yemekleriniz için doğru boyda tencere seçiniz. Büyük kaplar için gereğinden fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

10 TEMİZLİK VE BAKIM

10.1 Ocak Elemanlarının Sökülmesi

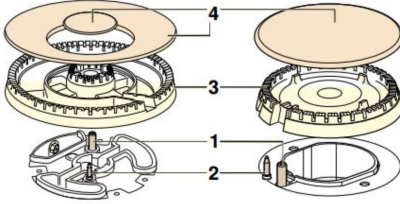


Res. 27

- 1- Buji
- 2- Gaz Kesici Termik Eleman
- 3- Bek
- 4- Bek Şapkası

Izgarayı alınız. Bek Şapkasını alınız. Ocak bekini yerinde çıkarınız (Res. 27).


Ocak Elemanlarının Takılması

Ocak elemanlarını takarken Res. 27 'de yer alan adımların tersini uygulayınız.

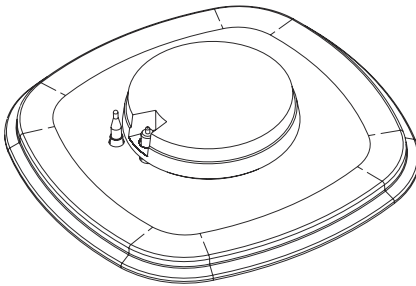


Res. 28

Bek odası yerine takılırken üzerinde bulunan dairesel çembere bujinin yerleştiğinden emin olunuz (Res. 28).




Res. 29

Ürün, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Bu şekilde yiyecek artıklarını kolayca çıkarmak ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanmasını önlemek mümkündür. Ürünün temizliği için hiçbir özel temizleme maddesi gerekli değildir. Bulaşık deterjanı ve ılık su ile yumuşak bir bez ya da sünger yardımıyla temizlenmeli, kuru bir bez ile kurulmalıdır.

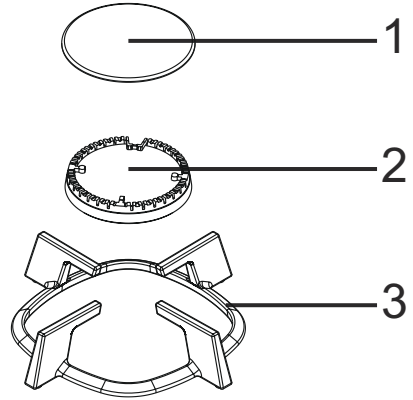

Res. 30

- 1- Bek Şapkası
- 2- Bek
- 3- Izgara

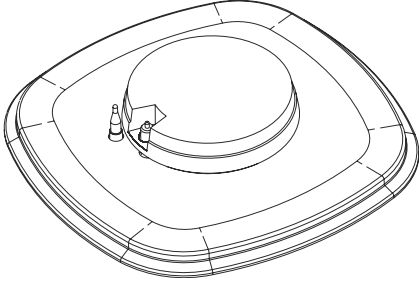


Res. 31: Bekin takılması

Ocak gövdesi ve kanalların temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.

- Herhangi bir temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekiniz.
- Temizlemeye başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- Ürününüzü temizlerken kullanacağınız temizlik malzemelerinin emaye veya boyalı yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermeme sine dikkat ediniz.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicilere ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.

- Ocak yüzeyini temizlemek için sert aşındırıcı temizlik maddeleri, metal kazıyıcılar, bulaşık teli veya
- çamaşır suyu gibi yüzeye zarar verebilecek malzemeler kullanmayınız.
- Emaye, boyalı ve paslanmaz çelik yüzeylerde aşındırıcı ve asitli lekeler (limon suyu, sirke vb.) bırakmayınız.
- Tencere taşıyıcılarını yerlerine takarken yanıcıları (bekleri) ortalayacak şekilde yerleştirmesine dikkat ediniz.
- Elektronik ateşleme sistemini kullanmadan önce ürünün temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz.



Res. 32

i

- Ocak yatağı ve enjektör deliğinin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.
- Bek brülörlerini bulaşık makinesinde yıkamayınız; renk değişikliği olabilir.
- Uygun olmayan ocak koruyucuları kullanımda kazalara sebep olabilir.

- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da bekler üzerine dökülmemelidir.
- Cam ocağınızın ve ızgaralarını uzun ömürlü kullanabilmeniz için uygun temizlik maddeleri ile belirli aralıklarla temizlemeniz gerekmektedir.
- Lekeler ve yağ cam için uygun temizleyicilerle temizlenmelidir.
- Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeyine ya da yanıcı gözler üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir.

**DİKKAT!**

Cihazın temizliği yapılırken yukarıda belirtilen maddelere uyunuz. Aksi takdirde cihaz ve kullanıcı zarar görebilir.

11 NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Orjinal ambalajını saklayınız.

Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki işaretlere uyunuz.


Orjinal ambalajı yok ise; Ürününüzün dış yüzeylerine hasar gelmeyecek şekilde önlem alın ve üzerine ağır yük koymayınız.

Taşıma sırasında ürününüzü yere paralel konumda üst tarafı yukarı gelecek şekilde taşıyınız/yerleştiriniz.

Taşıma sırasında ocağın içindeki bek parçalarını ve tencere taşıyıcılarını bantla sıkıca sabitleyiniz.

Ürünü, balon kabarcıklı ambalajla veya kalın mukavvaya sarınız ve taşıma sırasında hasar görmesini engellemek için bantla sıkıca yapıştırınız.

12 ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMALARI

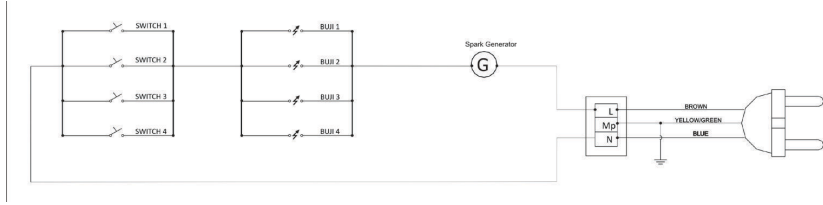

Res. 33: 4 Gözü Gazlı Ocak Devre Şeması

13 ÜRÜN BİLGİ FİŞİ

Enerji ile ilgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğe 2009/125/EC dayanılarak, Ev Tipi Ocaklar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin (EU) 66/2014 sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak aşağıdaki ürün bilgileri verilmiştir.

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak - Set Üstü Ocak		
Model	CS5335 - CS5343 - CS5349 - FS5425		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		4	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Arka sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Ön sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	58,2	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	59	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak		
Model	CS5356 - CS5436 - CS5437		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		4	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Arka sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	58,2	%
Ön sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	59	%

Ev tipi gazlı ocaklara dair bilgi			
Marka	Silverline		
Ürün	Ankastre Ocak		
Model	CS5407 - CS5429 - CS5629		
	Sembol	Değer	Birim
Gazlı brülör sayısı		4	
Arka sağ brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%

Arka sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	59,3	%
Ön sol brülör enerji verimi	EE gazlı brülör	56,5	%
Gazlı ocak için enerji verimliliği	EE gazlı ocak	58,3	%



Ürünün özelliklerini belirlemek amacıyla, eko-tasarım gerekliliklerine uygun olarak, ölçüm ve hesaplamalar aşağıda verilen standartla belirlenmiştir. EN 30-2-1

14 SERVİS LİSTESİ

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ						Revizyon Tarihi:	29.02.2019	
İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:			
ADANA	KOÇAN	LİBER SÖĞÜTMA	HÜSEYİN KURT	TUŞANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO:65-A	0 322 535 06 85			
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	HOLCAN AYDIL	HÜZUREVLİLER MH. ALPARSLAN TÜRKİYE BULVARI NO: 329 İYİNO [ŞİK. APT.	0 322 247 06 17			
	CEYHAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.ERİM MH.4.ŞE.NO:8/A	0 322 613 17 77			
ADIYAMAN	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SÖĞÜTMA	ÖMİT SUBUTAN	ŞIRATUT MAH. BUNHARA CAD. NO:32/A	0 436 213 07 06			
	KAHTA	EĞE SÖĞÜTMA	YALÇIN EĞE	ŞIRAT MAH. M. AKIF CAD. NO: 101 /B	0 436 725 95 60			
	GÖLBAŞI	EFEBEY TİCARİET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK KEMAL CADDESİ NO:63	0 416 782 00 15			
AFYON	MERKEZ	PATİH SÖĞÜTMA	PATİH ÇOMAK	ÇUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO-13	0 272 214 51 33			
	ÇINAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SINAN YILDIRIM	ÇAMKEBİR MAH. SUÇKAN CAD. NO: 61	0 544 353 00 12			
	MERKEZ	AGRI YETİLİ SERVİS	YILDIRIM BUDSA	29 EKİM CAD.METİN ÇAPRI KARŞISI REVİJİ APT.ALTI	0 479 219 99 96			
AĞRI	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	NEŞİT AĞLAMAZ	ÇUMHURİYET CD. HAMAM YOLU NO:16	0 477 614 63 81			
	MERKEZ	İYAN SÖĞÜTMA	ÇİHAN İYAR	METODAN MAH. 975 SOK. ÖZÜZ ÇELİK APT. ALTİ NO-1	0 382 212 88 89			
AMASYA	MERKEZ	ELİT TEKNİK	GÖKHAN ÖZDOY	ŞİRİNCİ MH. HABİBİ SK. TARTAN APT. NO:12/C	0 358 201 00 05			
	MERKEZ	MERKEZ SERVİS	SERKAN ERTÜRK	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - MERZEFON FABRİKA	444 4 758			
	ÇANKAYA	RAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BIRLIK MAH. 457. SK. NO-5/A	0 312 495 50 28			
ANKARA	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖZÜZ KELLEŞ	MÜRSEL ULUÇ MAH.İLER CAD.142/A DİKMEN	0 312 440 97 97			
	POLATLI	SAHİN İSİ TEKNİK	SAHİN DEDEOĞLU	ÇUMHURİYET MAH. KAPARINAR CAD.19/A	444 4 758			
	BEYPAZARI	ÇURHAN YÖZAR	ÇURHAN YÖZAR	HACIÖZAR MAH. SAKATİ MEKEN 4. SK. NO-5/2	0 365 886 76 30			
ALANYA	ALP TEKNİK	BERAHM KALKAN	BERAHM KALKAN	SARAY MH.ÇELİKLİK SK.7/B	0 262 519 39 32			
	MANAVGAT	BARİS SÖĞÜTMA	ŞANİ ÇETİN	ÇAĞLAYAN. MAH. HASTANE CAD. NO:60/2/1	0 242 746 02 95			
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİK MAH. 261 SOKAK ÖZGÜR APT. NO-25/B	0 242 345 74 72			
ANTALYA	KUMLUÇA	İYMEN TEKNİK	MUSTAFA KÜÇÜK	MEYDAN MAH. GÜRBÜZLER SOK. NO:38/11	0 242 887 67 67			
	SEHRİK	YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	AHMET YEŞİL	ORTA MAH. 1061 SOK.	0 541 450 85 84			
	GAZİPAŞA	BİLAL TEKNİK	BİLAL AYAY	İSTİKLAL MAH.TERMINAL SOK. 13/A	0 242 572 44 58			
KORUTELİ	İNANÇ TEKNİK SERVİS	SERİYYA İNANÇ	KIREMETLİ MH. 849. SK. 10/C	0 242 643 30 60				
	MANAVGAT	İYMEN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTAHANE CADDESİ NO 118	0 242 746 02 95			
	KAS	KAS TEKNİK SERVİS	MEHMET ALİ KARİCAOĞLU	ANDULU MAH.ÇURUBAĞI CAD. NO:2/F	0 242 836 81 95			
ARDAHAN	MERKEZ	OKTAY SÖĞÜTMA	OKTAY FİRNİCİ	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAPTANOĞLU CAD. NO: 15	0 478 211 29 82			
ARTVİN	ARHAYI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHMET KARADENİZ	MURAZADE MH. CEMAL GÜREL CD. NO:12	0 546 489 53 51			
AYDIN	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVİNT ÖZENC	MIMAR SINAN MH. YÖREK ALİ BLV. AL KONUT SİTESİ NO-24/F	0 256 219 12 97			
	NAZILLI	NEHRİ KLİMA	AHMET PEYNERİCİ	TURAN MH.19 MAYIS BULVARI NO:39/B	0 256 315 7 44			
	DİDİM	EĞE KLİMA	MEHMET YILMAZ	B21. SOK. NO:16	0 256 831 40 70			
BALIKESİR	EDREMLİ	VAROL SERVİS	OSMAN VAROL	ÇAMLIK MAH. GÖÇÜMDAN CAD. NO:19	0 546 441 37 47			
	SANDIRMA	ENKİ TEKNİK	MURAT SAKİR	CAMPAVASAT MH. GAZİ CD. NO:48	0 266 973 91 51			
	MERKEZ	ERDOĞAN ELEKTRİK	SAİM ERDOĞAN	YUSUFYİNE MH. 8 EYLÜL SK. NO:28/B	0 246 734 12 55			
BALIKESİR	BİGA	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	ALİ GÜÇLÜ	SERVİS MAH. HITAY CAD. TOPATAN ÇİMEZİ NO:6	0 542 773 06 26			
	GÖNEN	UZMAN TEKNİK	OSMAN EGEMEN ŞEN	MALKOÇ MAH. TOPUÇ SOK.	0 266 762 64 94			
	MERKEZ	EFE SÖĞÜTMA	OKTAY KAMAN	DÜKALAK MH. TOPUÇ KONAĞI CAD. NO:110/A	0 378 227 56 59			
BATMAN	MERKEZ	AKDAĞ KARDEŞLER SÖĞÜTMA	M. EMİN AKDAĞ	AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127	0 488 214 04 74			
	MERKEZ	GÜLER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47			
	MERKEZ	DÜZPİNAR ELEKTRİK	DUZPIN TUN	ÇAĞIRMA MAH. KAZIM ÖRME CAD. NO:29	0 484 225 74 43			
BİTLİS	MERKEZ	NAKİA TEKNİK	MUTFAFA ÖZÖK	ŞANAKLAR MH. SEYHAN MH. ALAY CD.	0 374 217 29 30			
	BOLU	SEMEDE	EMEL TEKNİK	FAHRE ERDOĞAN	ŞİVİLER MAH. SAKARYA CAD. BOZKURTGAZIOĞLU SOK. NO:1	0 374 311 42 43		
	BURDUR	MERKEZ	SUDE SÖĞÜTMA	SERKAN EYİL	ÖZGÜR MAH. ÇELİK SOK. NO:12	0 248 234 03 03		
KARAMANLI		ŞENGÜN TEKNİK	MEHMET ŞENGÜN	PAZAR MH. HAL. BINALIRI NO:2	0 248 531 23 52			
OSMANGAZI		AYYIN TEKNİK	İBRAHİM AYYIN	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SK NO:6A-B	0 224 293 22 11			
BURSA	İZNİK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABURRRAHMAN AR	ŞİFREZADE MAH. M. DOĞAN CAD. NO:16/D	0 224 757 77 78			
	İNİĞÖZ	GÜNCE TEKNİK	GÜNÖZÜ ÇELİĞ	SINANBEY MAH. MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92			
	KARACABEY	ÇURHAN TİCARİET	ÇURHAN ERGÜVENÇ	ŞİRE MH. 12. SK. NO:1	0 224 476 68 80			
CANAKKALE	MUSTAFAKEMALPAŞA	DOĞU TEKNİK	YİĞİT DOĞU	HANCIYARI MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖMÜŞ SOKNO:24	0 224 621 06 88			
	MERKEZ	PEKER ELEKTRİK	EMRAH TÜRKER	KEMAL PAŞA MAH. MERİSİNDEDE SOK.	0 286 217 94 90			
	MERKEZ	NOKTA SERVİS	EMRAH ERGİN	ÇUMHURİYET MAH. TAİTÜRK CAD. NO:145/A	0 286 263 63 37			
CANAKKALE	BİGA	ÖZBERK SÖĞÜTMA	MEHMET BERKEK	İSTİKLAL MAH. HAN SOK. NO:5	0 286 317 14 44			
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	GÖKHAN MANDACI	ŞİMETPAŞA MAH. ÇINARLIK CAD. NO:21/1	0 286 213 45 45			
	GELİBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	ULUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99			
ÇANKIRI	SARABÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SÖĞÜTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	ÇUMHURİYET MH. BELEDİYE ŞİMEKKEZİ YANI. NO:11/2	0 376 518 15 54			
	MERKEZ	ÇİHAN TEKNİK	ÇİHAN ALTAN	BÜĞÜZ PAZARI MAH. ATATÜRK BLV. ANIL APT. A BLOK NO:4	0 376 212 29 16			
	MERKEZ	İNCEKA SÖĞÜTMA	İBRAHİM İNCEKA	HALI MAH. EMEL CAD. NO:14	0 384 224 77 89			
ÇORUM	MERKEZ	SİSTEM SÖĞÜTMA	İLKER TEKDEMİR	HACIKAPLANLAR MAH. HURİYET CAD. NO:54 ESKİ YEĞİT SİTESİ YURDU KARŞISI	0 258 242 59 81			
	MERKEZ	AKSU TEKNİK	NECİP AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1799 SK. NO:12	0 258 264 44 04			
	ÇIVRIL	EĞE SERVİS	OSMAN GÜNÖZÜ	AŞAĞI MAH. 5. AHMET KANDAS CAD. NO:7	0 258 713 84 40			
DIYARBAKIR	MERKEZ	KARİDEM TEKNİK	MEHMET HANFİ DEMİR	MEZOTOPAMIA MH. PEYAS CD. NO:100/A KAVAPINAR	0 412 252 41 88			
	ERGANİ	SERVET ELEKTRİK	SERVET ŞAHİN	KEMALİYE MH. ATATÜRK CD. NO:10/A	0 412 611 57 17			
	BİSMİL	DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	ÖMER KILIÇ	BOZKURT MAH. 15. CAD. NO:56/D	0 412 415 15 20			
DÜZCE	AKÇAMACA	GÜNER SÖĞÜTMA	İBİPEÇ GÜNER	YALI MAH. BAHADIR YALÇIN CAD. NO:41	0 380 613 97 38			
	MERKEZ	HOŞİLER SÖĞÜTMA	HOŞN KÜÇÜK	KÖLTÜR MH. SÜLEYMAN KURBANLI CD. NO:77/B	0 380 551 28 56			
	MERKEZ	ÖZCAN TEKNİK	HARUN ÖZCAN	YAKINCIYI ŞAHİN MH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 384 225 63 90			
EDİRNE	KEŞAN	SİMGE SÖĞÜTMA	ŞİMAL BATILMAŞ	YÖYÜK CAMİ MH. İSTİKLAL CD. NO:29	0 284 712 39 03			
	ELAZĞI	MERKEZ	MEHMET ZORLU	BİZAYNE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 288 65 31			
	ERZİNCAN	UZMANLAR BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ORHAN ÖZYALÇIN	Atatürk mh. Feriç paşa cad. no: 69 c	0 446 224 24 47			
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	ERBURER AKIN	ÇUKURPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKITTE	0 446 319 11 44			
	HİNNİS	EMİRE ELEKTRONİK	MEHMET PIRAN DEMEKÇİ	ÇUMHURİYET CAD. NO:116	0 446 551 30 65			
	MERKEZ	İSKOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPECİK	KURTULUŞ MH. MADEİ BOLEŞ HURDU EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 10 31			
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HOLCAN SÖĞÜTMA	OSMAN BAĞLAZ	HİGHANE MH. KIRM CD. NO:58	0 222 227 34 26			

Res. 34

İL	İLÇE	SERVIS ÜNİVANİ	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:	
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK SEMEN	DEĞİRMİNCİ MAH. ABDULLAH ÇOLAĞÖZLÜ CAD. MNO 36/A	0 342 336 59 59	
	İSLAHİYE	İLERİ TEKNİK	HASAN AKIN	AYDINLIK MAH. GÖZ CAD. 15. AD. İSLAHİYE	0 342 869 07 77	
GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTIYAPRAK	HASAN ALTIYAPRAK	HACI MİKİTAT MAH. ÖZDEN SK. NO:9	0 454 216 54 32	
GÜMÜSHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49	
HAKKARI	YÜKSEKOVA	MEDYA ELEKTRONİK	İBRAHİM GÜLLÜ	23 NEŞAN CAD. HAZAYI İŞ MERK. KAT:1 NO:9	0 438 351 14 90	
HATAY	ANTAKYA	TEKNİK SOĞUTMA	İFFER KILIÇ	HAZAYI MAH. YAKUTI CAD. NO:13	0 326 236 66 30	
	DÖNÜYÜL	COŞKUN TEKNİK	BERDAR COŞKUN	SANAYİ MAH. TELİS SA. NO:3	0 342 389 72 31	
	KIRSEHİR	BASKARLAR ELEKTRONİK	HÜSEYİN BASKAR	BARBAROS Mh. ŞHİT ERDOĞAN KARAOĞLU CD NO:14/LC	0 326 345 43 38	
	SAMANDAG	AKBABA TEKNİK	KAYRA AKBABA	CUMHURİYET MAH. - AHMET YESEVİ CAD. 55. SK. NO:3	0 326 512 19 29	
	ISKENDERLİ	KORAY SOĞUTMA - İTİTMA	KORAY BİTKİN	ÇAY MH OSMANGAZI CD NO:2	0 326 634 88 25	
İĞİR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TARUĞ ÇİLLER CAD. TOMURCUK SK. NO: 15	0 476 227 47 31	
		TİĞÜLLAR TEKNİK SERVİS	FERHAT TİĞÜL	TURAN MAHALLESİ HAŞTANE ÇADDESİ NO:61	0 246 201 20 60	
İSPARTA	YALVAÇ	ARÇAN SOĞUTMA	FATİH ARÇAN	PAZAR YUK.MAH.TURGUT ÖZAL BLV NO:10	0 246 445 37 47	
	YALVAÇ	KADİR SOĞUTMA	KADİR ELMENİ	PAZARSAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BLVARI ÇAKIROĞU APT. NO:12	0 246 441 04 25	
İSTANBUL	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAIL BEÇER	KÜLTÜRBAKALKIYI MAH. ÇENGEL TOPEKİ CAD. YASA SK. NO:1A D.1	0 226 575 70 80	
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	ARÇIOLLARI MH. ABDO İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51	
	CEKEMEKÖY	ÇAĞDAŞ SERVİS	SONER USLU	AYOĞLAR MH.KELEBEK SK. NO:28/2	0 216 523 79 98	
	KARTAL	SERVİS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	Yalı Mahallesi, Sınan Sok. Yalı Apt.No:56/1 Topsoylu	0 216 452 24 21	
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDİNÇ	ÜNİVERSİTE MH. ÇARDAK SK. NO:20	0 212 591 81 01	
İZMİR	ÜMRANİYE	YIGİT TEKNİK	UFUK BOZ	ÇAMLIK MAH.İKBAL CAD.ŞİFELİ SK. NO:33/A ÜMRANİYE	444 77 18	
	HALICALI	CAN TEKNİK	RECEP KIDILCIAN	ATATÜRK MAH. İHTİTULLI CD. 35. NO. NO:7/B	0 212 446 20 47	
	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZA ŞENGÜL	YATIRILUŞ MH.AYDOZ CAD. NO:52 TIME	0 232 511 63 19	
	ŞİRİNLER	İŞK TEKNİK	YASAR İŞK	NARLIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 52	
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATİFBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO:7/C	0 232 232 79 79	
İZMİR	TORBALI	UZMAN SOĞUTMA	BİROL MOTOR	TEPEKÖY MAH.GÜMÜŞPAZLA CAD.	0 232 856 78 78	
	ALIAĞA	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	KAZIM DİRİK MH. 294 SK. NO:5/A	0 232 617 00 00	
	MENEMEN	AY ELEKTRONİK	ATALAY AYTIMUR	MERMERLİ MH.ÇUKURBAĞI GÜÇTÜ SK	0 232 832 02 31	
	ÖZELİ	KARAYAKAN SERVİS	YAKAR KARAYAKAN	PAZAR PAŞA MAH. 3.502 NO:22/A	0 232 429 43 43	
	GÜLLÜ	SON KILMA MİRREYLER	SEYİT ERBAK	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH. ANADOLU CD. KARKAŞI NO. 996 B	0 232 389 02 31	
KAYSERİ	ULU	SEZER SOĞUTMA	ÖMER SEZER	BÜLENT BARATLI CD.İJANDARMA KAĞIŞA NO:42/B	0 352 754 45 45	
	ÖZDEMİR	ATOM BOBİNAJ	ERSON BOYLER	AKOĞLAR MAH. MAHSEL SOK. NO:38/A	0 322 545 40 40	
	ÇNKİRSUBAT	RUZZGAR TEKNİK SERVİS	CANER TAŞDEMİR	SERİNTEPE MH. ALAODDIN KISAKURUK CD. N12/A	0 384 221 12 72	
	ELBİTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALMAŞ	GÜNEŞLİ MAH. ŞEHİT ER. ÖMER ERİN CAD. NO:9	0 344 413 30 30	
	KARABİLİK	MERKEZ	NUR ELETRİK	HOBBİYEYT MH. ZONGULDAK CD. ÇAĞIRI İŞ MERK. C. BLOK NO:30-K	0 370 424 32 95	
KAHRAMANMARAŞ	KARAHAN	MERKEZ	AZİL SOĞUTMA	MANLIDEREY MAH. 76. SK. ARI APT. 24 A	0 338 211 22 20	
	KARATAMUZ	MERKEZ	EMEL TEKNİK SERVİS	MEHMET AKİT ERDOĞ. MAH.İSTASYON APT. C. BLOK 9/B (İSTİTİM FAKÜLTE ARKASI)	0 362 645 04 54	
	KAYSERİ	MERKEZ	KULÇE TEKNİK	MURİMEH KULÇE	ALANCAK MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD. NO:113	0 352 245 76 76
	KIRK KALE	MERKEZ	İŞK SOĞUTMA İSTİTMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA İŞK	ĞÜRLER MAH. MİLETT CAD. NO:34/F	0 318 225 20 50
	KIRK KALE	BABAEKİ	ERENLER TEKNİK SERVİS	ÖZCAN EREN	HAMİDİYE MAH.İSTASYON CAD. YILDIZ APT	0 288 512 62 72
KIRSEHİR	BABAEKİ	SEVİNG TEKNİK	NURİTTİN SEVİNG	GAZİ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇİ SK. NO:19	0 288 512 16 58	
	KIRSEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAVRAM AKKÜŞ	AHİ EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVROŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
	KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK VE ALETLERİ	BEKİR KOÇUOĞLU	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/2/2	0 348 854 40 05
	KOCAELİ	İZMİT SERVİS 24	GÖNÜHAN İZTÜNGDAĞ	YENİŞEHİR MAH. AHMET 201A SK. NO:73	444 731	
		SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	SEİLER MH.KESTEL SK. NO:5/A	0 332 238 13 39
KONYA	İREĞLİ	ÖZ TEKNİK	MUSTAFA ÖZYÖREK	ALPASLAN MAH. AV RIZA DENİZOLGU CAD. MEHMET HANFI ÖZTÜRK APT. 3/B	0 332 713 38 39	
	BEYŞEHİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ARI SAYGILI	MUFTO MAH. MEVLANA CAD. NO:12/A	0 332 512 05 53	
	AKŞEHİR	SLUZE SOĞUTMA	AHMET KOCAHİTİYAR	ESKİ GARAI ARKASI TOPALOĞLU APT. NO:6/B	0 332 813 14 41	
	MERKEZ	KARDEŞLER TEKNİK	ÇÜNEYT AKYÖZ	LALA HÜSEYİNPAŞA MAH. KIBRIS CD. NO:75/C	0 274 333 00 40	
	DOĞANÇİ	FAŞAR TEKNİK	RECEP FAŞAR	CUMHURİYET MAH. KIBRIS CAD. NO: 39/B	0 274 461 22 42	
KÜTAHYA	TAŞKENTLİ	SAFAR İSTİTMA SOĞUTMA	METİN SAFAR	SAĞIŞ MH. AHMET KARADAĞ CD. NO:7	0 274 601 35 38	
	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	ERCAN ŞİMŞER	ÇEVHERİZADE MAH.EMEKSEZ CAD. NO:55A	0 242 321 40 46	
	AKHİSAR	ONAR ELEKTRİK	ÖZCAN ONAR	BAGİREY MAH. 1. SK.	0 236 414 60 83	
	KULA	ŞAHİN SOĞUTMA	MEHMET BALCI	4 EYLÜL MAH. 238. SOK. NO:4/B	0 236 816 74 86	
	MERKEZ-TURGUTLU	ŞEN SOĞUTMA	HAKAN ŞEN	ARDA MAHALLESİ KENTİ ÇADDESİ NO:38/A	0 236 232 54 54	
MANİSA	KIRKAĞAÇ	TEKNİK SOĞUTMA	BÜLENT SIKÇIKLI	YENİ MH. 34 SK. NO:142 / B	0 236 588 18 10	
	ALĞEHIR	ÖZ HSAR DAYANIKLI TÜKETİM	TARİK DAĞICI - BİLAL KOCATÜRK	3 EYLÜL MAH. OSMAN KARADAĞ CAD. NO:96/1	0 236 651 44 51	
	SALİHLİ	ÖZİN SOĞUTMA	İBRAHİM GÖNCEKSEZ	MİHAT PAŞA MH. K. SK. NO:3/B	0 236 712 51 31	
	KIZILTEPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ARSLAN	TEPEBAŞI MAHALLESİ 449 SOKAK NO:5	0 482 312 64 08	
	NUSAYİRİN	MODERN TEKNİK	MEHMET ALİ BALA	SELAHATTİNYÖREĞİ MAH. MEKTEP SK. NO:20/D	0 482 415 02 47	
MARDİN	MIDYAT	ŞEN ALTUN SOĞUTMA	MEHMET ŞENKİ ALTUN	GÖLÇÜK MAH. ÇİDRE CAD. NO:142	0 482 464 14 37	
	MAZIDAĞI	ŞEÇİN SOĞUTMA	MEVZAFFER YAKLAŞ	POYRAZ MAH. YEŞİL DERİK CAD. NO:27	0 538 899 41 15	
	YENİŞEHİR	VİP SERVİS	İBRAHİM BODUR	MENTEŞ MAH. 2598 NOLU SK. NO:24/A	0 324 327 73 00	
	İRDEMLİ	ALPER SOĞUTMA	ERHAN BAYRAM	AKDENİZ MAH. EKİMDÖĞÜ BLV. ÇUMPAYYI SİTESİ ALTI NO:105/A	0 324 515 30 09	
	TARUS	GÜNEY TEKNİK	EMEL GÜNEY	ŞEHİT NARIN MH. MEVLANA CD. NO:131	0 324 424 50 86	
MERİSİN	GİLİNE	ÖZTEL SOĞUTMA	KAMİL ÇURBAZ	GÖÇÜŞU MH. Ö.ŞEHAN CAD. NO:11/B	0 324 774 57 36	
	GÜLNE	TURGAY TAMİRHAZESİ	TAMİN TURGAY	HACIPINAR MH. MERKEZ ÇAMLI YANI NO:34	0 506 963 89 38	
	MEZİTLİ	AKİNESAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NISAN	Ğ. M. K. BULVARI FATİH MH.33038 SK. ÇHAN APT. 3/A	0 324 359 64 34	
	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:12/A	0 324 774 63 35	
	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	İSSETEPE MH.23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 36	
MUĞLA	MARMARİS	CEVAHİR SOĞUTMA	HÜSEYİN DEMİR	TEPE MAH. YENİYOL CAD. NO:41-45	0 252 412 46 36	
	YATAĞAN	DOSTLAR BOBİNAJ	MEHMET KOCA	KORKAK MAH.ŞADI YAZICI CAD. NO:13	0 252 572 29 24	
	BODRUM	BERKİN TEKNİK	BERKİN TEKNİK	YENİSİ ZİFİRLİ CAD. İNCEÖZÜ HAKI HAÇI EPENEN SK. NO:80	0 252 311 29 46	
	ORTAÇA	FİŞOĞULLARI İSTİTMA VE SOĞUTMA	ASİHİN FİŞ	ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:77A	0 252 289 67 71	
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67	
MUŞ	FETHİYE	ŞUNKA TEKNİK	RESUL ŞUNKA	TUZLA MH. ADANAN MENDİRES BULVARI AYKURT 1 APT. NO:20/1	0 252 612 02 02	
	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARİT	MEHMET KARAOĞLU	ÖRHNİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 234 13 91	
	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	CUMHURİYET CD. ESKİ HAL YANI 247 SK. NO:55	0 436 212 50 62	

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON:
NEVŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATİH OĞULUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04
	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALİL ERTAŞ	ŞAHİ SÜLEYMAN MH. SUAT BAKKAL CD. ÇETİN APT ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57
ORDU	ÜNYE	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İSİLER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1. SK. NO:14/A	0 452 324 19 19
	FATSİA	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÖIRAK	DUMULPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80
	ALTINORDU	UZMAN TEKNİK	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MH. ŞEHİT POLİS AYDIN GÜLER SK. NO:47/A-B	0 452 212 00 92
OSMANİYE	MERKEZ	BİRLİK SOĞUTMA	İLYAS GÜZEL	İSTRİHAL MAH. AYKAR CD NO:60 KOÇYİĞİT APART	0 328 834 60 54
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	ZEKERİYA KAR	TOPIHANE MAH. KAÇKAR CAD. NO:19	0 464 212 22 23
RİZE	MERKEZ	BENİM USTAM	NİHAİT FİSTİK	EKREM ORHON MAH HANİMELİ SOK SAHİL CAMİ YANI 16-A	0464 253 04 53
	ARDEŞEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARİŞ KAPTAN	MERKEZ MAH. ERGÜNLER CAD. NO:14	0 464 715 50 40
SAKARYA	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	ŞEKER MAH.SEDAT KIRTEPEPE CAD:NO:36/D	0 264 279 23 90
	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBURUN	HANÇERLİ MH.100.YIL BULV.NO:17	0 362 446 30 02
SAMSUN	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO :15	0 362 234 61 05
	ÇAŞSAMBA	YUNUS TEKNİK SOĞUTMA	İSMAIL GİRTLİ	K.ÇAY MAH HASANLI CAD	0 362 833 10 97
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAKMAK SK. NO:18	0 362 543 04 91
SİİRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SUAT BEDÜK SOK. NO:1 SİİRT	0 484 223 37 51
	AYANCIK	ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA	MEHMET ÇALIŞKAN	Sedat demircan cad. no:20	0 368 613 20 12
SİNOP	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	BAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 613 61 21
	AYANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNİ HAMZAÖĞLU CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12
SİVAS	MERKEZ	DEMİREL TİCARET	BAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH.NALBANT SK.NO:5	0 368 260 07 87
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRKSETEK CD. NO:12	0 346 221 71 53
	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	HANMET ÜSTÜNDAĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89
ŞANLI URFA	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRAUL CAZI MAH.357 SOK. NO:20/B	0 414 313 30 50
	VİRANŞEHİR	SEÇDİN BEYAZ EŞYA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47
	SİVEREK	AK SOĞUTMA	ZİYAT BOYNUKARA	GÜLABBİY MAH.ALI ŞİRİN CAD. NO:7/A	444 4 758
	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBAS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82
	CEYLANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10
ŞIRNAK	MERKEZ	DAMLA TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERYA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47
	CİZRE	ÇAĞDAŞ İSİ	FARUK URGEN	ŞAH MAH.CUDİ SOK.NO:45	444 4 758
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ZEYHANNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALKI 2.SK NO:37 C	0 282 652 93 98
	MERKEZ	ÖZGÜN TEKNİK	NECMİ İŞLEK	100.MAH.MUMCU ÇEŞME CD. NO:74/A	0 282 263 98 18
	CERKEZÖY	TÜRKSEN ELEKTRİK EV ALETLERİ	ERHAN TÜRKSEN	G.M.K.P MAH METİN SK NO:10/A	0 282 725 22 02
	CERKEZÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN-SERHAT ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRREYİT CADDESİ FERAH SOKAK NO:5	0 536 560 83 14
	SARAY	BATİ TEKNİK	BÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD. NO:9	0 282 768 69 34
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL İRMAK MH. ÇEÇENİSTAN CD. 2.SK. NO:5/C	0 356 214 60 70
TOXAT	TURHAL	GOÇLU ELEKTRONİK	SAMET B. ALEMOAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66
	NİKSAR	YAŞAM TEKNİK SOĞUTMA	YAŞAR KEMAL DURMUŞ	FATİH MAH. ŞH.İŞK. MAHMMUT GÜLER CD.NO:5/A	0 356 527 15 27
	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	ÖĞÜZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57
	MERKEZ	KENAN TEKNİK	HAMİ KENAN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHŞİN SK.TOKLER APT.ALTİ NO:2/B	0 462 223 61 16
TRABZON	AKÇAABAT	SESLİ SOĞUTMA	GURCAN SESLİ	SAMSUN CADDESİ NO: 113	0 462 228 39 36
	YAPYERİBİR	COŞKUN TEKNİK	COŞKUN BİYİKLİ	KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32	0 462 981 48 31
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ULAS GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAP KÖOP. D.BLOK D:5	0 536 628 96 33
UZAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MH. YILMAZ ATAKSOK SK. NO:16/B	0 276 223 96 35
YANI	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	BURHAN AYDIN	BERKŞYİS MH. DEMİRCİLER 1. SK NO:2/C	0 482 216 34 58
YALOVA	MERKEZ	PASA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇELYA APT. NO:2	0 226 900 01 01
YOZGAT	MERKEZ	EKİNCİ SOĞUTMA	HARUN EKİNCİ	İSTANBULLUÖLÜMHAH.SUNGURLUCAD.MÜZEYANİ NO:1	0 354 217 67 90
	SORGUN	YILMAZ İSTİSMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30
ZONGULDAK	ÇAYCIUMA	GEMİNE TEKNİK	CUMHUR KABUK	İSTASYON MAH. YAŞAR DOĞU CAD ŞAHAN KARALI SOK. NO:44	0 542 891 81 91
	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİTHATPAŞA MH AZİZEYİ CD. N:105D	0 372 253 76 06
	EREĞLİ	ERŞAN SOĞUTMA	YAŞAR ARSLAN	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RİDVAN CD. NO: 37 / D	0 372 316 10 05

SILVERLINE DANIŞMA HATTI

444 4 758

Res. 36

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının, 10 iş günü içinde giderilmesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anzanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alkokup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar anzanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan anzanların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı halde,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan anzalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan anzalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilen farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan anzalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşın sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek anzalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve anzalar,

g) Doğâ olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı anzalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikâyet ve İtirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alkokup ayp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçicilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

16 GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **OCAK**
Markası **SILVERLINE**
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
.....
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
.....
Tel

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**
Garanti Süresi **2 Yıl**

Genel Müdür
Mustafa LAÇIN



ÜRETİCİ FİRMA / MANUFACTURER COMPANY
SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
www.silverline.com

SILVERLINE



Üretici Firma / Manufacturer Company

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş. Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar
Plaza Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey P.K. 34030

+90 212 484 48 00 (pbx) +90 212 481 40 08